

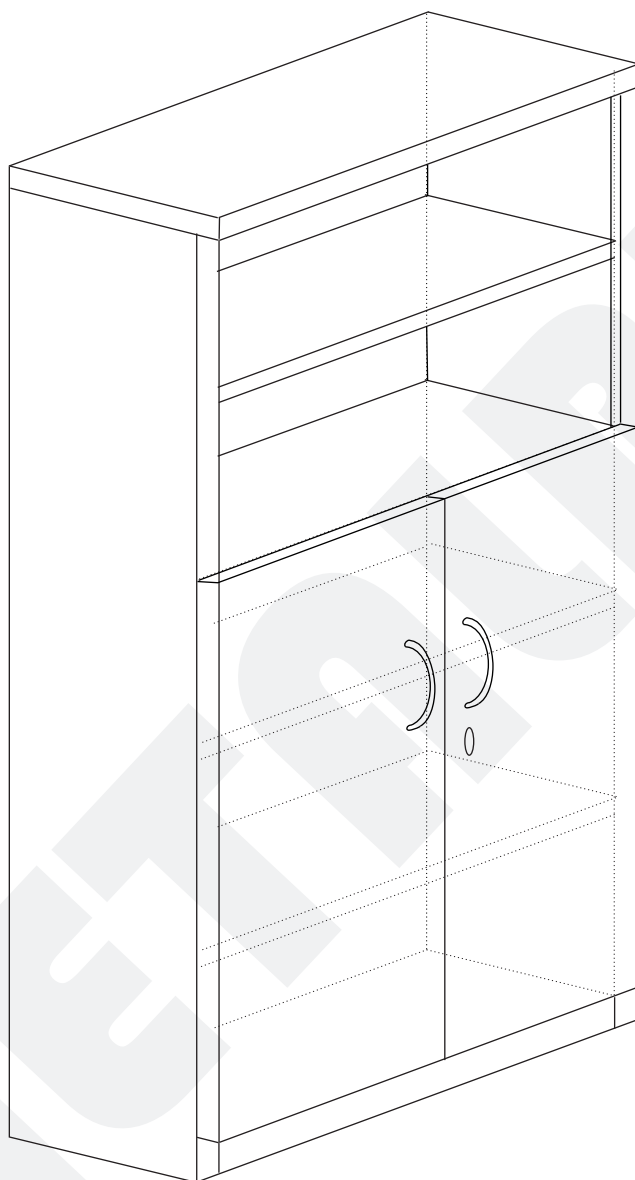



METALBIT

Instrukcja montażu KUJAWIAK 11 1850x900x400



Instrukcja montażu KUJAWIAK 11 1850x900x400

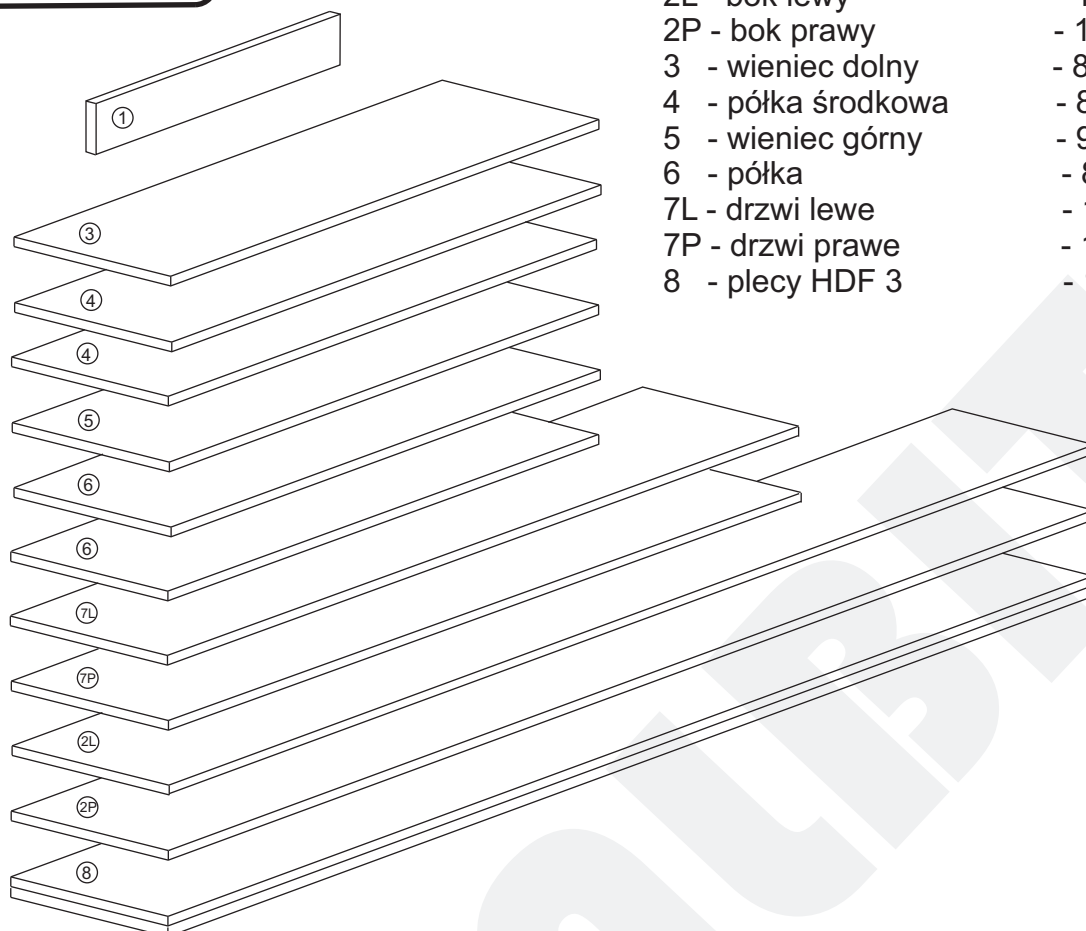


- | | |
|--------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 864 x 80 |
| 2L - bok lewy | - 1832 x 380 |
| 2P - bok prawy | - 1832 x 380 |
| 3 - wieniec dolny | - 864 x 377 |
| 4 - półka środkowa | - 864 x 377 |
| 5 - wieniec górny | - 901 x 400 |
| 6 - półka | - 864 x 377 |
| 7L - drzwi lewe | - 1047 x 446 |
| 7P - drzwi prawe | - 1047 x 446 |
| 8 - plecy HDF 3 | - 1764 x 886 |

Nr		Il.szt
A	Wkręt 4x16	8
B	Wkręt 2,5x16	40
C	Wkręt 4x25	4
D	Uchwyt	2
E	Kołek drewn 8x35	21
F	Zaślepka mimośrod	4



Nr		Il.szt
G	Prowadnik zawiasu	4
H	Zawias	4
I	Wkręt prowadnika	8
J	Zacisk mimośrod	16
K	Kołek mimośrod	16

Nr		Il.szt
M	Zamek	1
N	Podpórka półki	8
O	Zasułka	1
P	Wkręt 3x13	2
R	Wkręt 3x20	6
S	Ślizgacz	4


Instrukcja montażu KUJAWIAK 11 1850x900x400

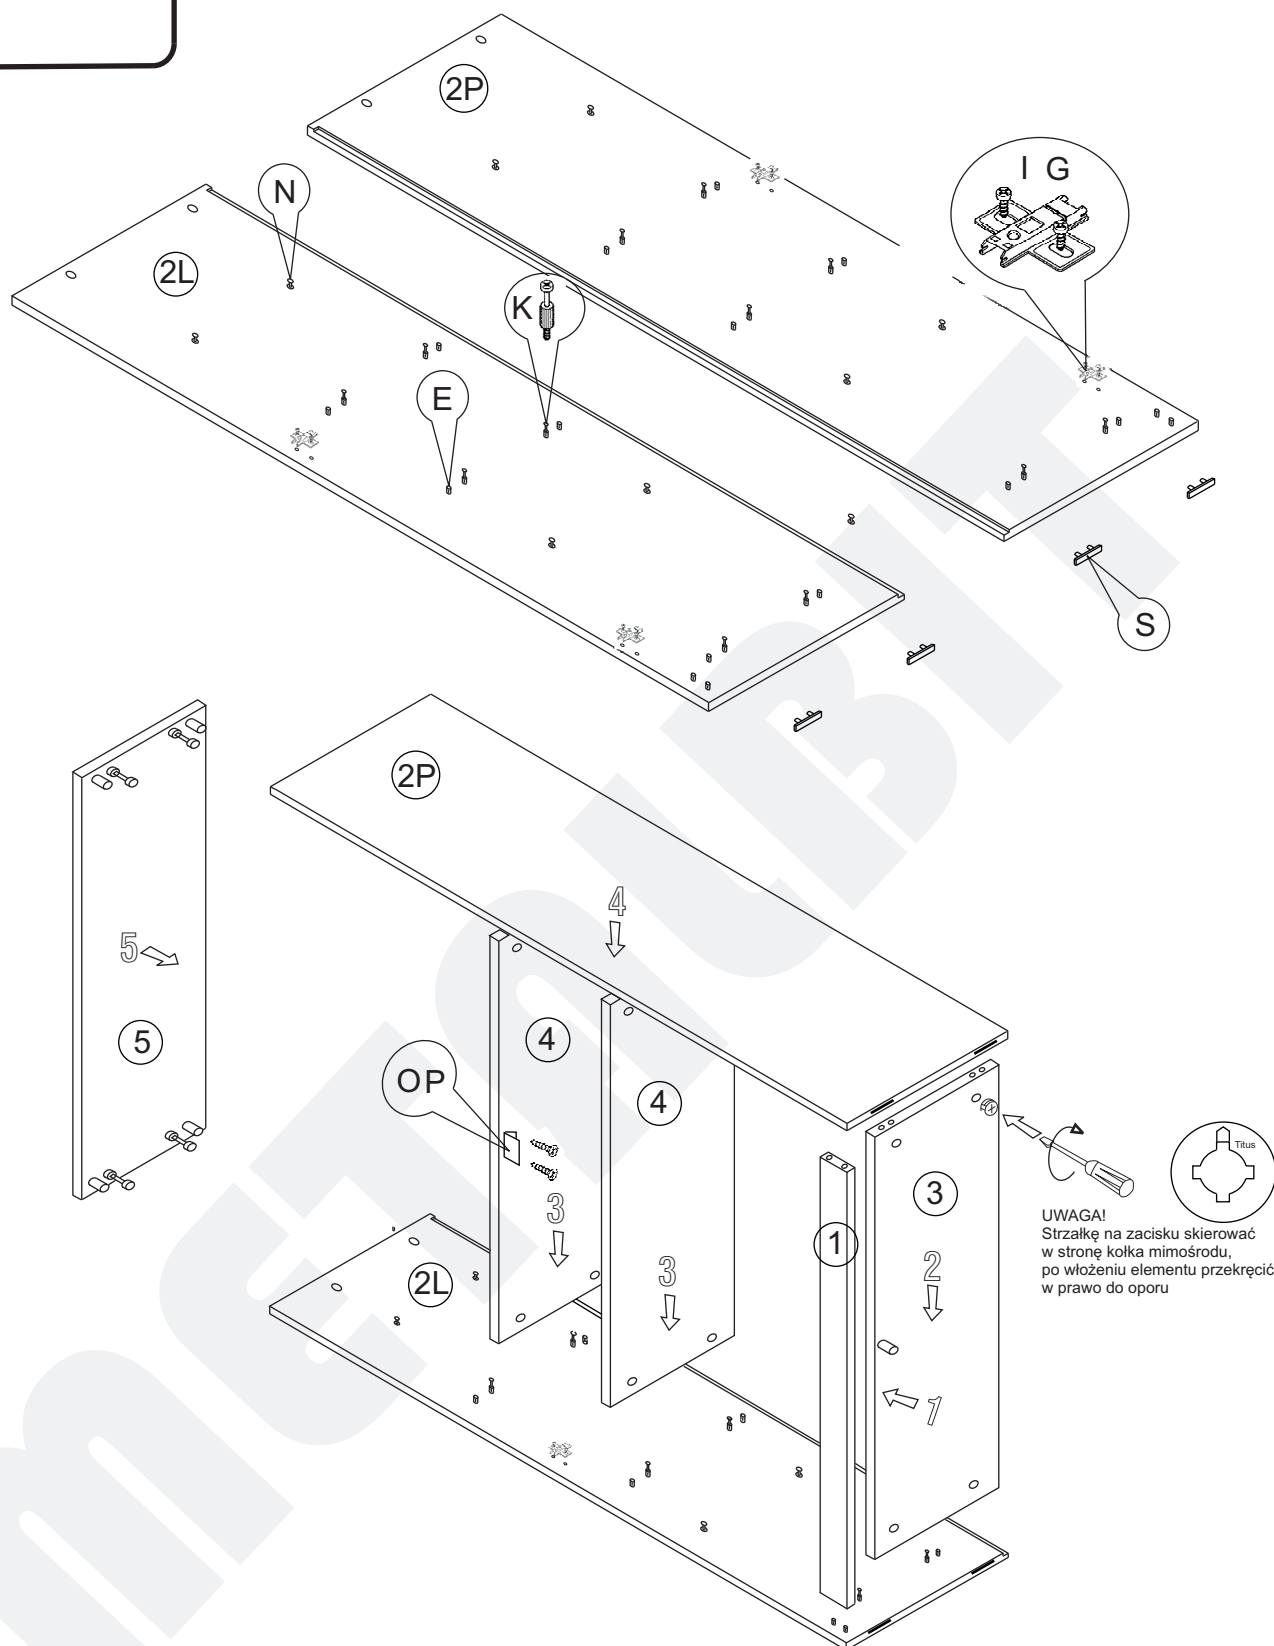

Instrukcja montażu KUJAWIAK 11 1850x900x400

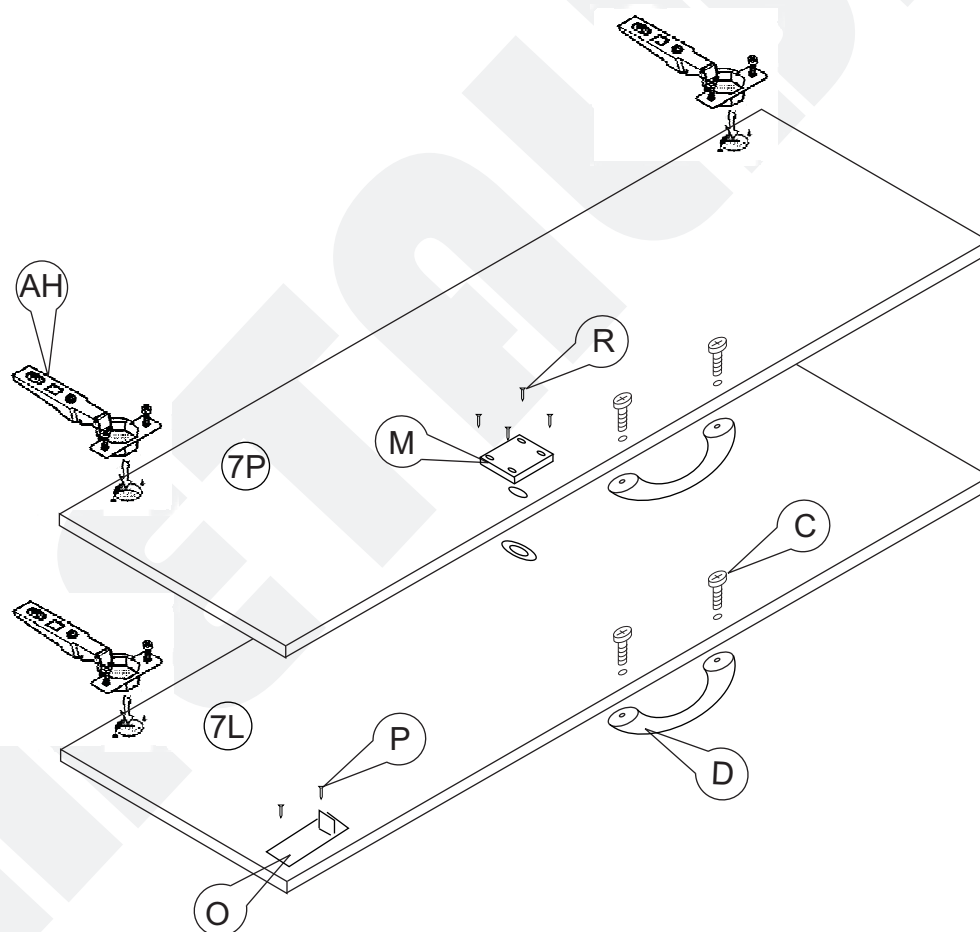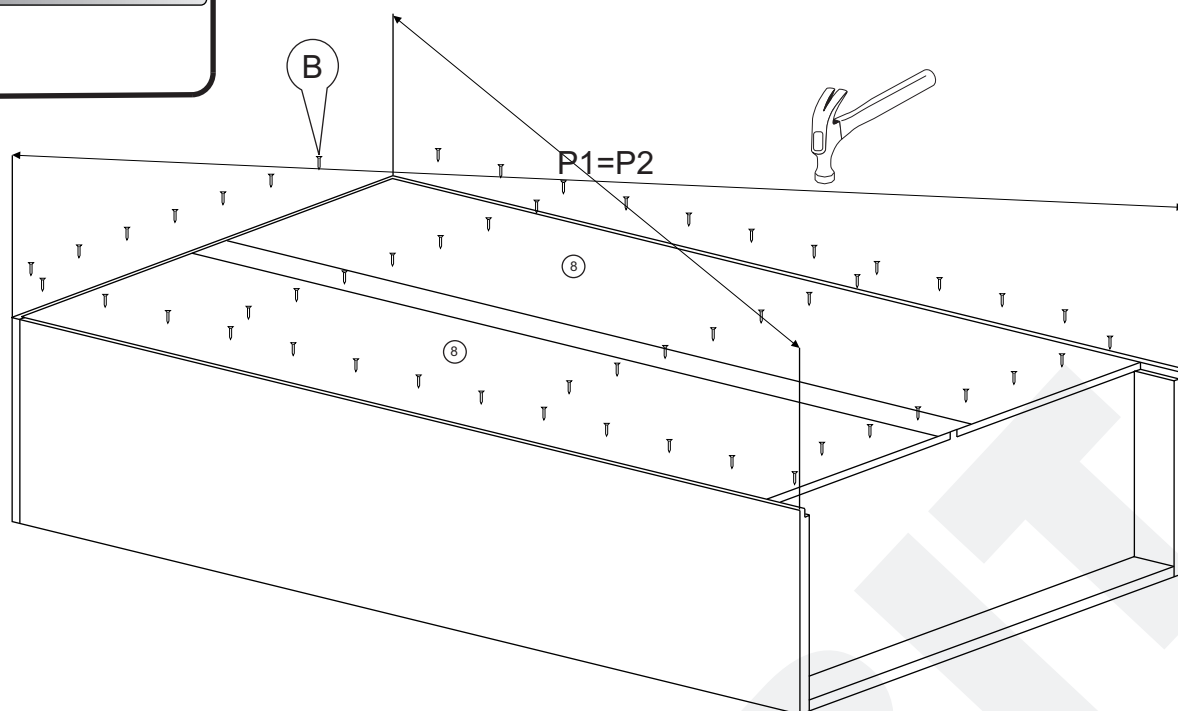

Instrukcja montażu KUJAWIAK 11 1850x900x400

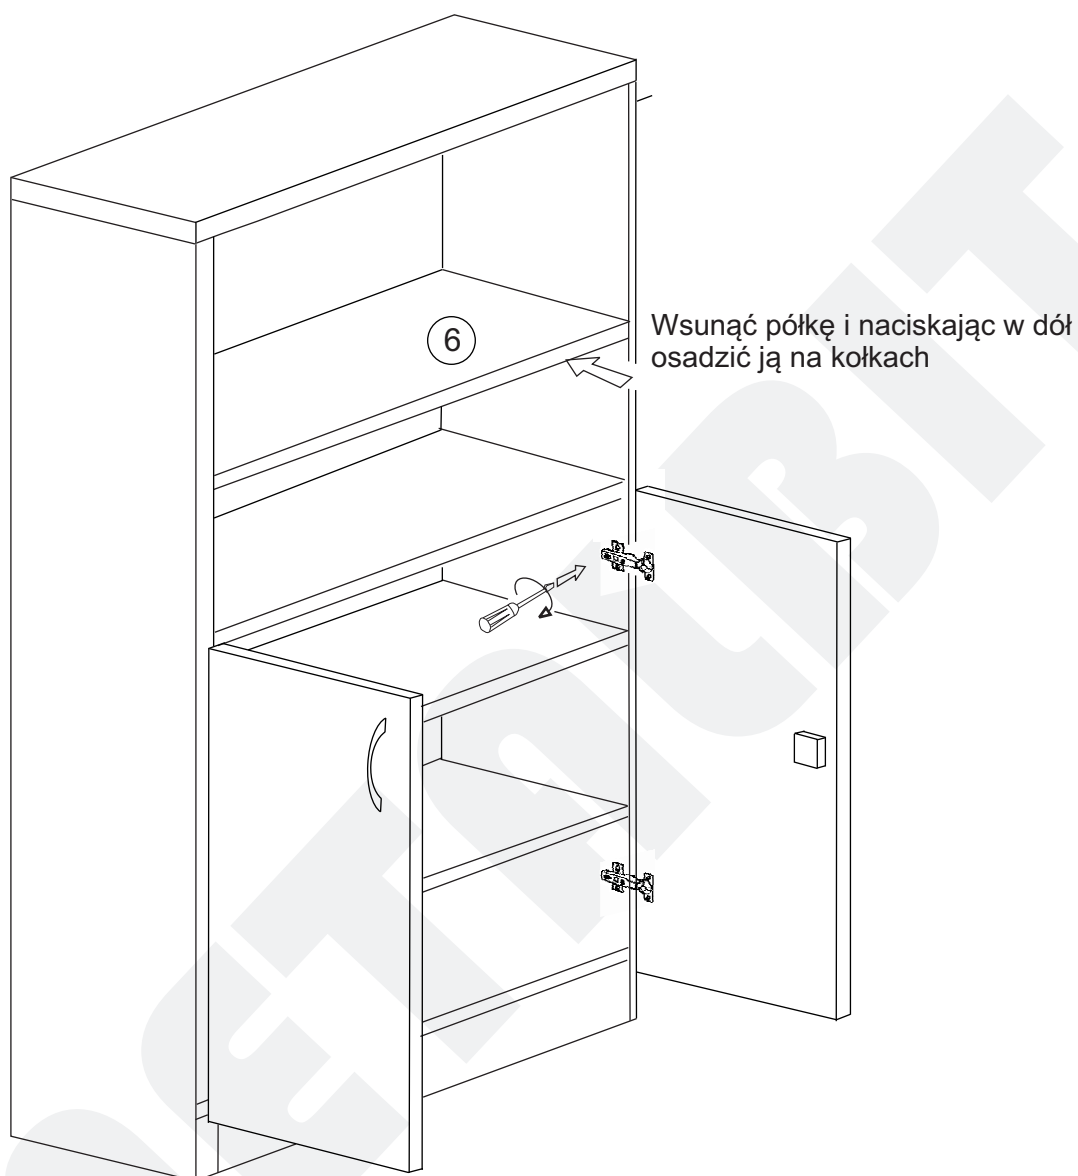

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95