





METALBIT

Instrukcja montażu KUJAWIAK 16 1850x900x400



Instrukcja montażu KUJAWIAK 16 1850x900x400

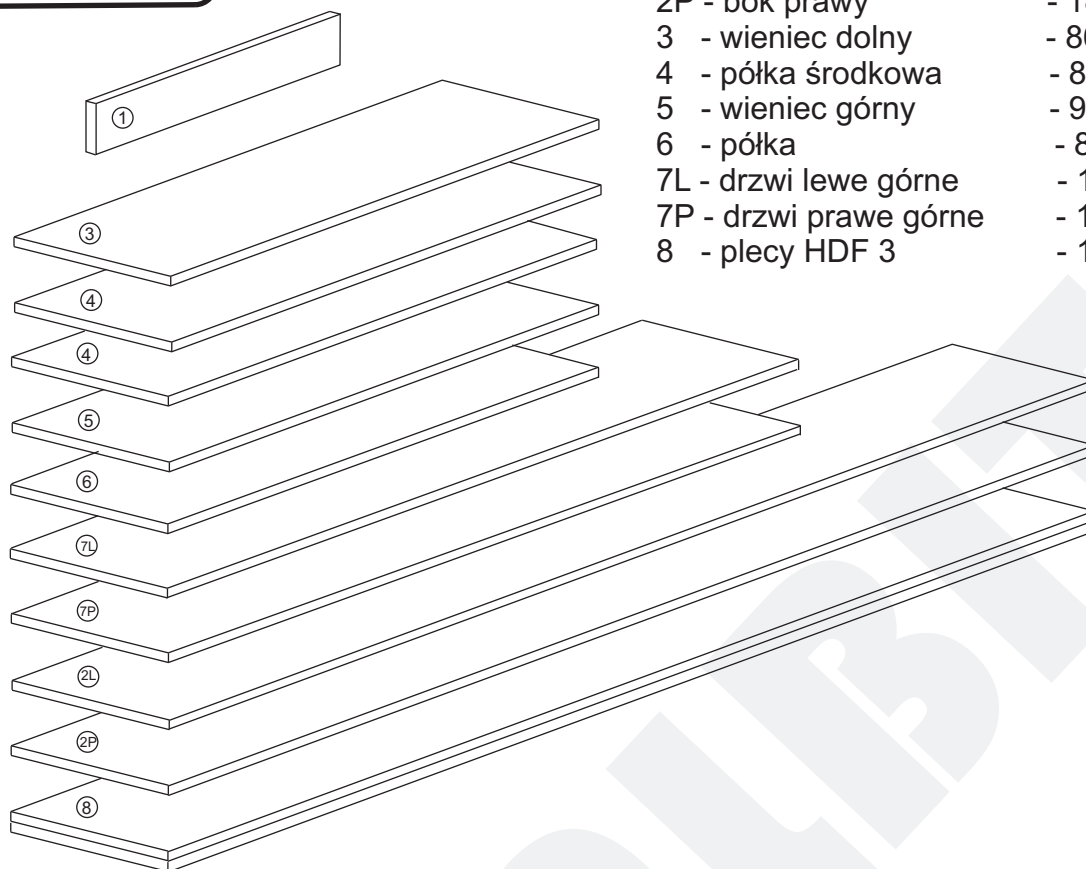


- | | |
|------------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 864 x 80 |
| 2L - bok lewy | - 1832 x 380 |
| 2P - bok prawy | - 1832 x 380 |
| 3 - wieniec dolny | - 864 x 377 |
| 4 - półka środkowa | - 864 x 377 |
| 5 - wieniec górny | - 901 x 400 |
| 6 - półka | - 864 x 377 |
| 7L - drzwi lewe górne | - 1047 x 446 |
| 7P - drzwi prawe górne | - 1047 x 446 |
| 8 - plecy HDF 3 | - 1764 x 886 |

Nr			Il.szt
A		Wkręt 4x16	44
B		Wkręt 2,5x16	40
C		Wkręt 4x25	16
D		Uchwyt	8
E		Kołek drewn 8x35	21
F		Zaślepka mimośrod	4



Nr			Il.szt
G		Prowadnik zawiasu	4
H		Zawias	4
I		Wkręt prowadnika	8
J		Zacisk mimośrod	16
K		Kołek mimośrod	16
L		Eurowkręt 6x9,5	18

Nr			Il.szt
M		Zamek	1
N		Podpórka półki	4
O		Zasułka	1
P		Wkręt 3x13	2
R		Wkręt 3x20	6
S		Ślizgacz	4


Instrukcja montażu KUJAWIAK 16 1850x900x400

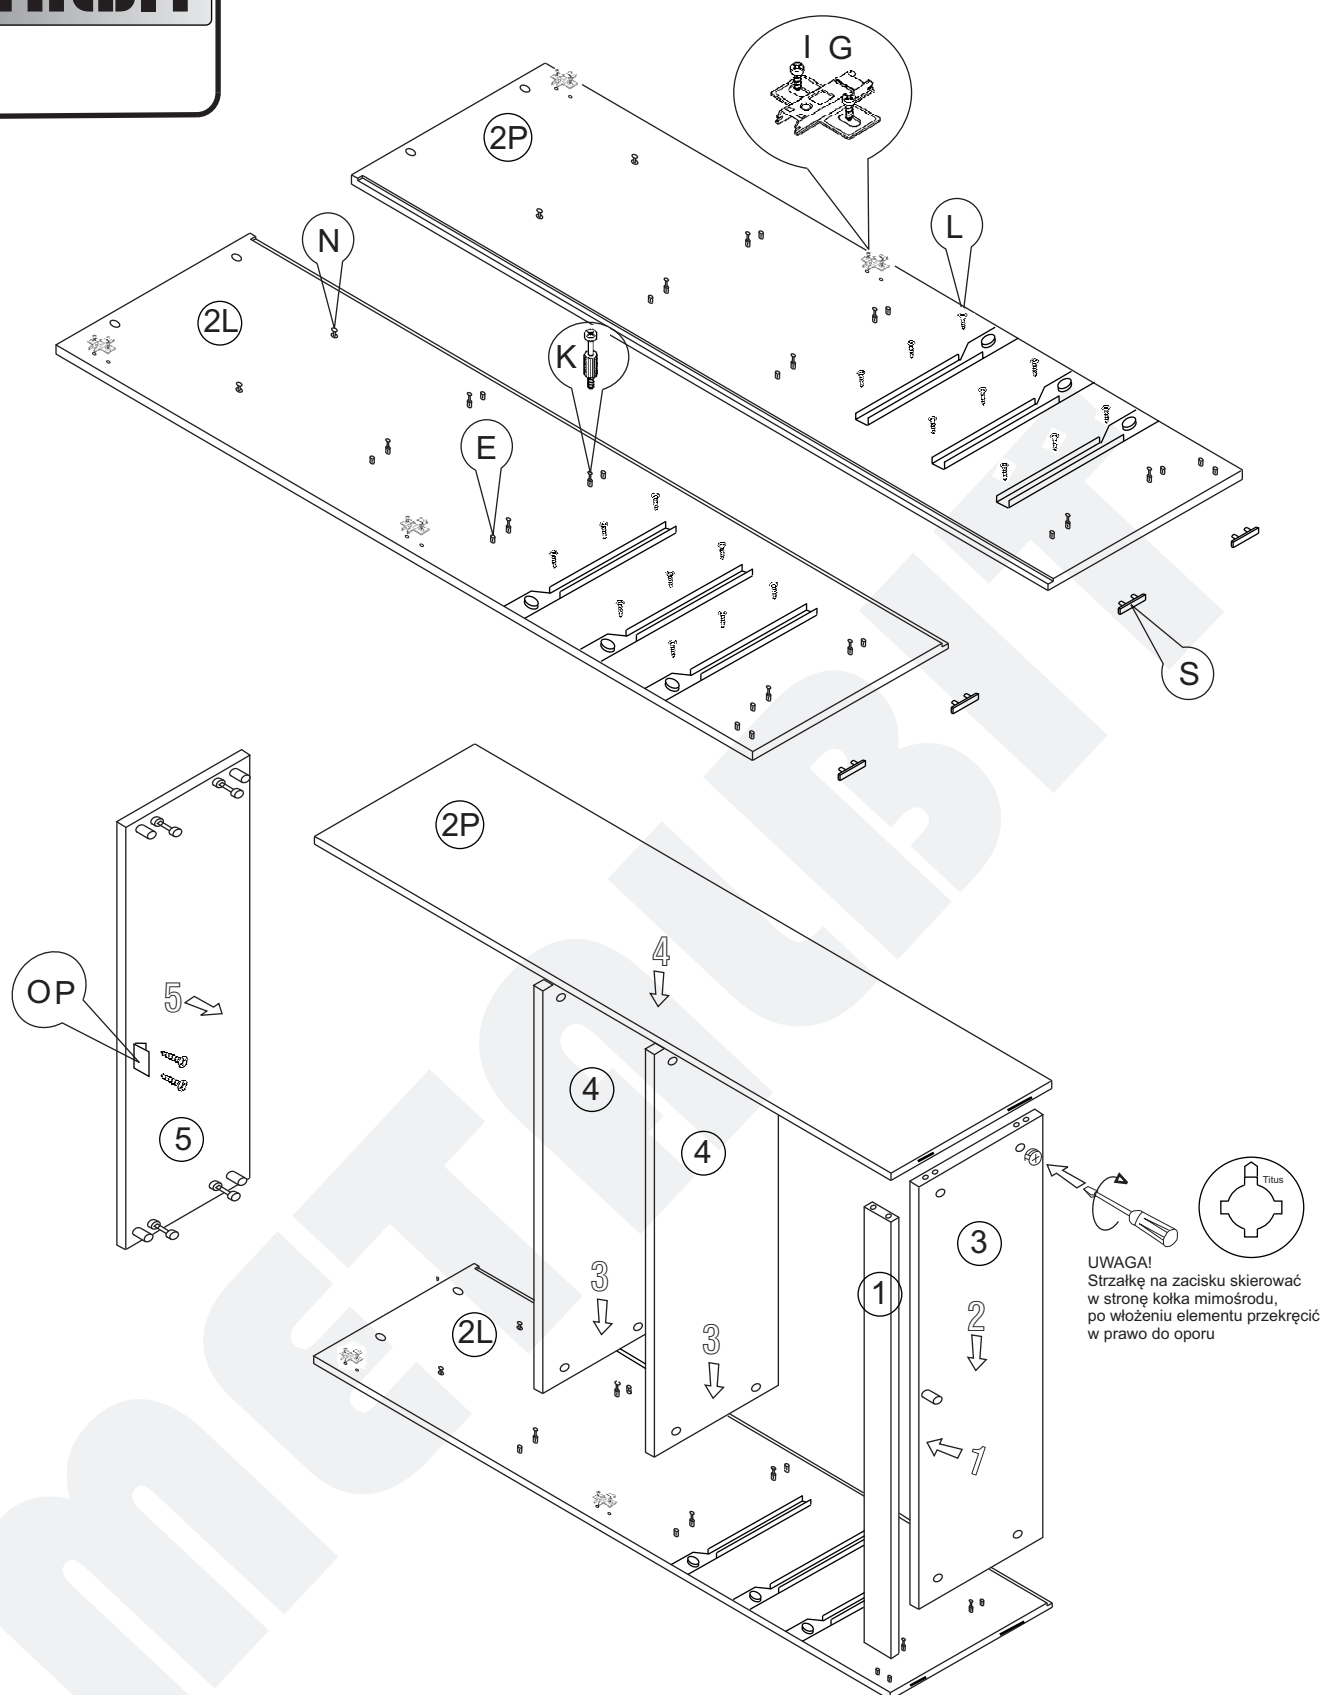



Instrukcja montażu KUJAWIAK 16 1850x900x400

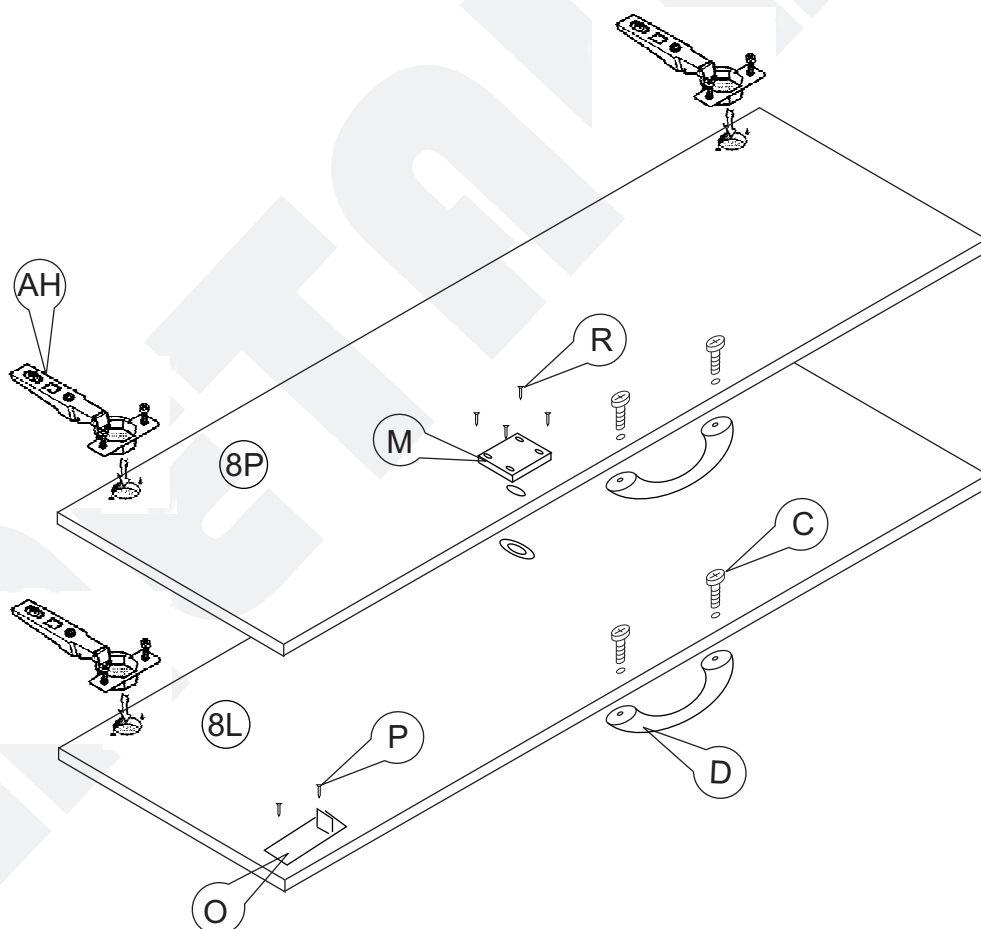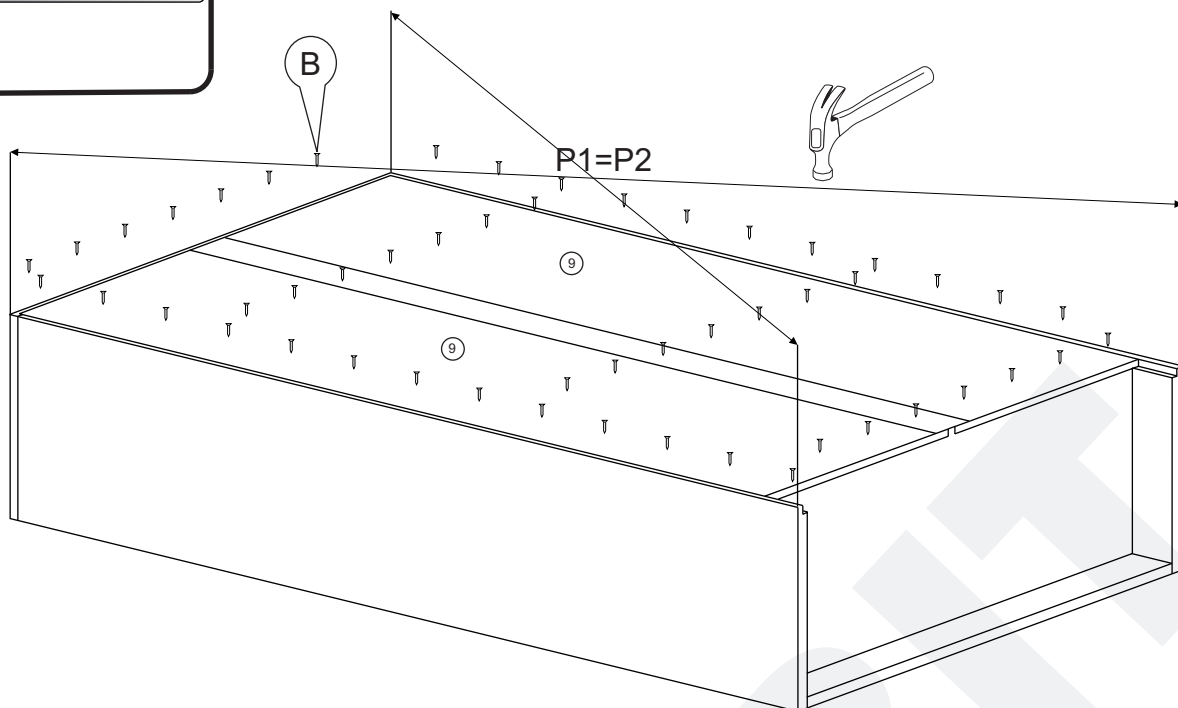


Instrukcja montażu KUJAWIAK 16 1850x900x400

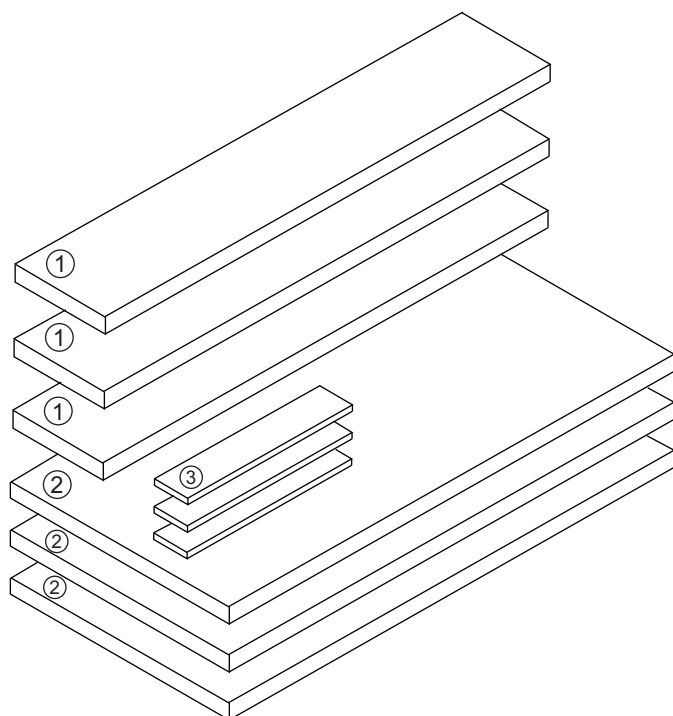

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1 - czoło szuflady | - 894 x 228 |
| 2 - dno szuflady | - 833 x 348 |
| 3 - tył szuflady | - 833 x 150 |
| 4 boki szuflad L/P x 3 | - 150 x 400 |

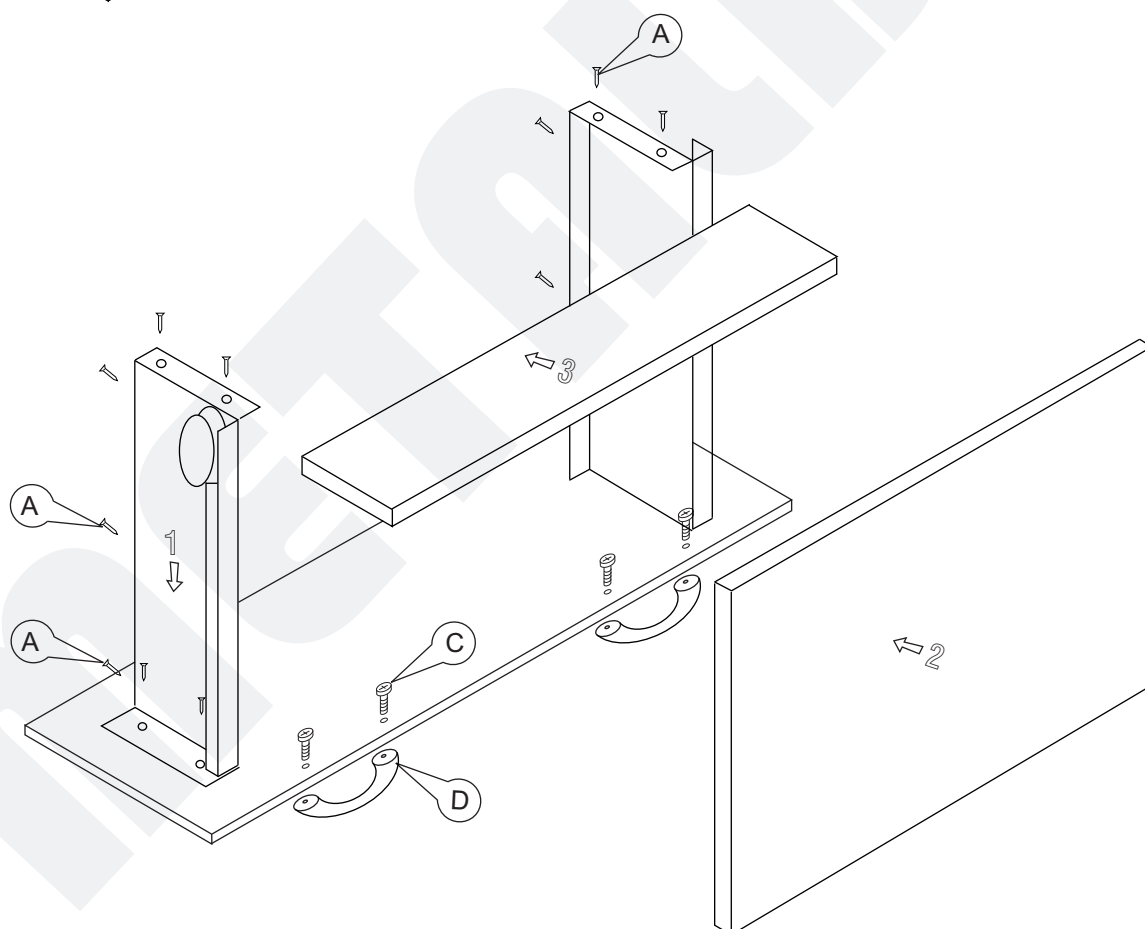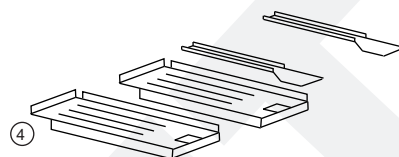

Instrukcja montażu KUJAWIAK 16 1850x900x400

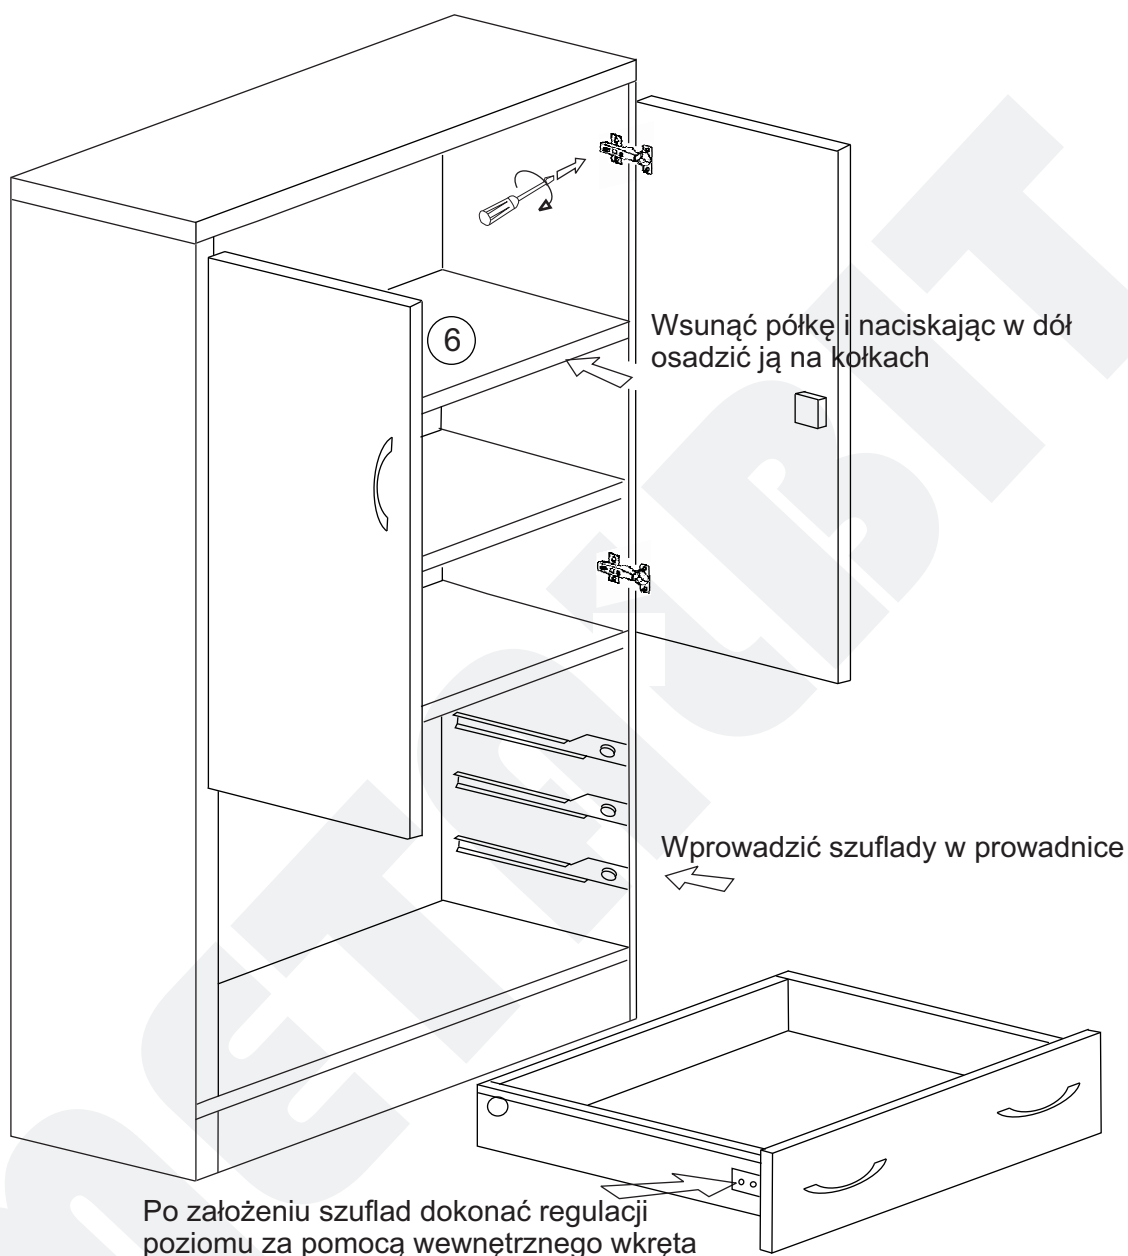

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95