





METALBIT

Instrukcja montażu KUJAWIAK 6 1850x900x400



Instrukcja montażu KUJAWIAK 6 1850x900x400

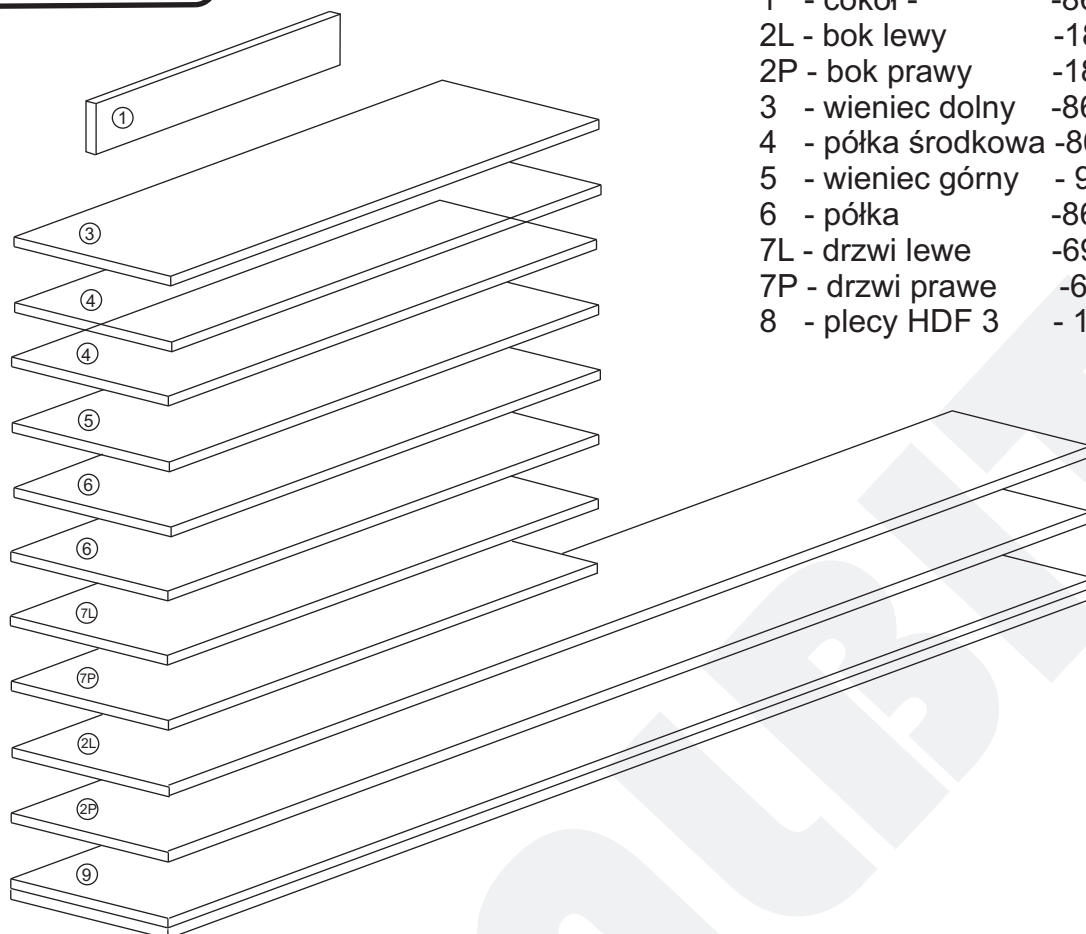


- 1 - cokół - -864 x 80
- 2L - bok lewy -1832 x 380
- 2P - bok prawy -1832 x 380
- 3 - wieniec dolny -864 x 377
- 4 - półka środkowa -864 x 377
- 5 - wieniec górny - 901 x 400
- 6 - półka -864 x 377
- 7L - drzwi lewe -691 x 446
- 7P - drzwi prawe -691 x 446
- 8 - plecy HDF 3 - 1764 x 886

Nr			Il.szt
A		Wkręt 4x16	8
B		Wkręt 2,5x16	40
C		Wkręt 4x25	4
D		Uchwyt	2
E		Kołek drewn 8x35	21
F		Zaślepka mimośrod	4



Nr			Il.szt
G		Prowadnik zawiasu	4
H		Zawias	4
I		Wkręt prowadnika	8
J		Zacisk mimośrod	16
K		Kołek mimośrod	16

Nr			Il.szt
M		Zamek	1
N		Podpórka półki	8
O		Zasułka	1
P		Wkręt 3x13	2
R		Wkręt 3x20	6
S		Ślizgacz	4


Instrukcja montażu KUJAWIAK 6 1850x900x400

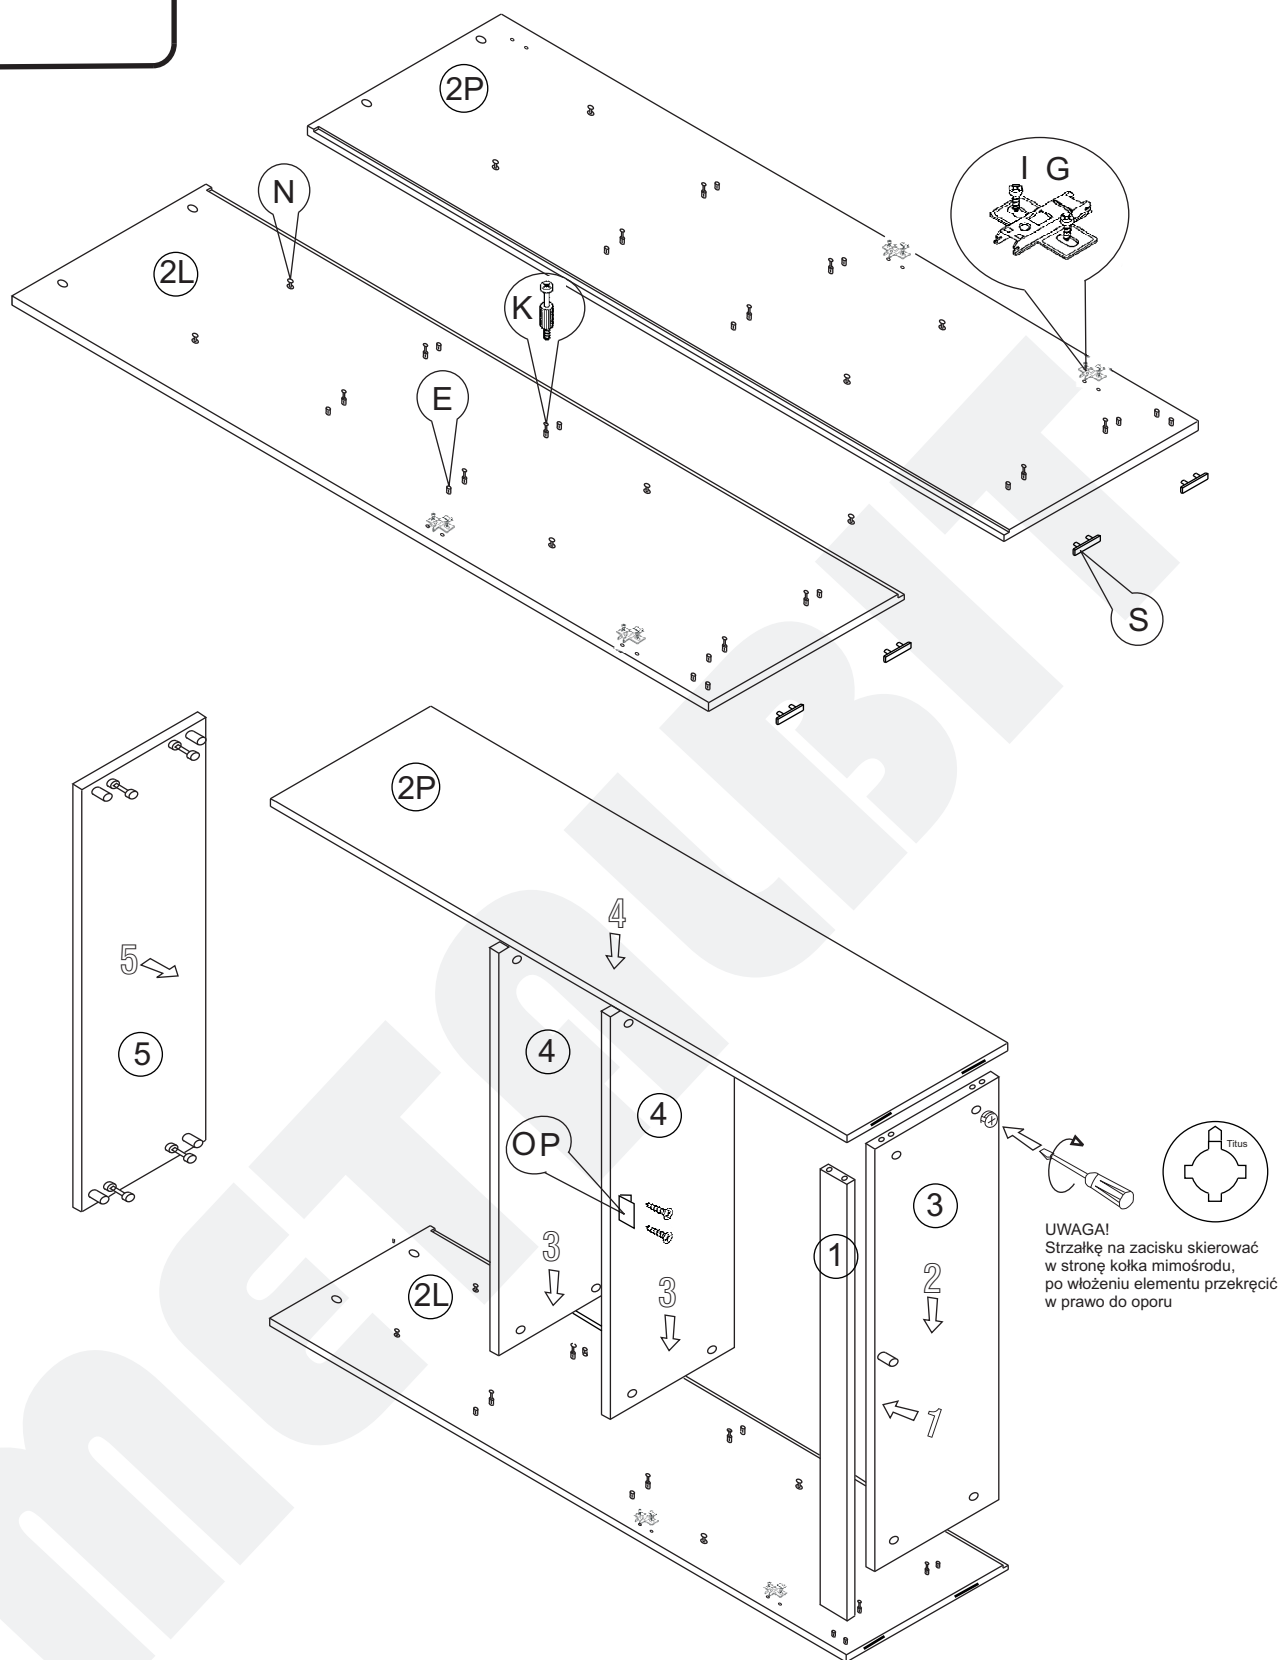

Instrukcja montażu KUJAWIAK 6 1850x900x400

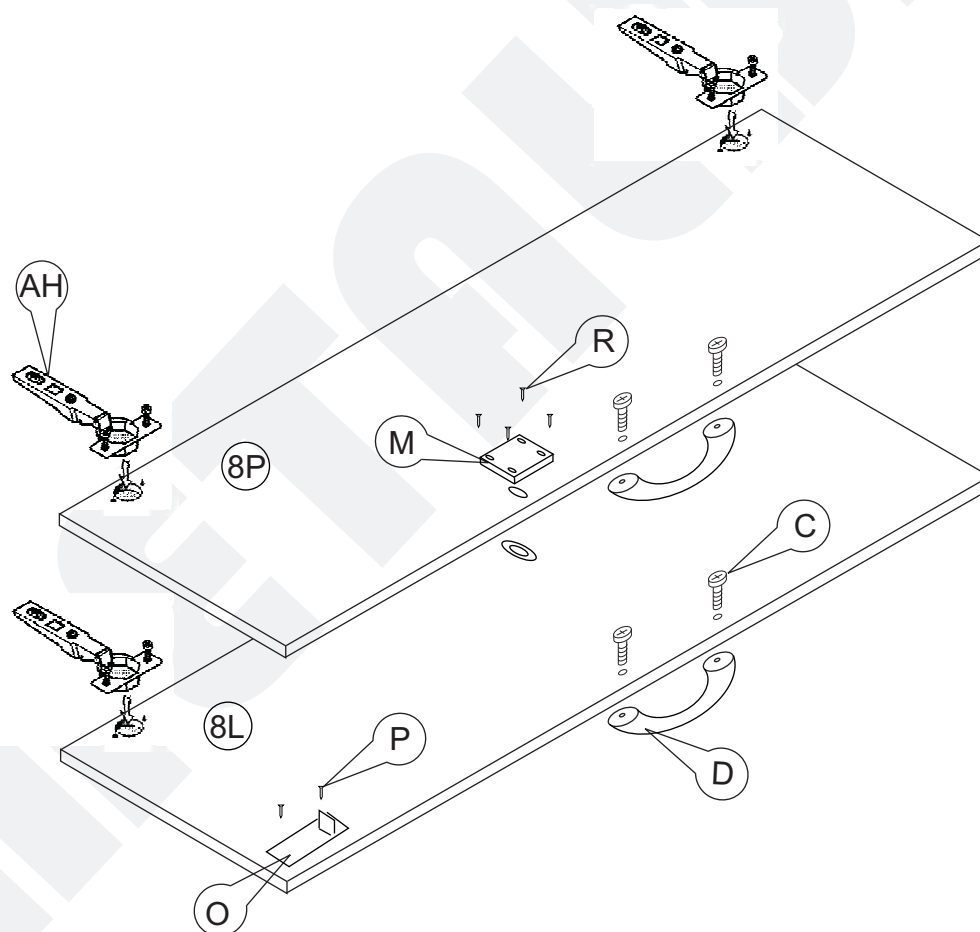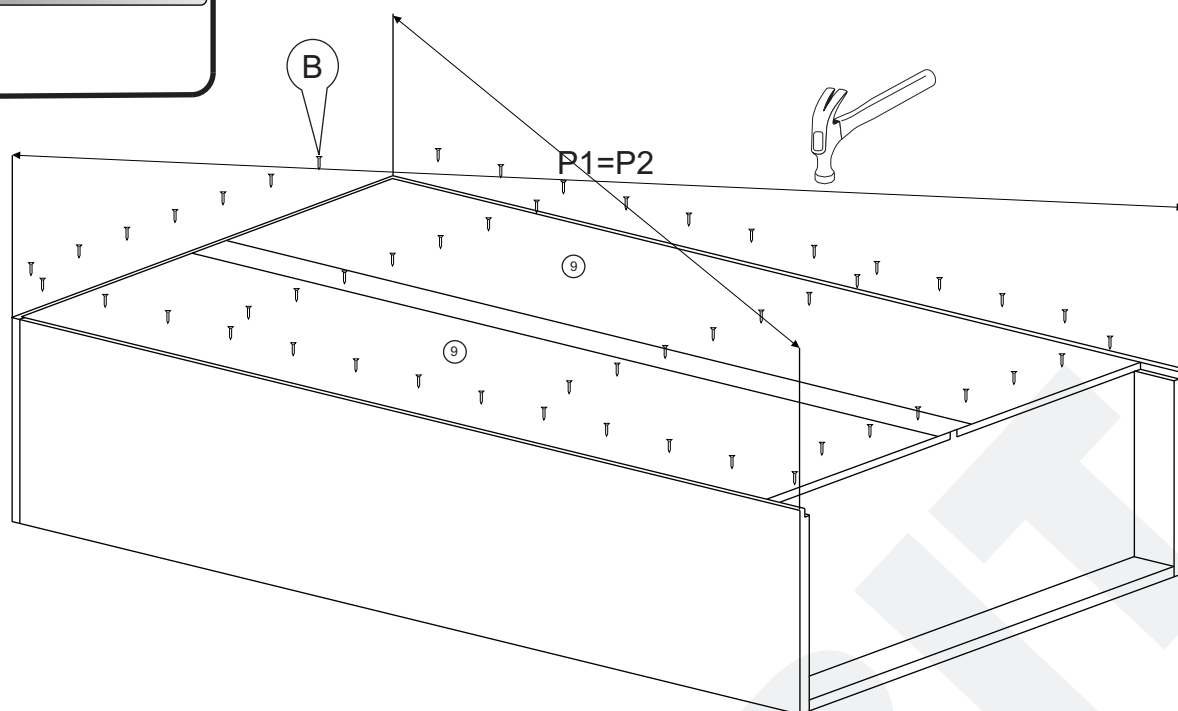

Instrukcja montażu KUJAWIAK 6 1850x900x400

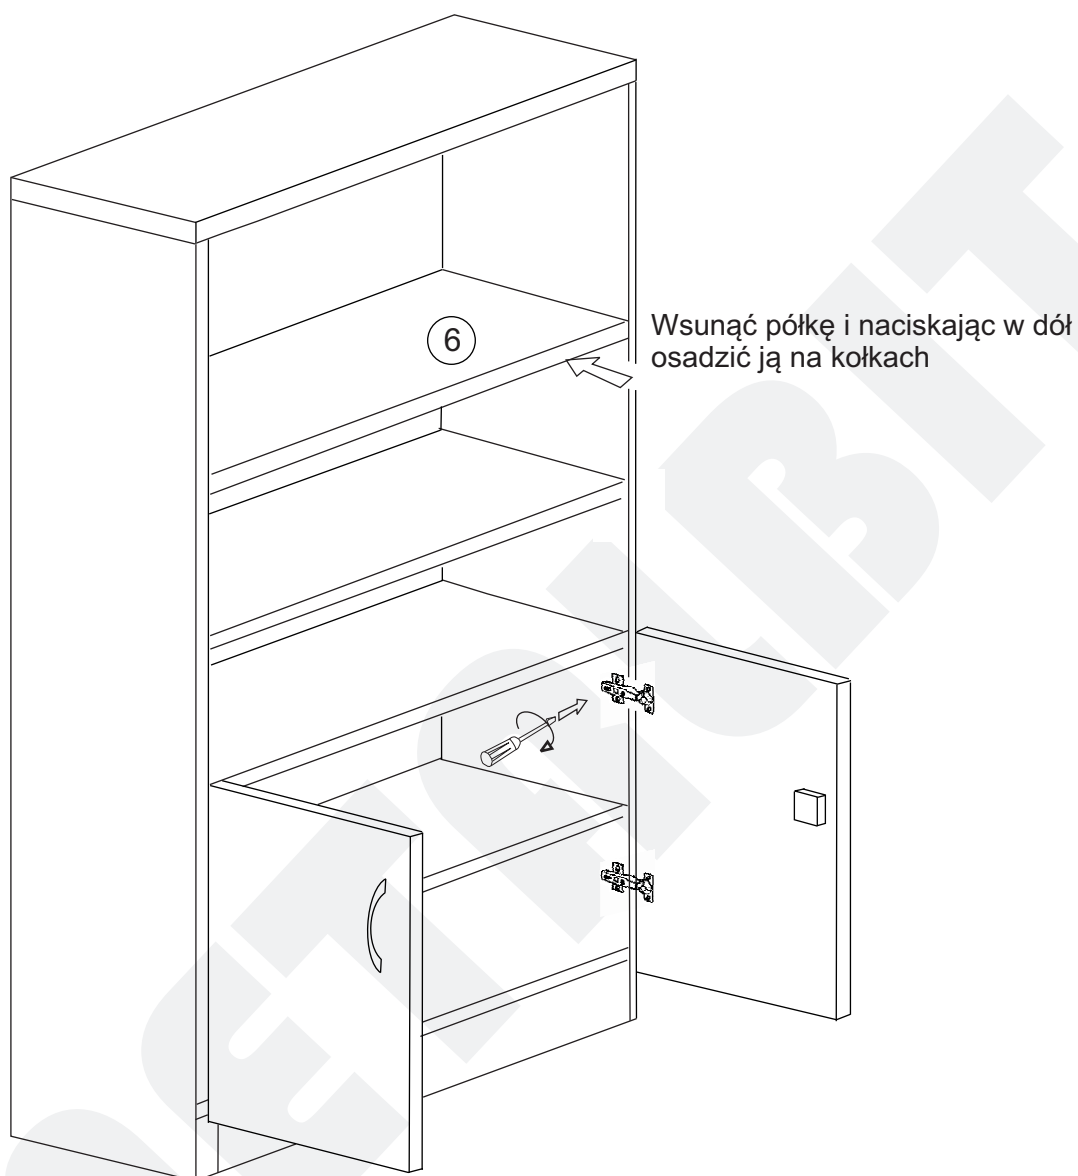

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95