

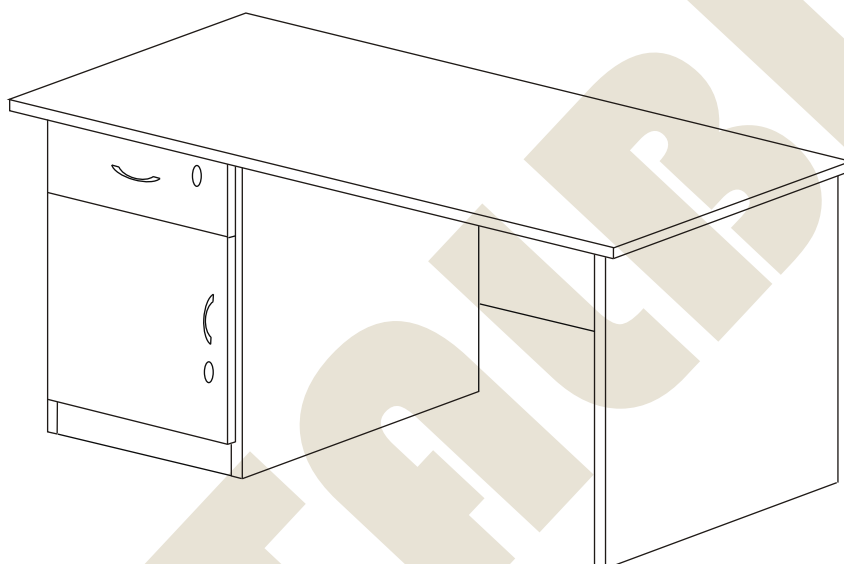




Instrukcja montażu Biurko PIOTR 1200 x 600 x 760

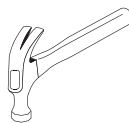

Instrukcja montażu Biurko PIOTR 1200 x 600 x 760

1	- blat	- 1200 x 600
2	- noga	- 740 x 500
3	- nogi szafki	- 740 x 500
4	- tył szafki	- 740 x 400
5	- wieniec dolny	- 400 x 477
6	- półka środkowa	- 350 x 477
7	- półka górna	- 350 x 477
8	- błęda	- 350 x 706
9	- drzwi	- 485 x 420
10	- cokół	- 400 x 80



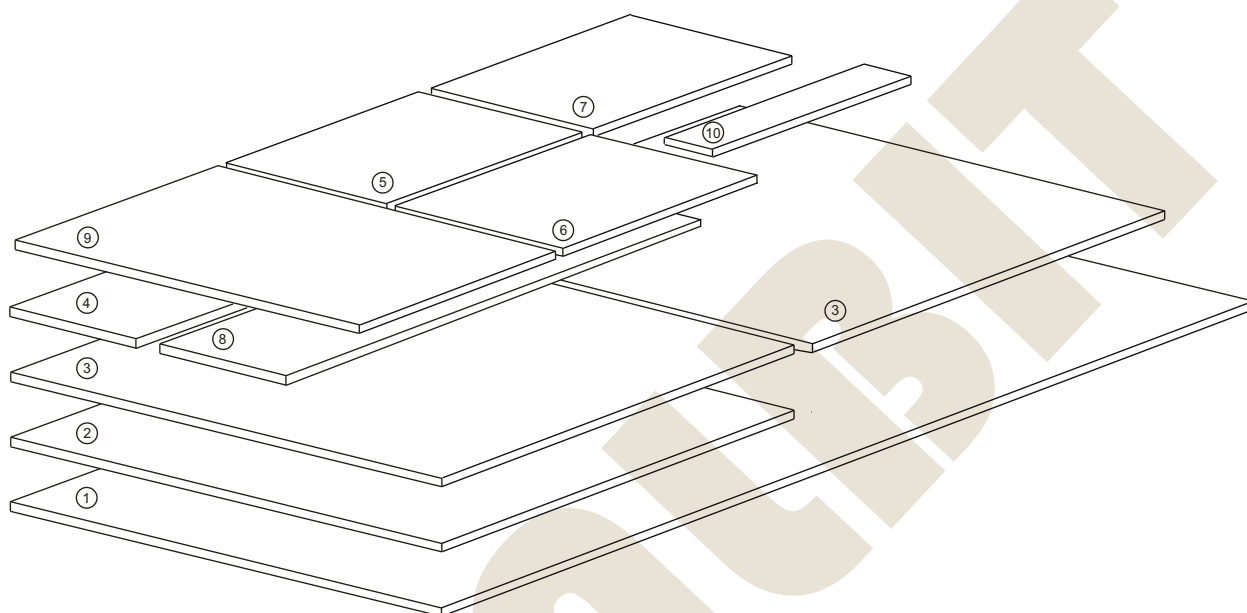


Nr			Il.szt	Nr			Il.szt	Nr			Il.szt
A		Wkręt 4x16	18	G		Prowadnik zawiasu	2	M		Zamek	2
B				H		Zawias	2	N		Podpórka kołkowa	4
C		Wkręt 4x25	4	I		Wkręt prowadnika	4	O			
D		Uchwyt	2	J		Zacisk mimośrodowy	22	P		Wkręt 3x20	8
E		Kołek drewn 8x35	25	K		Kołek mimośrodowy	22	R		Wkręt 3x13	4
F		Zaślepka mimośrodowy	8	L		Eurowkręt 6x9,5	6	S		Ślizgacz	6


Instrukcja montażu Biurko PIOTR 1200 x 600 x 760

Montaż szafki

UWAGA!
 Strzałkę na zacisku skierować
 w stronę kołka mimośrodowego,
 po włożeniu elementu przekrócić
 w prawo do oporu

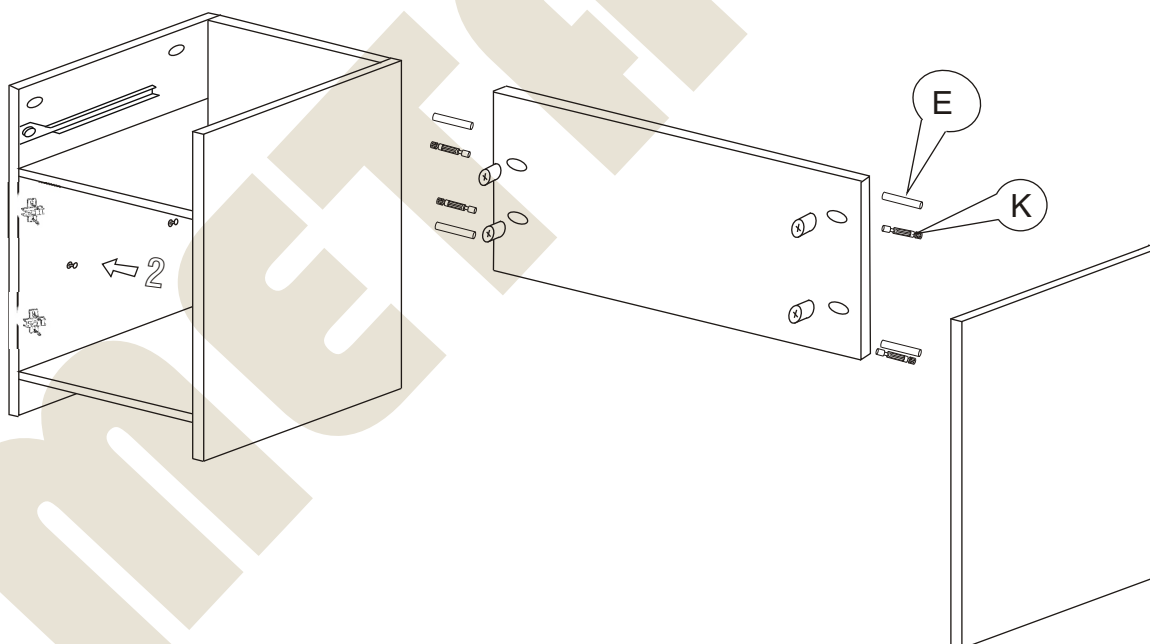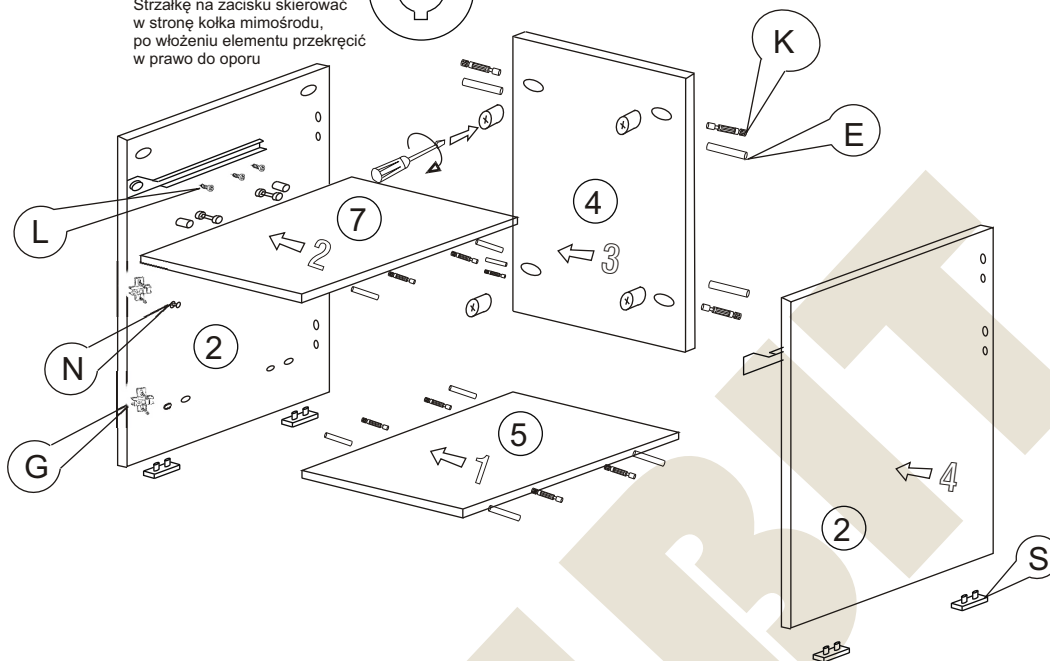



Instrukcja montażu Biurko PIOTR 1200 x 600 x 760

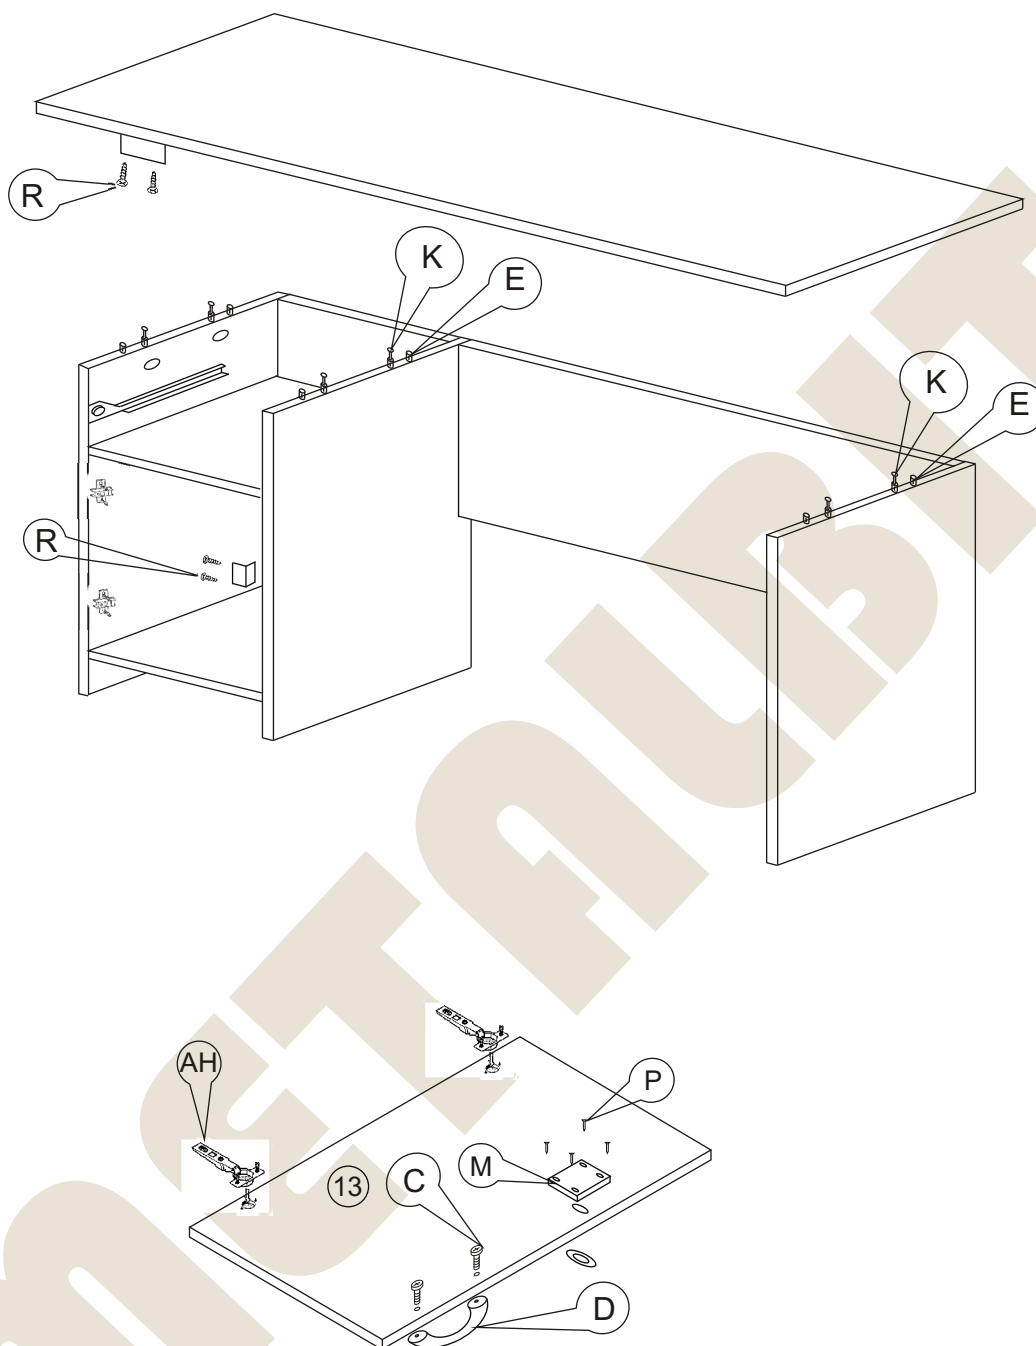


Instrukcja montażu Biurko PIOTR 1200 x 600 x 760


- | | |
|----------------------|-------------|
| 1 - czoło szuflady | - 160 x 420 |
| 2 - dno szuflady | - 369 x 397 |
| 3 - tył szuflady | - 65 x 369 |
| 4 - boki szuflad L/P | - 86 x 400 |

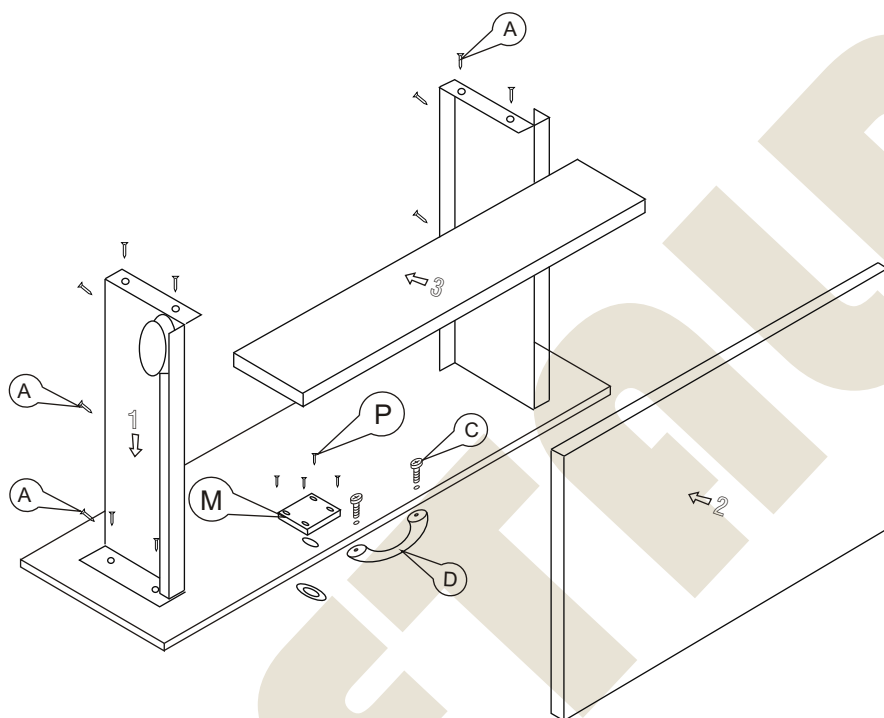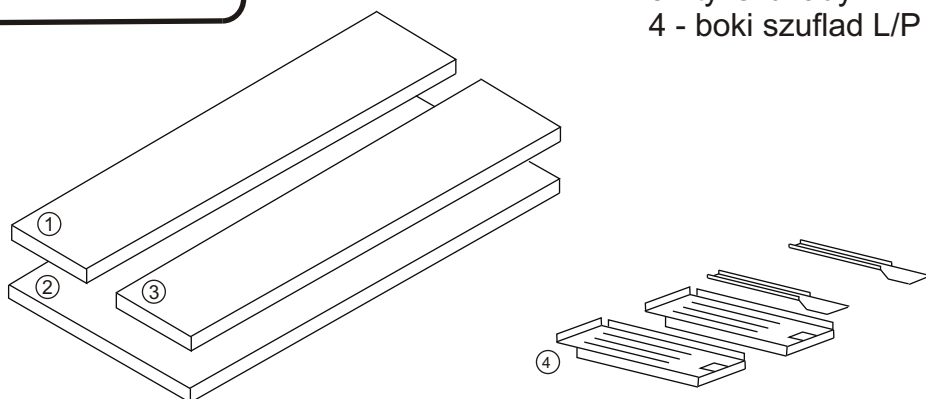

Instrukcja montażu Biurko PIOTR 1200 x 600 x 760

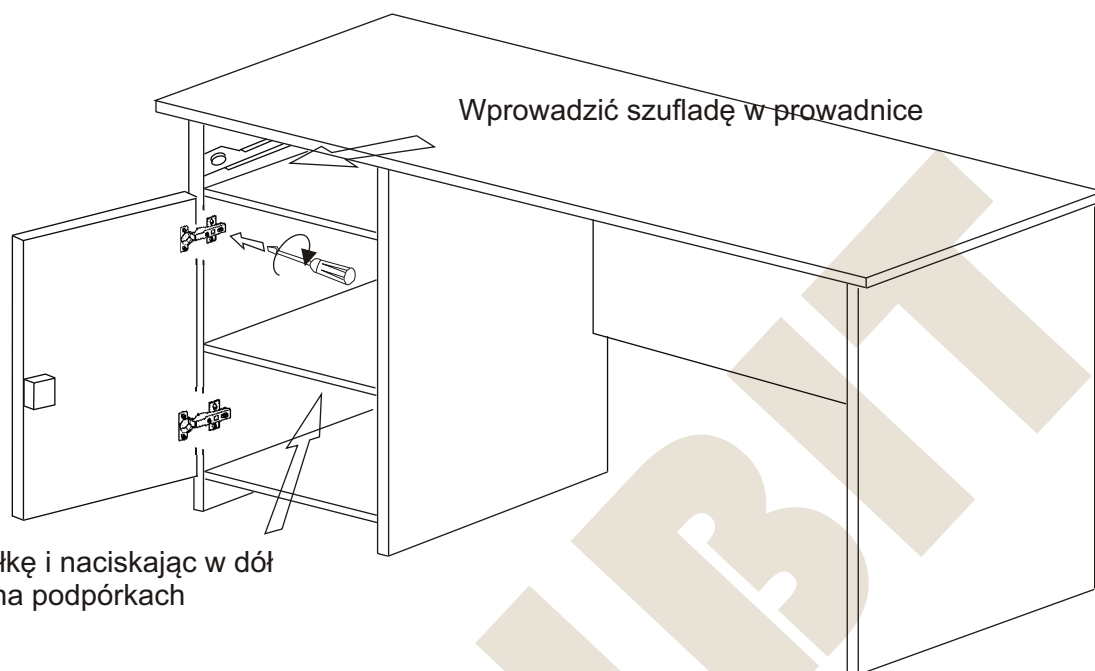

Wsunąć półkę i naciskając w dół
osadzić ją na podpórkach

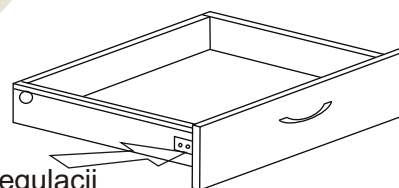

Po założeniu szuflad dokonać regulacji
poziomu za pomocą wewnętrznego wkręta

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95