

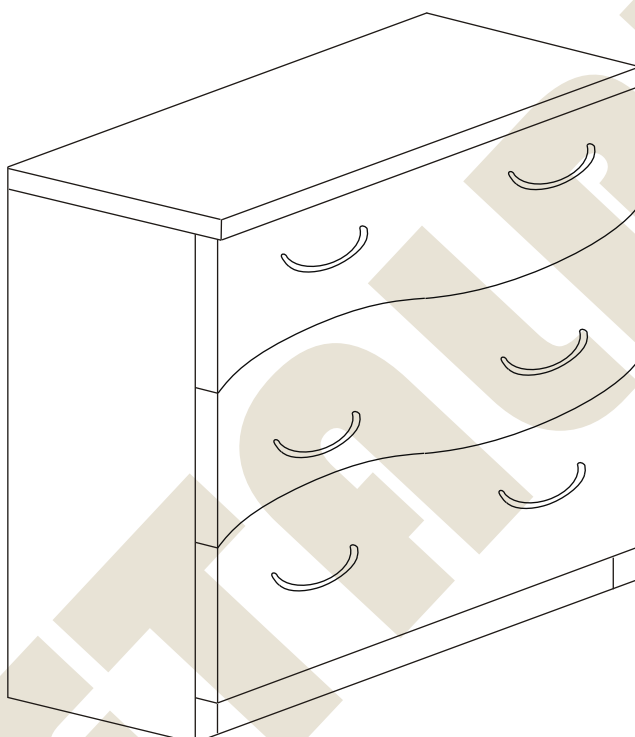


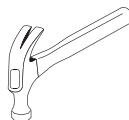


Instrukcja montażu FALA 33 1150x800x400



Instrukcja montażu FALA 33 1150x800x400

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1 - cokół | - 764 x 80 |
| 2L - bok lewy | - 1138 x 380 |
| 2P - bok prawy | - 1138 x 380 |
| 3 - wieniec dolny | - 764 x 377 |
| 4 - wieniec górny | - 801 x 400 |
| 5 - półka | - 764 x 300 |
| 6 - plecy gr 3 mm | - 1070 x 788 |
| 7 - prowadnice szuflad | - L-350, H-45 |

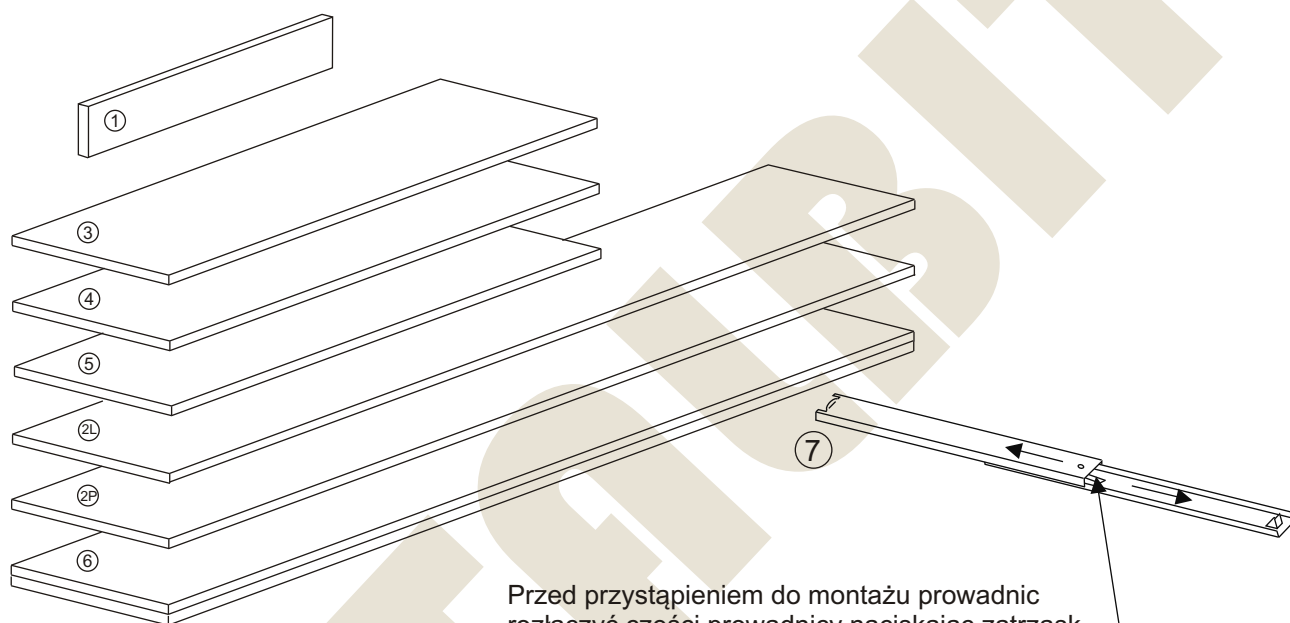


Nr		Il.szt
A		
B	Wkręt 2,5x20	30
C		
D		
E	Kołek dREW 8x35	17
F	Zaślepka mimośrod	4

Nr		Il.szt
G		
H		
I		
J	Zacisk mimośrodu	12
K	Kołek mimośrodu	12


Nr		Il.szt
M		
N		
O		
P		
R	Eurowkręt 6x9,5	18
S	Regulator	4

Instrukcja montażu FALA 33 1150x800x400


Prowadnica



Tylko te otwory wykożystać do montażu prowadnicy

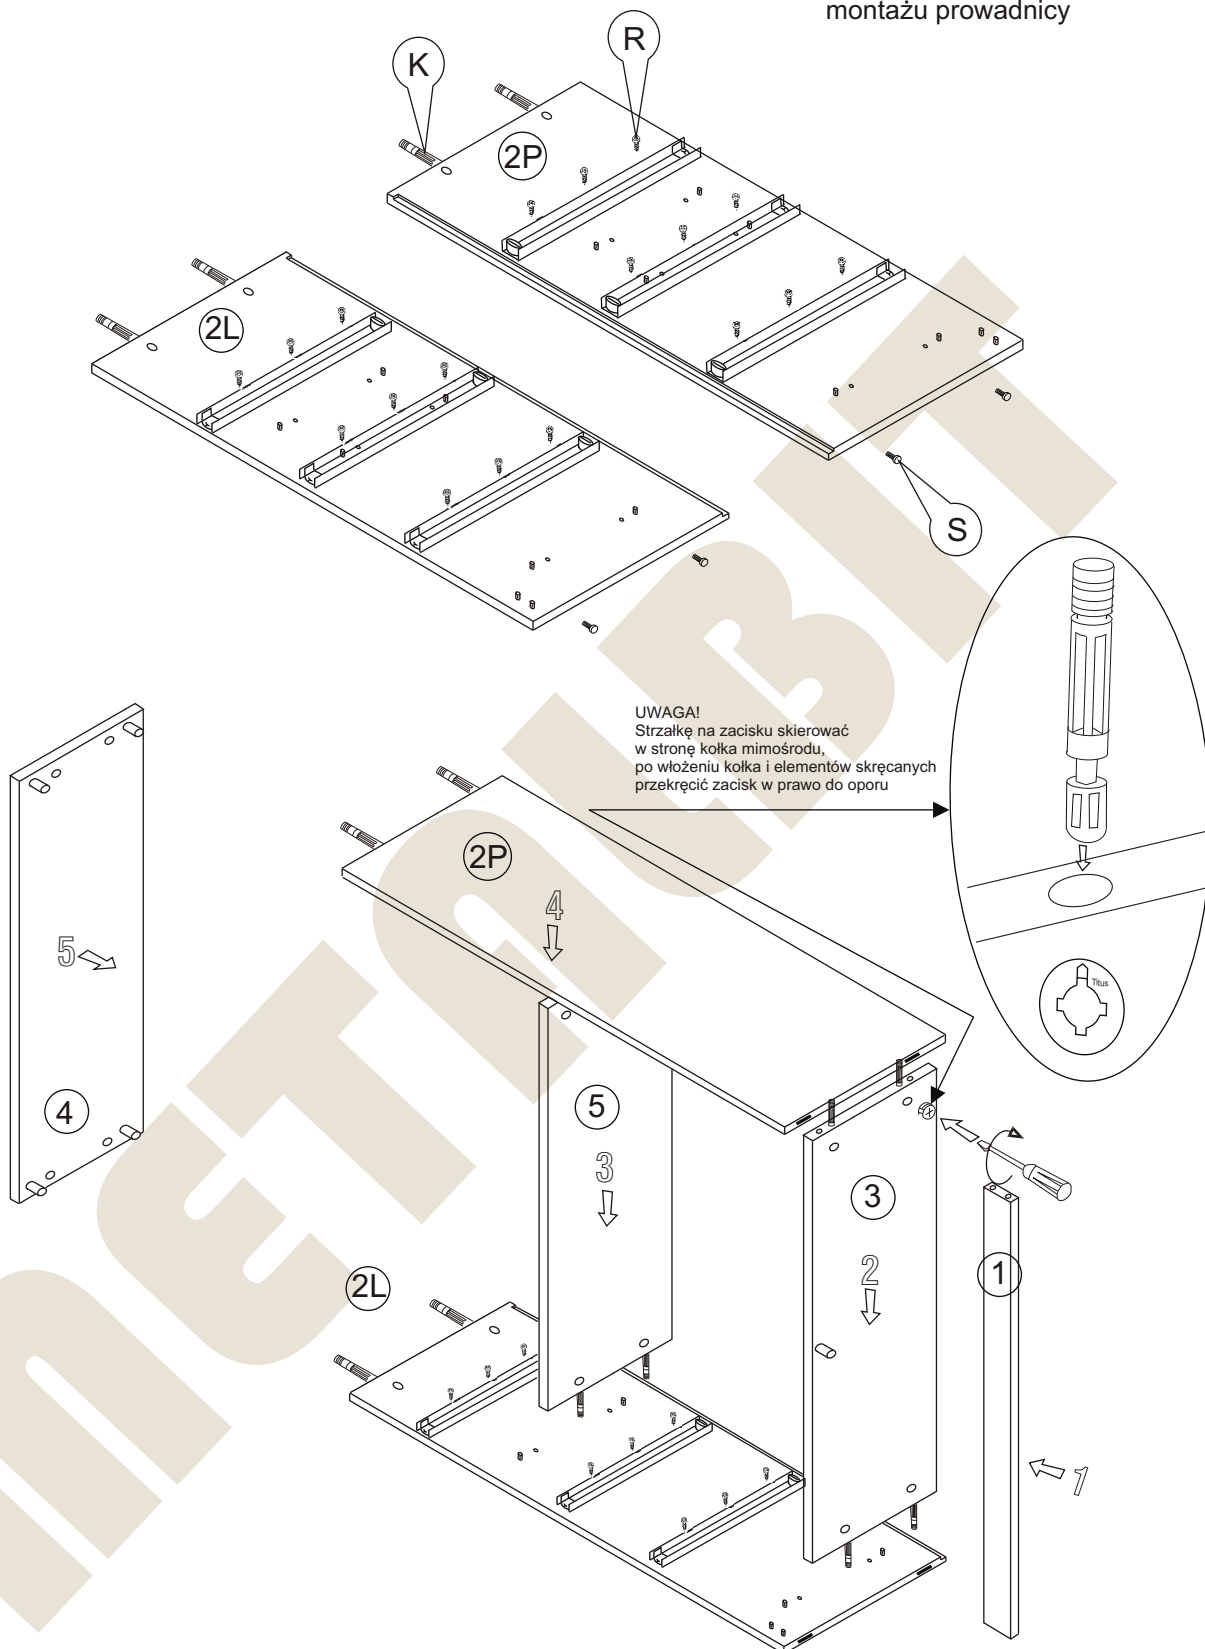


Instrukcja montażu FALA 33 1150x800x400

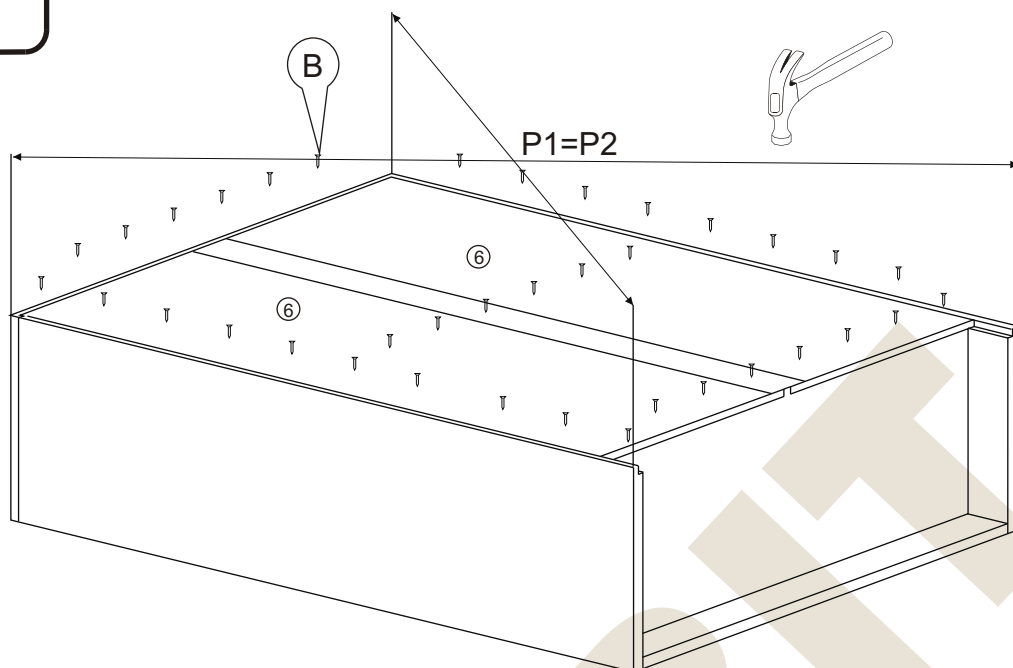


Instrukcja montażu FALA 33 1150x800x400

SZUFLADY x 3

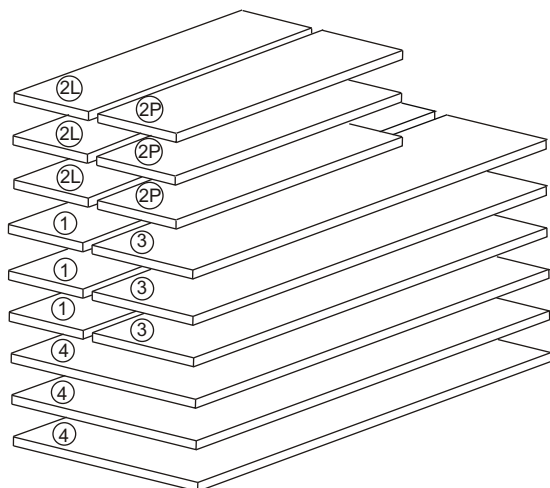


- | | |
|----------------|-------------|
| 1 - czoło | - 346x 794 |
| 2L - bok lewy | - 350 x 250 |
| 2P - bok prawy | - 350 x 255 |
| 3 - tył | - 703 x 135 |
| 4 - dno | - 703 x 332 |

UWAGA!
Strzałkę na zacisku skierować
w stronę kołka mimośrodowego,
po włożeniu elementu przekręcić
w prawo do oporu

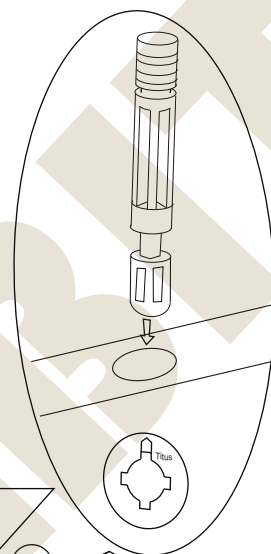


Akcesoria do montażu 1 szuflady.

Nr		Il.szt
A	Kołek drew 8x35	42
B	Zacisk mimośrodowy	42
C	Kołek mimośrodowy	42
D	Wkręt 4x25	12
E	Uchwyt	6
F	Zaślepka mimośrodowa	24
G	Eurowkręt 6x9,5	18

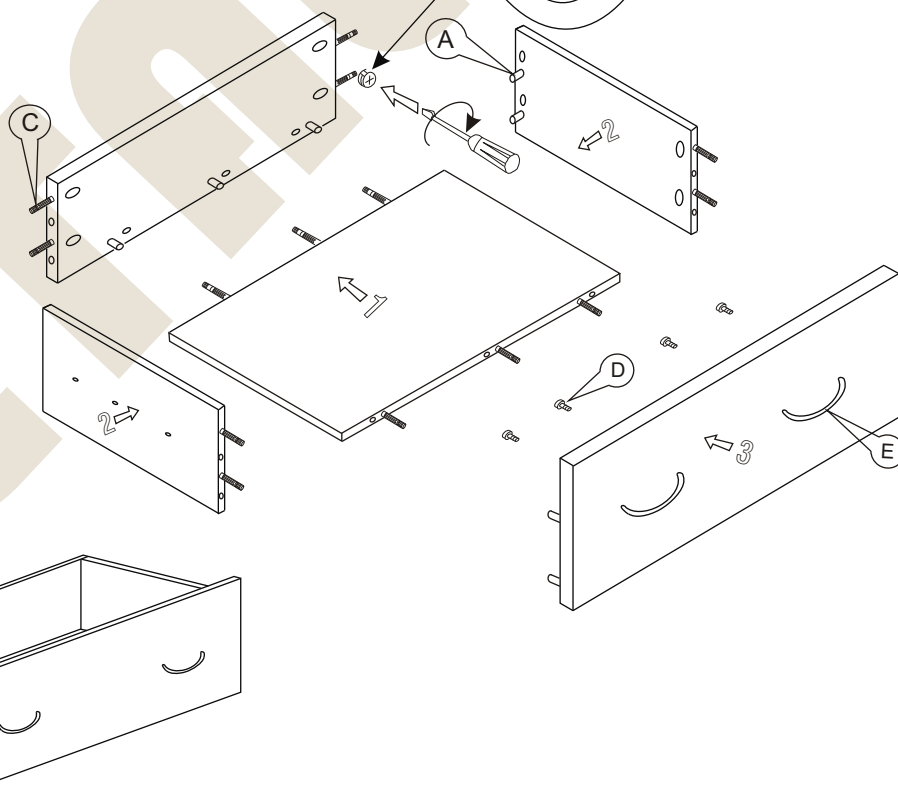

Instrukcja montażu FALA 33 1150x800x400

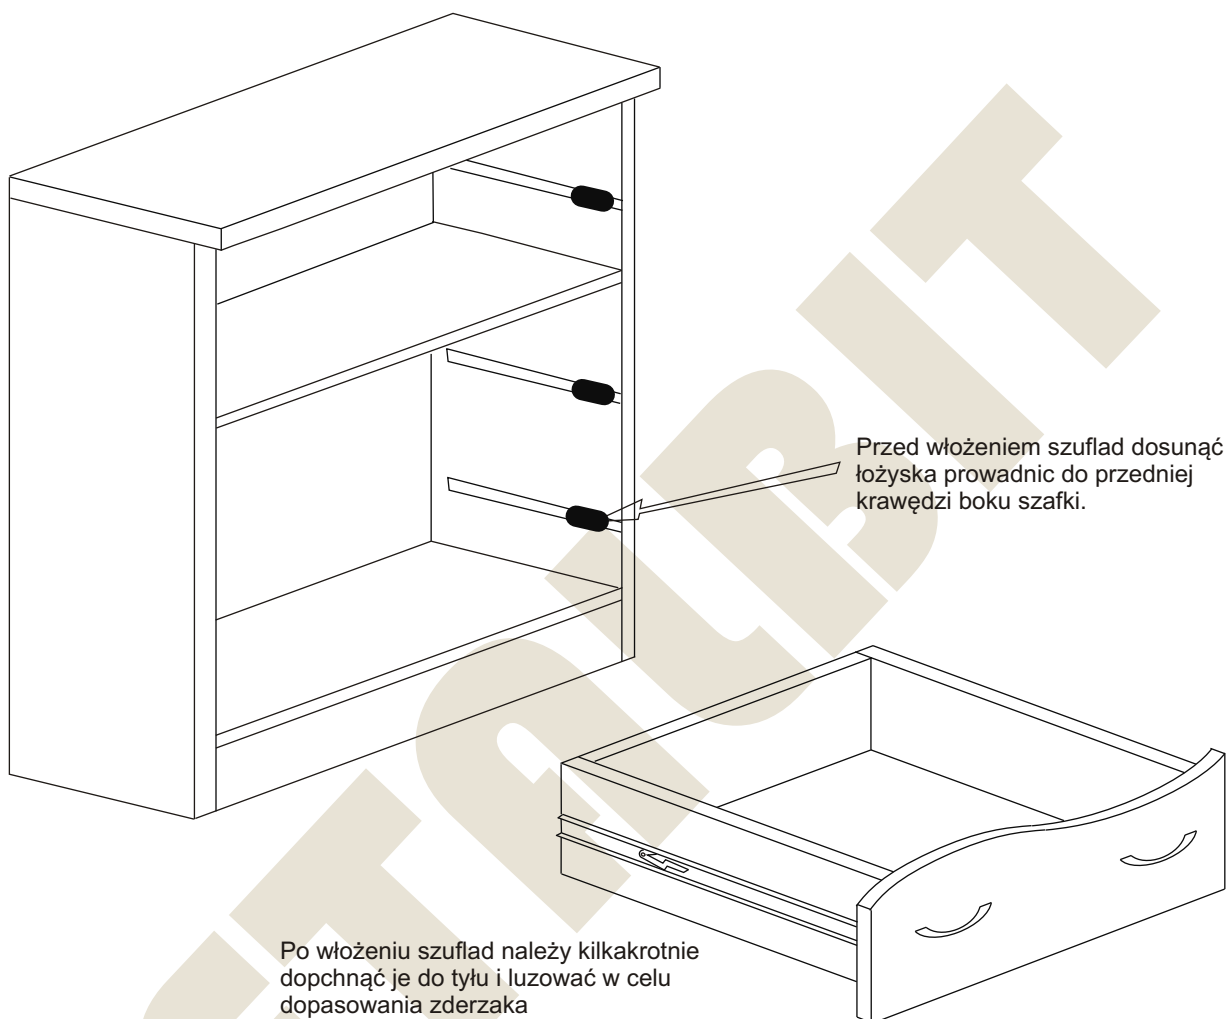

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95