
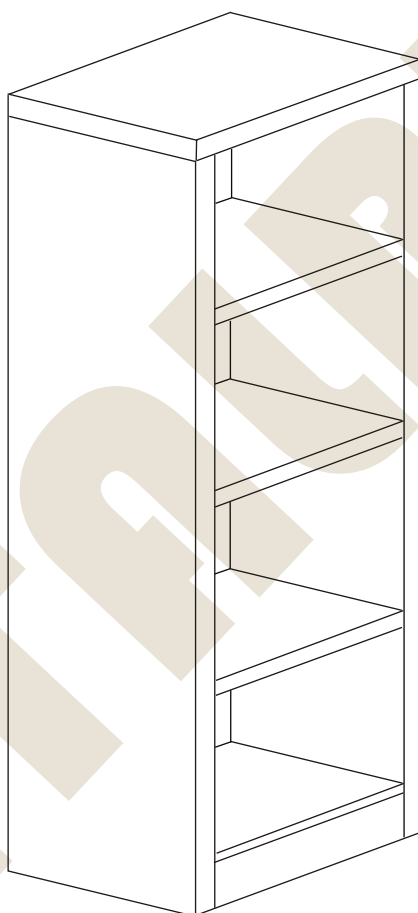


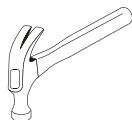



METALBIT

Instrukcja montażu MAZUR 2 1500x400x400



Instrukcja montażu MAZUR 2 1500x400x400

- | | | |
|----|------------------|--------------|
| 1 | - cokół | - 364 x 80 |
| 2L | - bok lewy | - 1482 x 380 |
| 2P | - bok prawy | - 1482 x 380 |
| 3 | - wieniec dolny | - 364 x 377 |
| 4 | - półka środkowa | - 364 x 377 |
| 5 | - wieniec górny | - 401 x 400 |
| 6 | - półka | - 364 x 377 |
| 7 | - plecy | - 1412 x 386 |

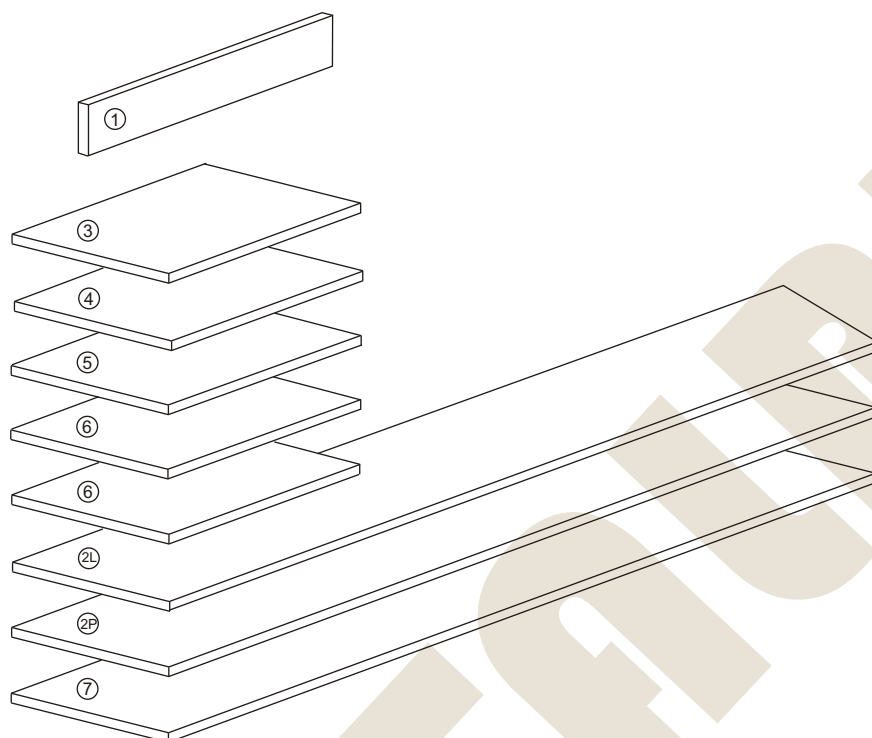


Nr		Il.szt
A		
B	Wkręt 2,5x20	30
C		
D		
E	Kołek dREW 8x35	17
F	Zaślepka mimośrodU	4



Nr		Il.szt
G		
H		
I		
J	Zacisk mimośroDU	12
K	Kołek mimośroDU	12

Nr		Il.szt
M		
N	Podpórka półki	8
O		
P		
R		
S	Ślizgacz	4

Instrukcja montażu MAZUR 2 1500x400x400

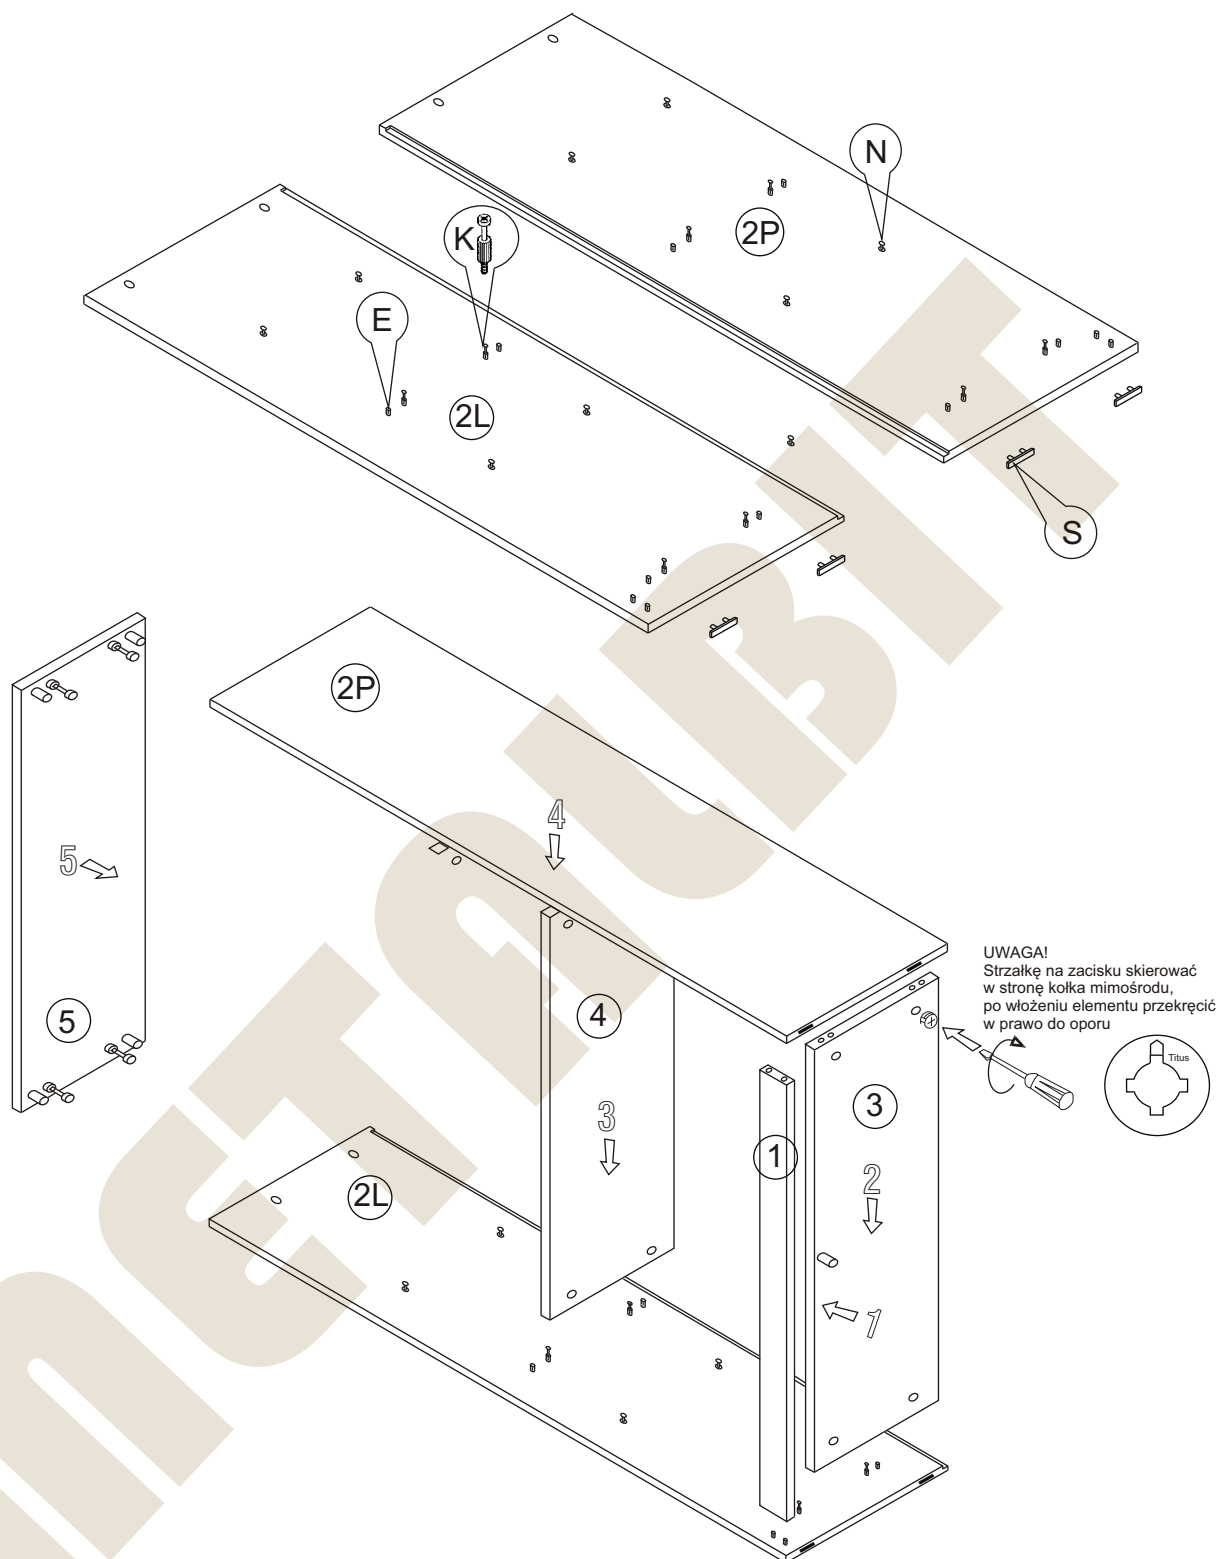

Instrukcja montażu MAZUR 2 1500x400x400

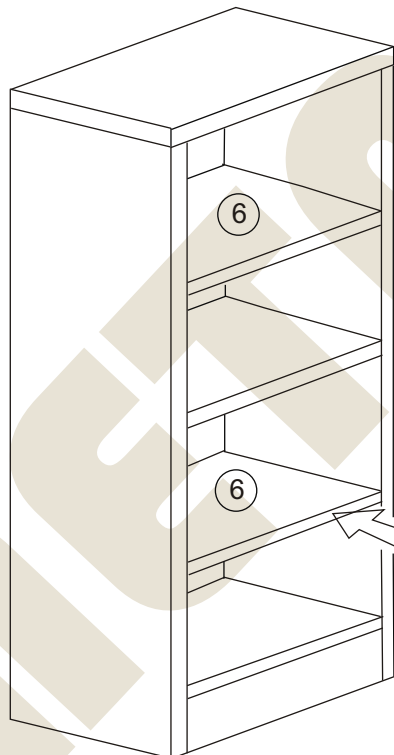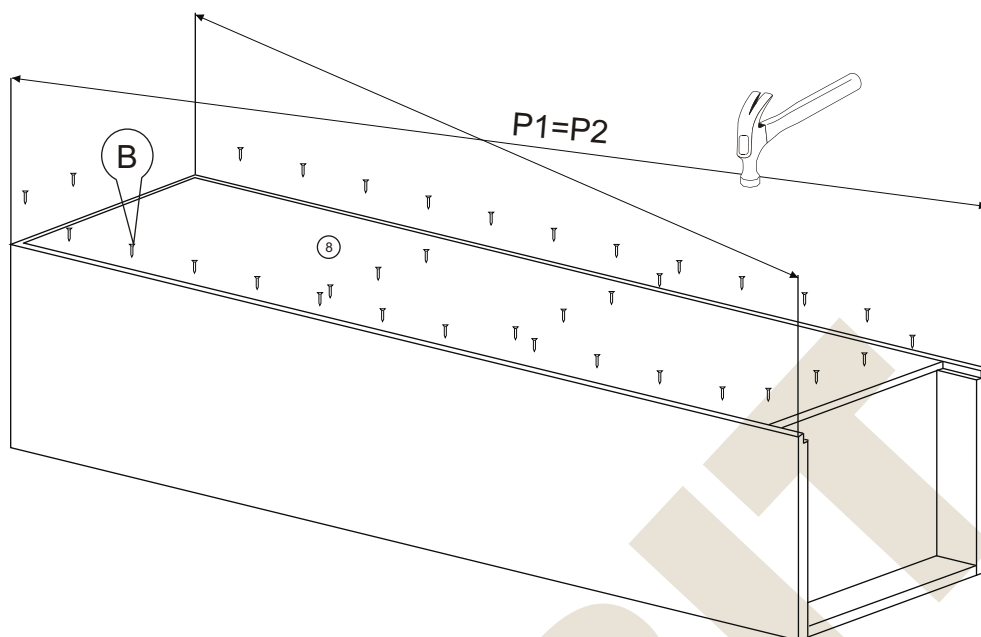

Wsunąć półkę i naciskając w dół
osadzić ją na kołkach

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95