




METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 22 1050x704x450

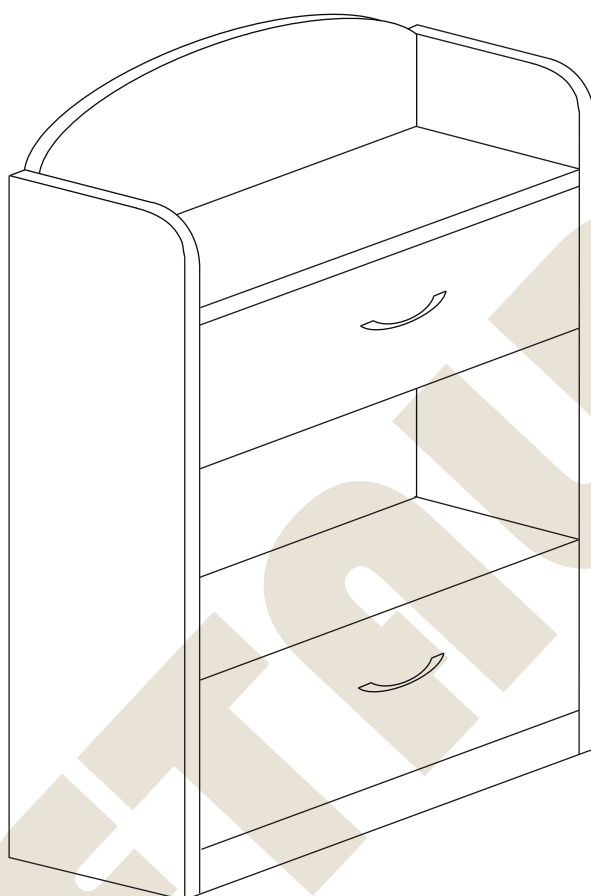

Instrukcja montażu PRIMO 22 1050x704x450

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1 - cokół | - 664 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 903 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 903 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 664 x 447 |
| 4 - półka | - 664 x 427 |
| 5 - wieniec górny | - 664 x 450 |
| 6 - plecy | - 737 x 686 |
| 7 - aplikacja | - 664 x 252 |
| 8 - prowadnica szuflady L/P - 2 kpl | |

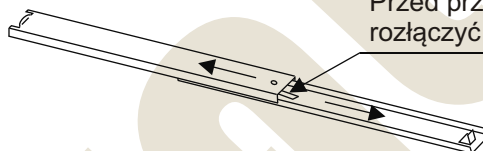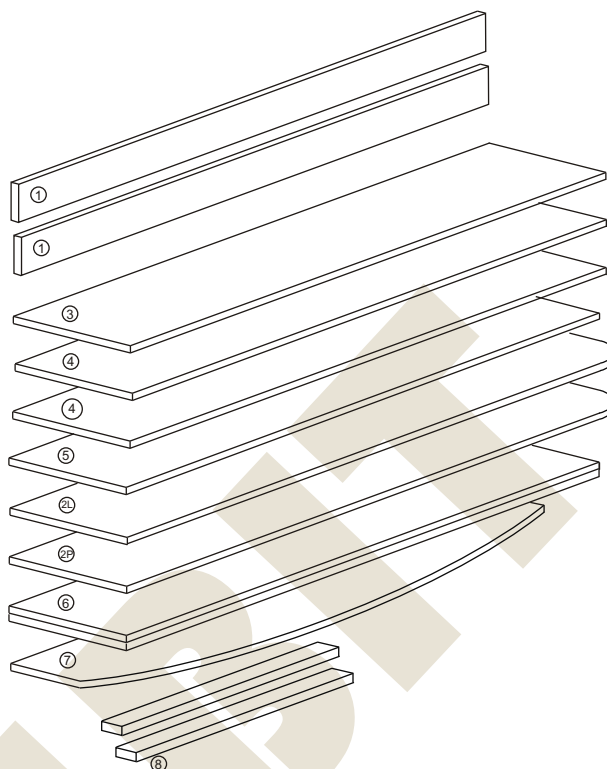


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	10
C	Kołek mimośrodowy	10
D	Złącze snapfix	8
E	Kołek dREW 8x35	18
F	Wkręt złącza snapfix	8
G	Regulator	4

Nr		Il.szt
H		
I		
K		
L		
M		
N		8
O	Zaślepka mimośrodowy	10
P	Wkręt 6x9,5	12

Instrukcja montażu PRIMO 22 1050x704x450

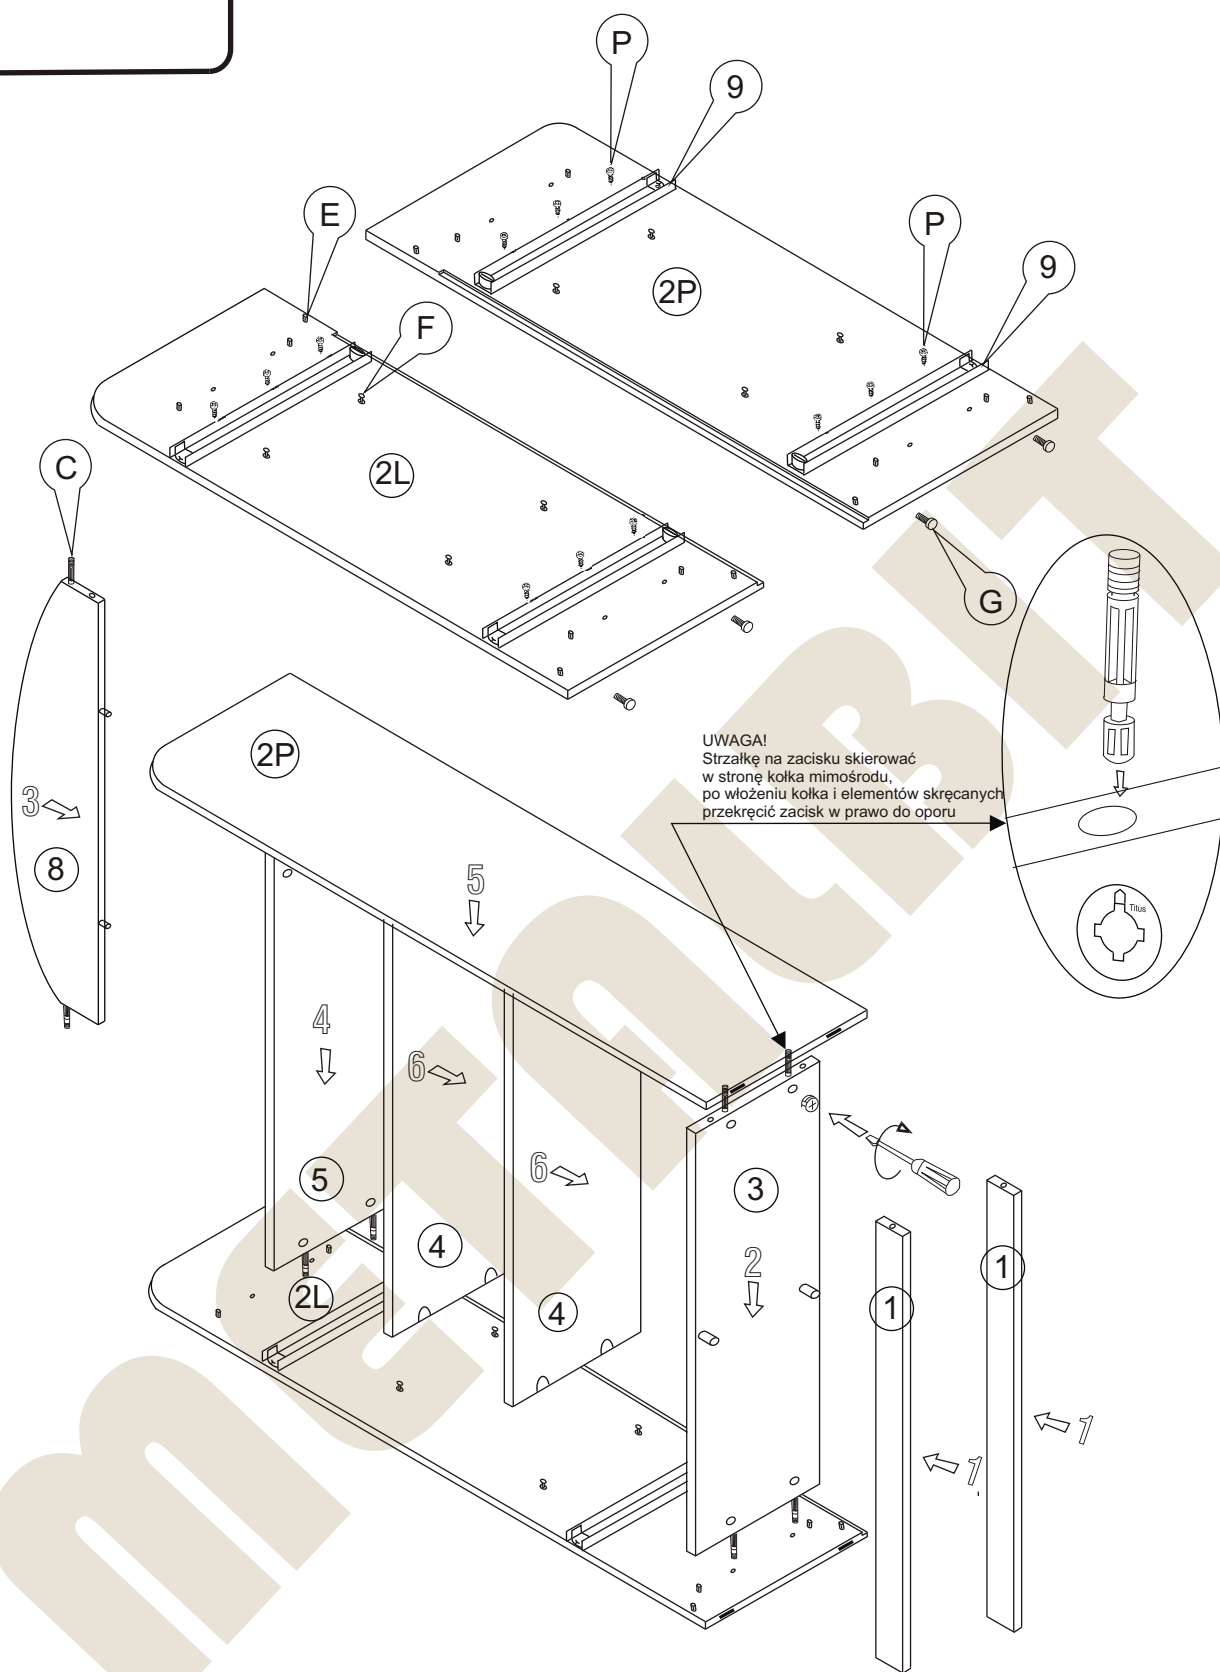

Instrukcja montażu PRIMO 22 1050x704x450

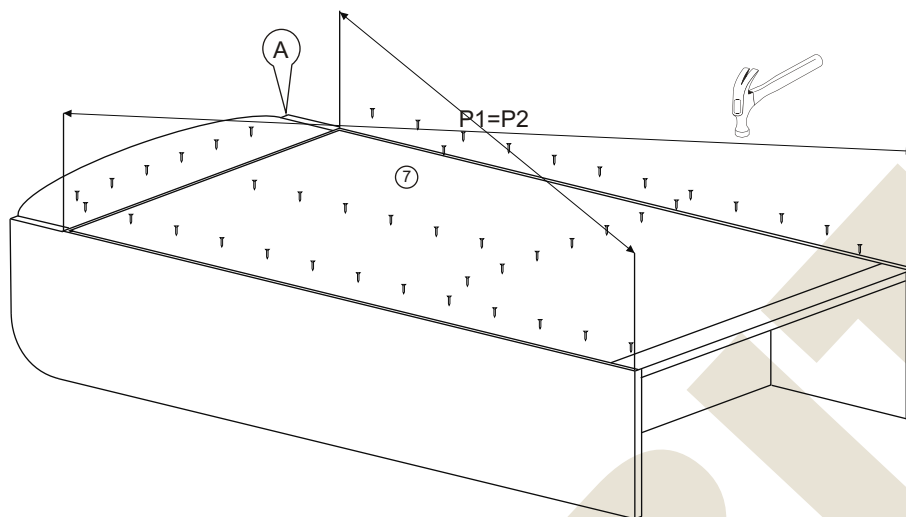


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95


Instrukcja montażu PRIMO 22 1050x704x450 Montaż szuflady

Montaż szuflady 2 kpl

- 1 - czoło szuflady - 231x658
- 2L - bok lewy - 401x170
- 2P - bok prawy - 401x170
- 3 - tył szuflady - 607x170
- 4 - dno szuflady - 394x622 gr3
- 5 - listwa - 382x120

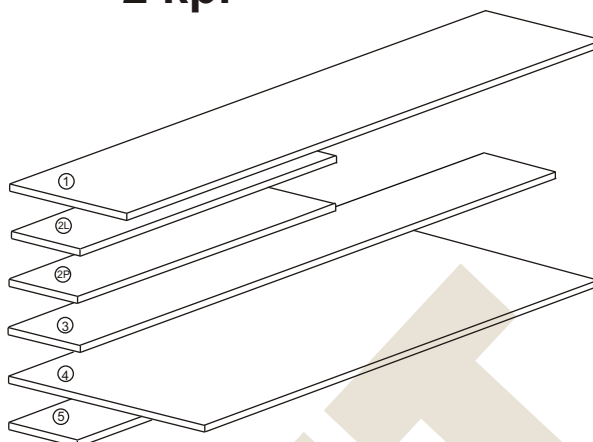


Nr		Il.szt
A	Kolek drow 8x35	16
B	Zacisk mimośrodowy	24
C	Kolek mimośrodowy	24
D	Wkręt 6x9,5	12
E	Wkręt M4 x 25	4
F	Uchwyt	2
G	Zaślepka mimośrodowa	24

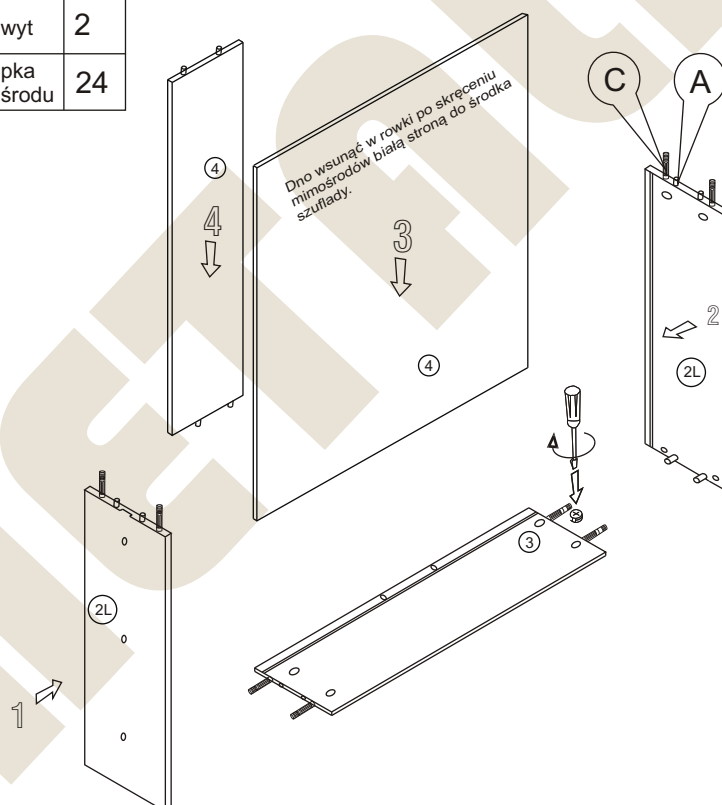

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 22 1050x704x450 Montaż szuflady

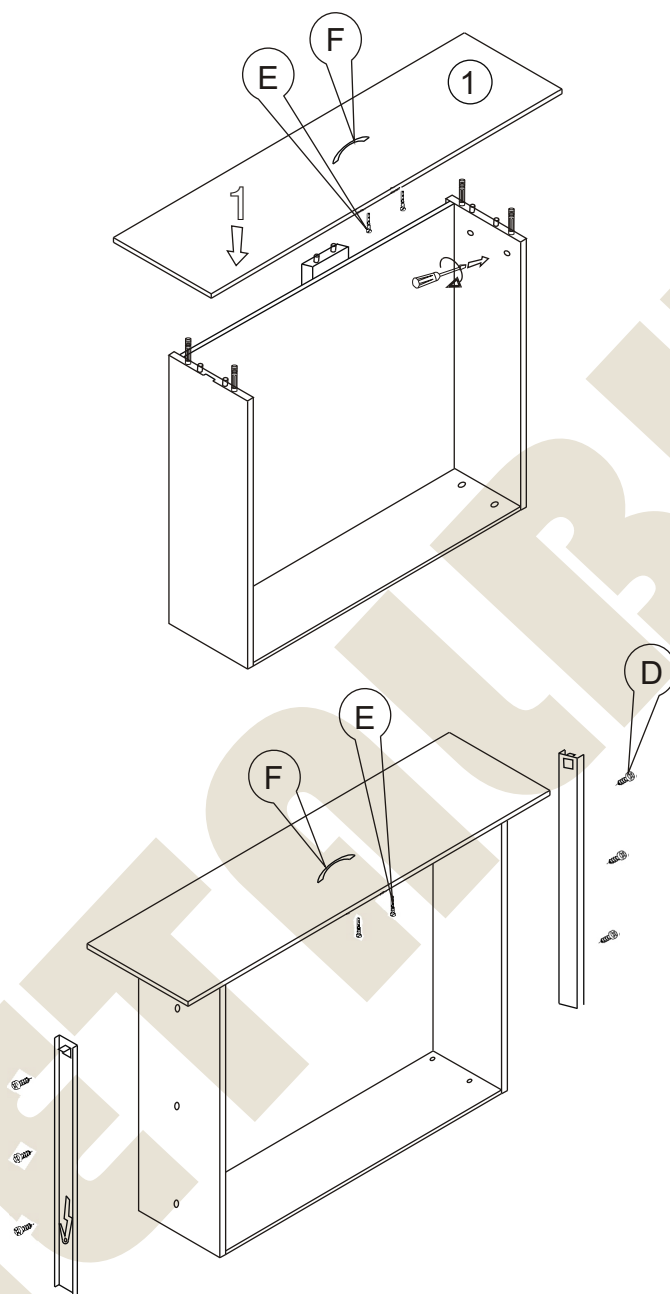


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95


Instrukcja montażu PRIMO 22 1050x704x450

Przed włożeniem szuflady
łożyska prowadnic
przesunąć do przodu szafy.

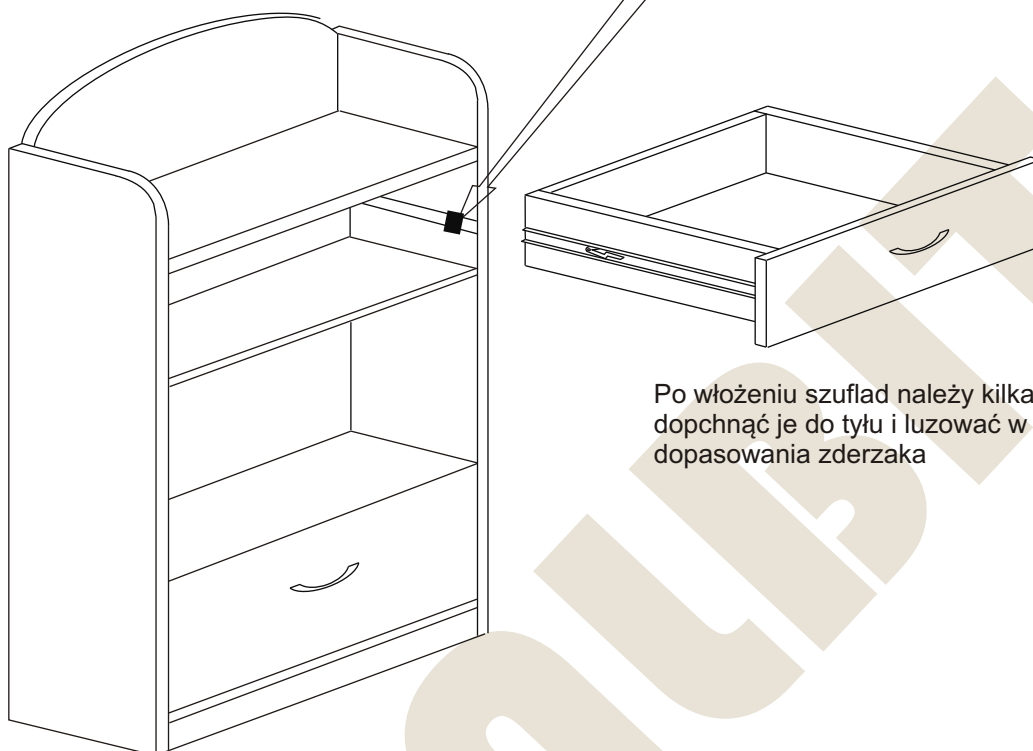

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie
dopchnąć je do tyłu i luzować w celu
dopasowania zderzaka

USTAWIENIE SZUFLAD

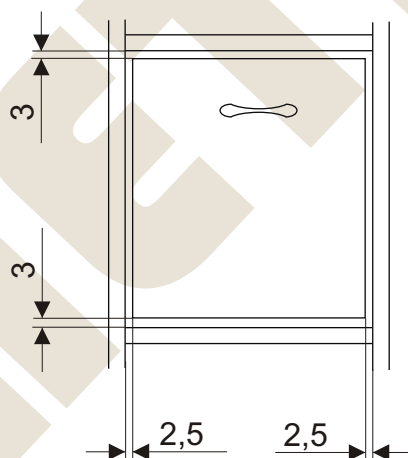

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95