
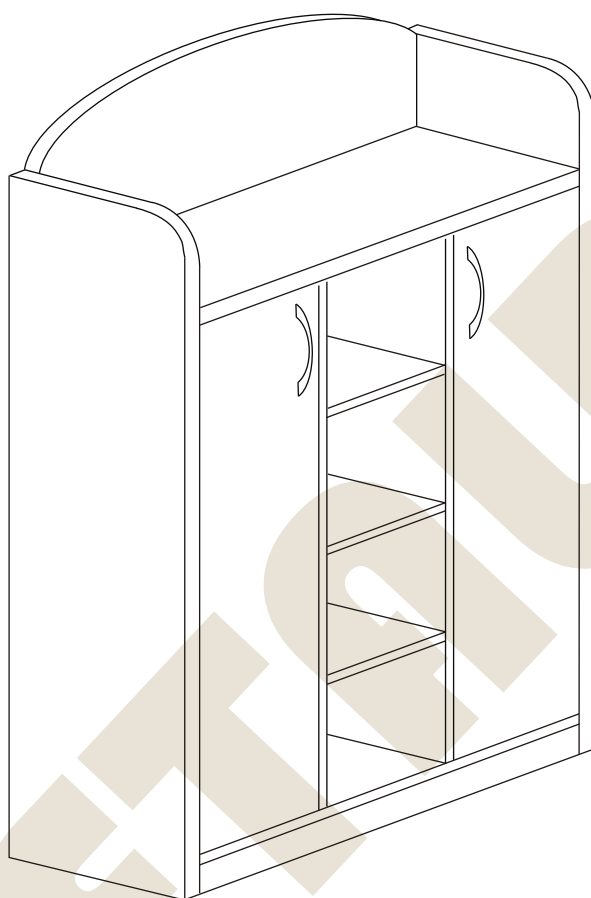


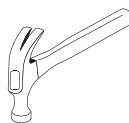



METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 26 1285x1041x450



Instrukcja montażu PRIMO 26 1285x1041x450


- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 1005 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1138 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1138 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 1005 x 447 |
| 4 - przegroda | - 942 x 447 |
| 5 - półka | - 323 x 427 |
| 6 - wieniec górny | - 1043 x 450 |
| 7 - drzwi | - 936 x 318 |
| 8 - plecy | - 972 x 1027 |
| 9 - aplikacja | - 1005 x 252 |

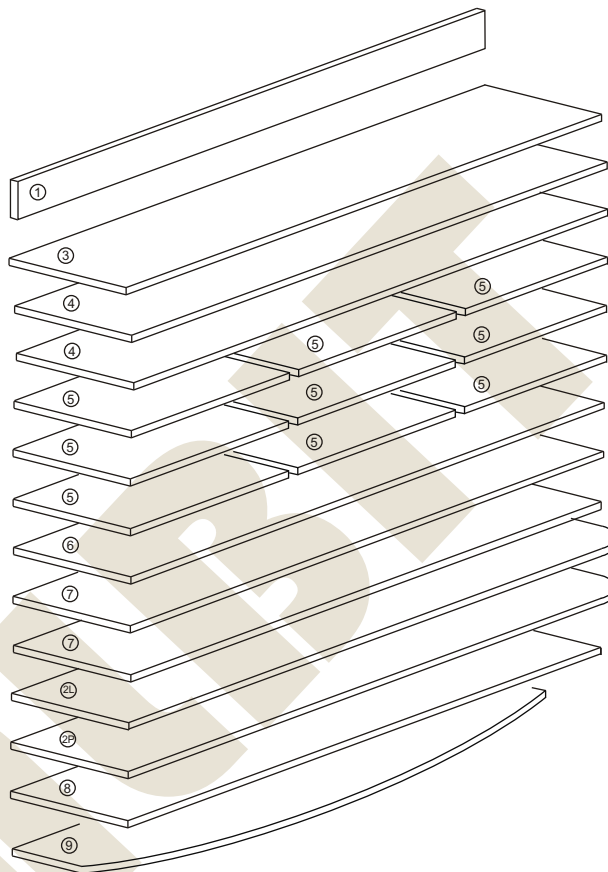



Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	18
C	Kołek mimośrodowy	18
D	Złącze snapfix	36
E	Kołek drew 8x35	24
F	Wkręt złącza snapfix	36
G	Ślizgacz	4

Nr		Il.szt
H	Wkręt 4x16	8
I	Wkręt M4 x 25	4
K	Uchwyt	2
L	Prowadnik zawiasu	4
M	Zawias wpuszczany	4
N	Wkręt prowadnika	8
O	Zaślepka mimośrodowy	12

Instrukcja montażu PRIMO 26 1285x1041x450


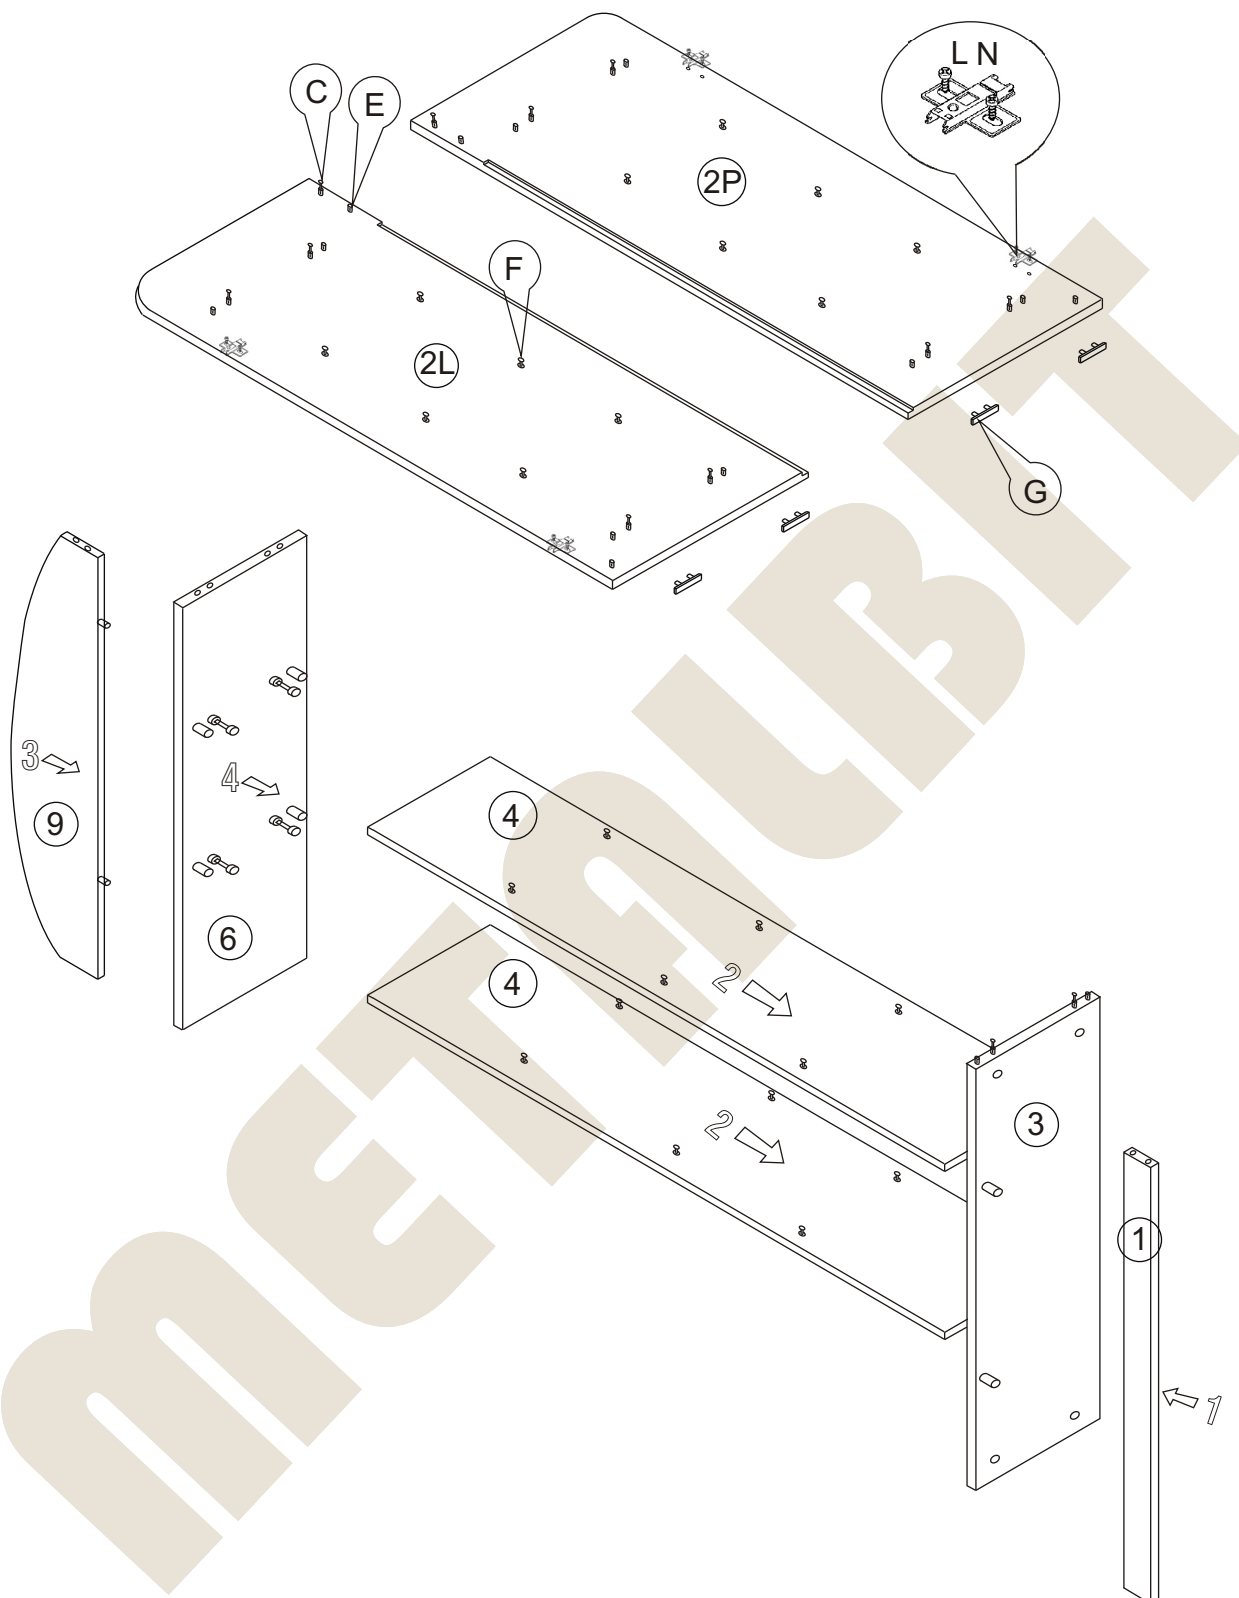


Instrukcja montażu PRIMO 26 1285x1041x450

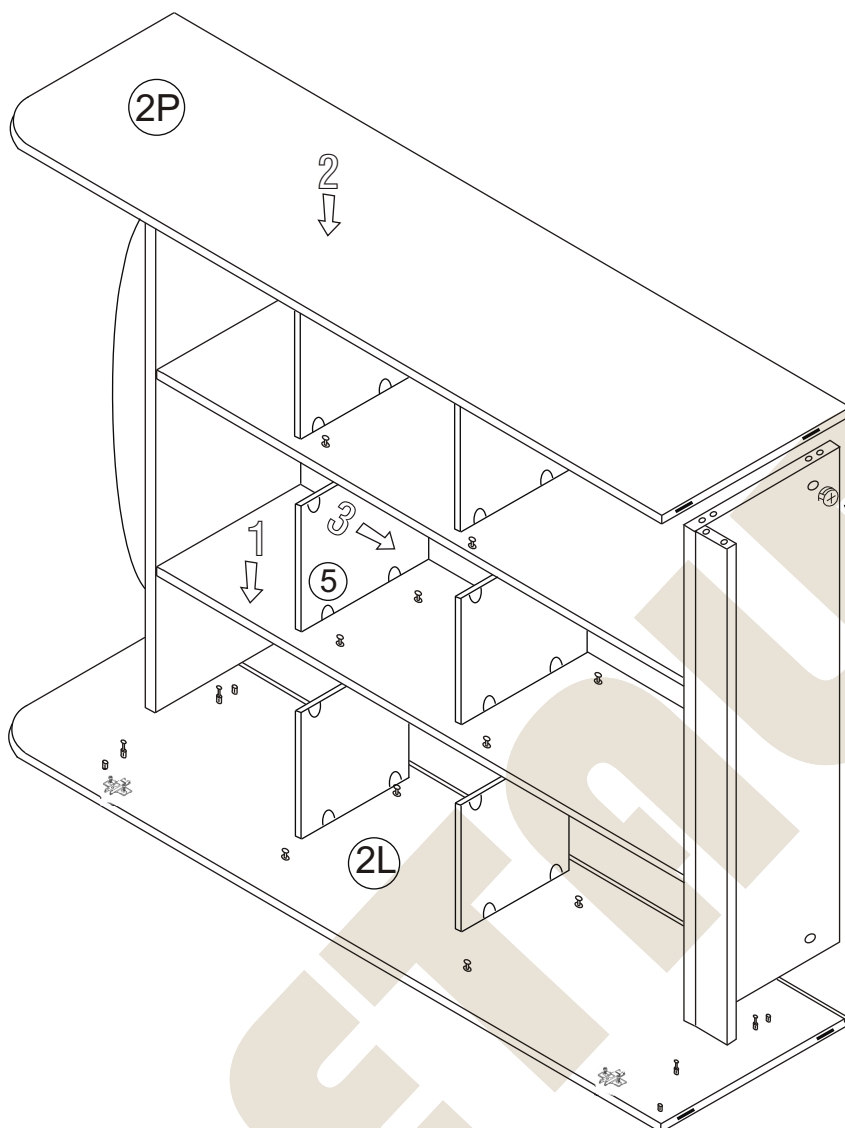

UWAGA!
Strzałkę na zacisku skierować
w stronę kołka mimośrodowego,
po włożeniu elementu przekręcić
w prawo do oporu


Instrukcja montażu PRIMO 26 1285x1041x450

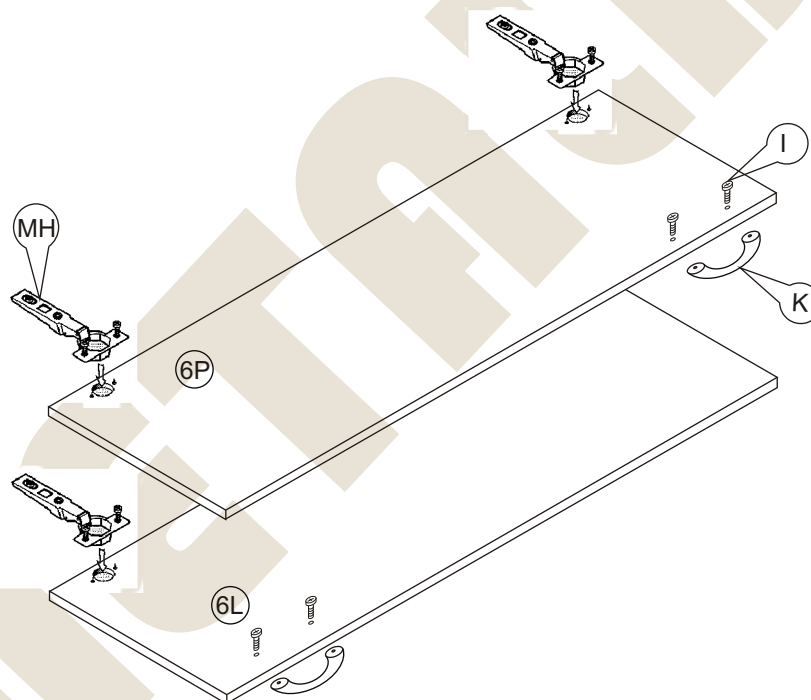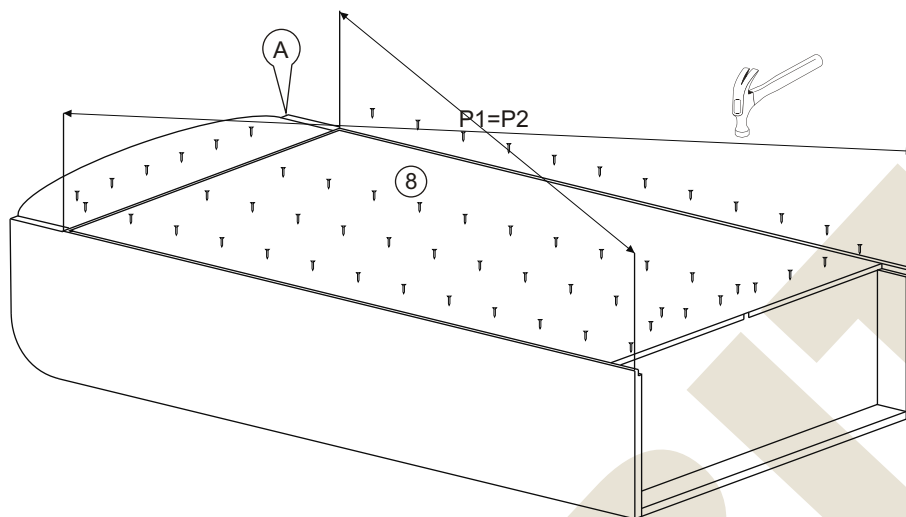



Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 26 1285x1041x450

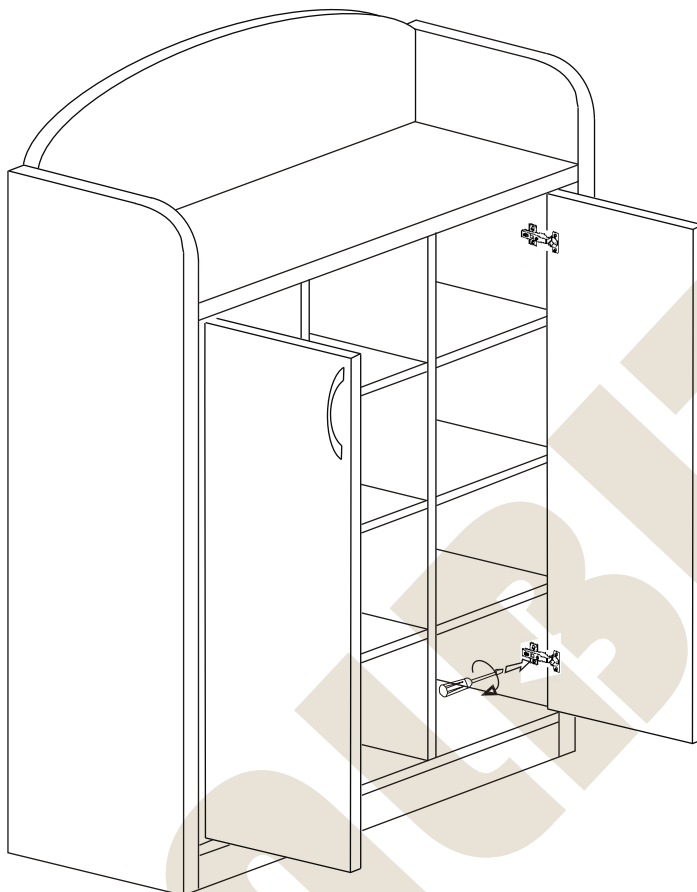

USTAWIENIE I REGULACJA DRZWI

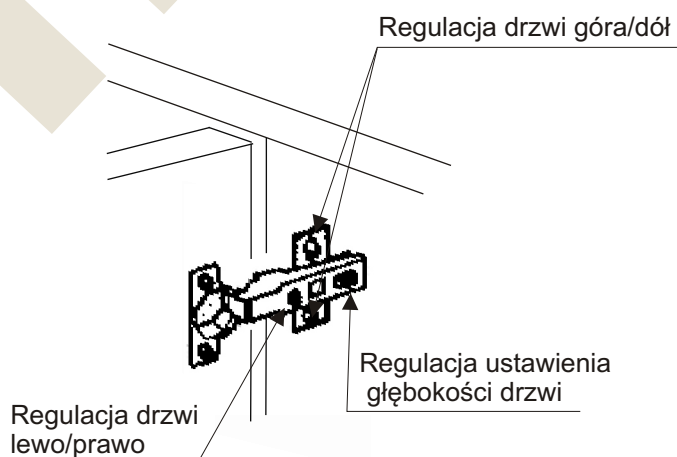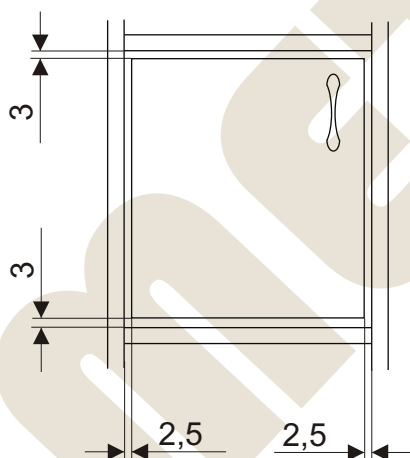

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95