
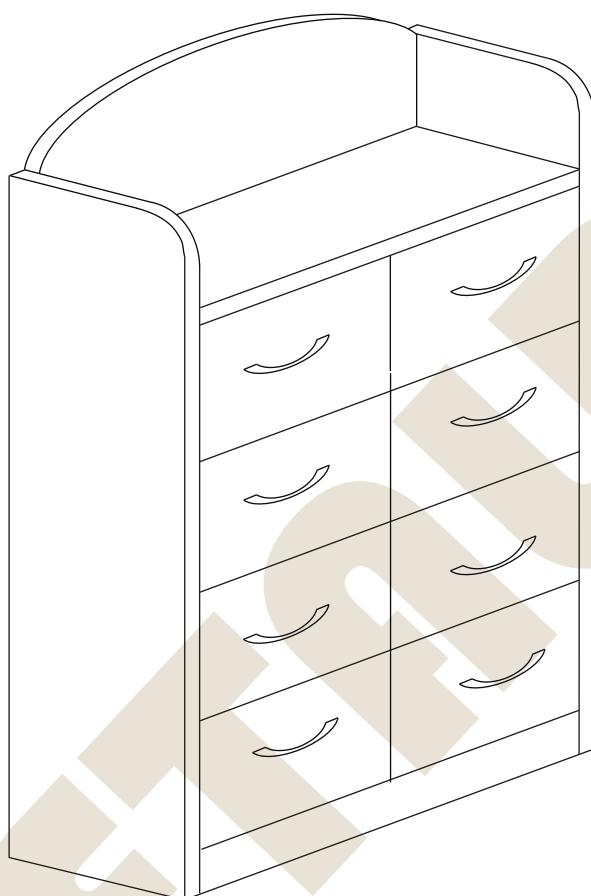





METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 31 1285x1041x450

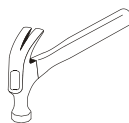


Instrukcja montażu PRIMO 31 1285x1041x450

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 1005 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1138 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1138 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 1005 x 447 |
| 4 - półka | - 493 x 300 |
| 5 - wieniec górny | - 1045 x 450 |
| 6 - przegroda | - 942 x 427 |
| 7 - plecy | - 972 x 1027 |
| 8 - aplikacja | - 1005 x 252 |
| 9 - prowadnica szuflady L/P | - 8 kpl |

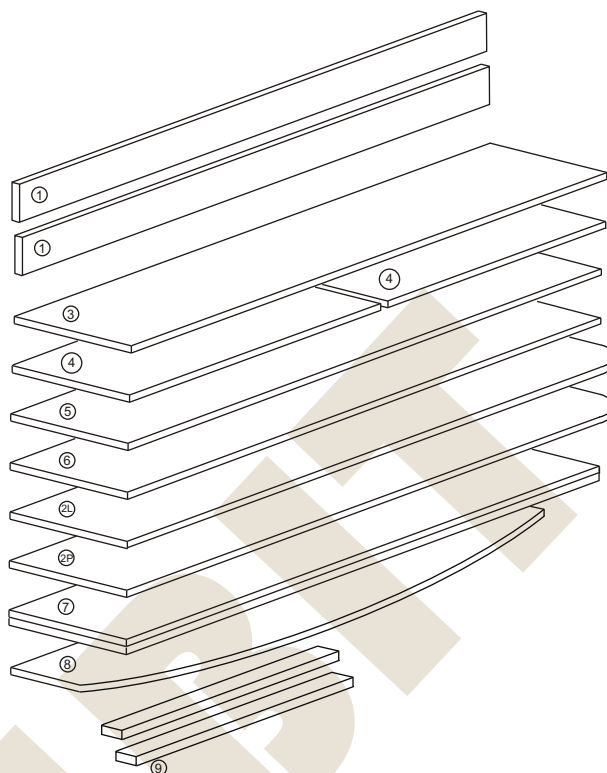


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask

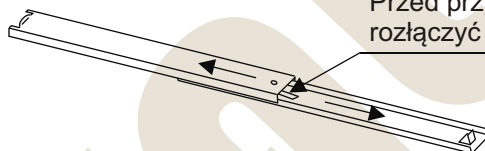


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	22
C	Kołek mimośrodowy	22
D		
E	Kołek drewn 8x35	30
F		
G	Regulator	4

Nr		Il.szt
H		
I		
K		
L		
M		
N		
O	Zaślepka mimośrodowy	10
P	Wkręt 6x9,5	48

Instrukcja montażu PRIMO 31 1285x1041x450

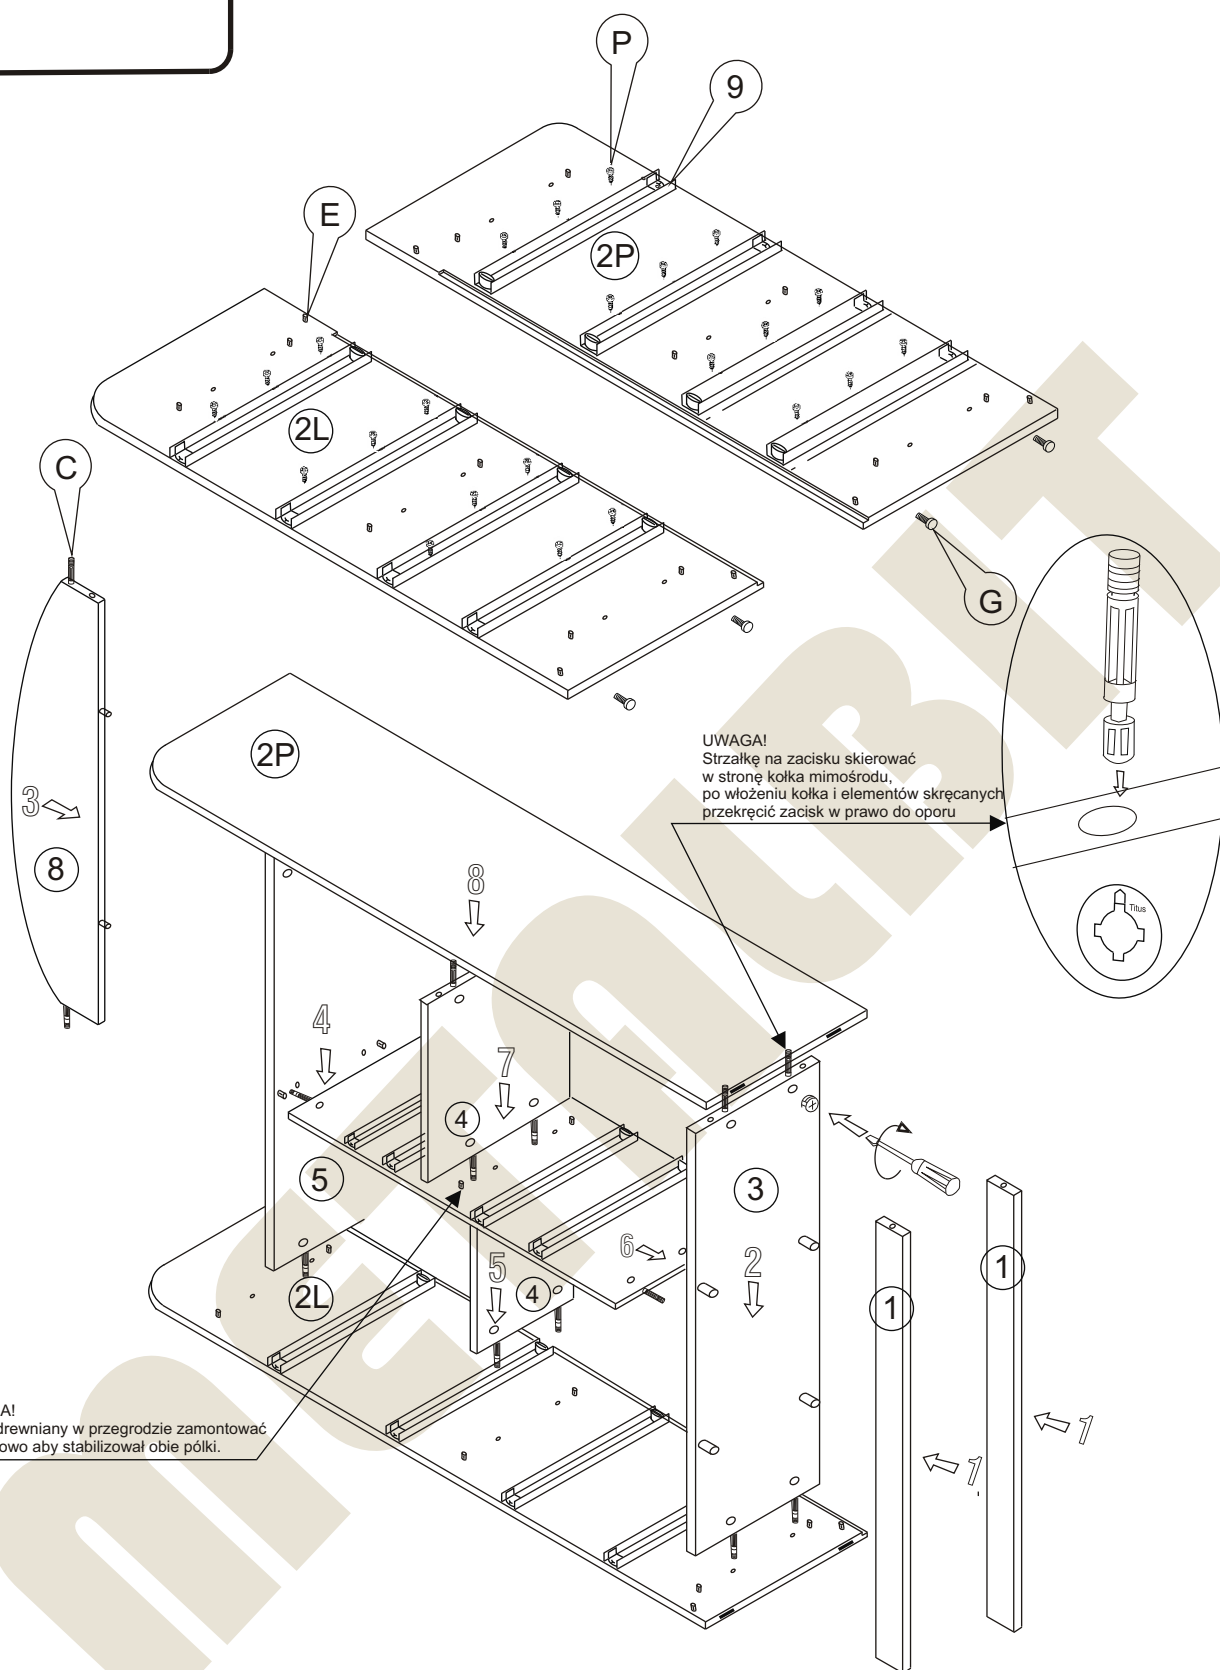

Instrukcja montażu PRIMO 31 1285x1041x450

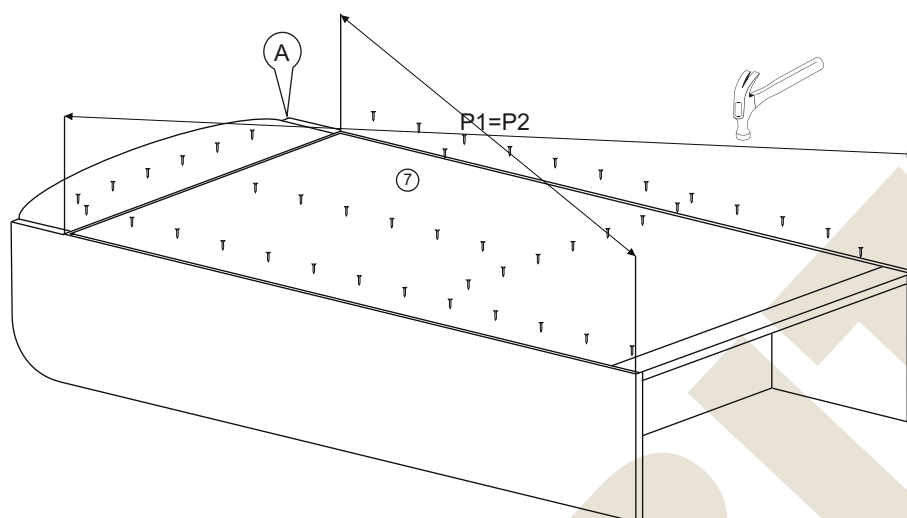


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95


Instrukcja montażu PRIMO 31 1285x1041x450

Montaż szuflady 8 kpl

- 1 - czoło szuflady - 231x498
- 2L - bok lewy - 401x170
- 2P - bok prawy - 401x170
- 3 - tył szuflady - 436x170
- 4 - dno szuflady - 394x451 gr3
- 5 - listwa - 382x120

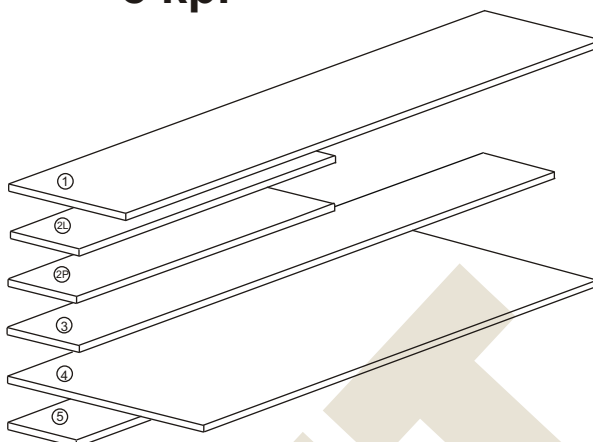


Nr		Il.szt
A	Kołek drew 8x35	64
B	Zacisk mimośrodowy	96
C	Kołek mimośrodowy	96
D	Wkręt 6x9,5	48
E	Wkręt M4 x 25	16
F	Uchwyt	8
G	Zaślepka mimośrodowa	64

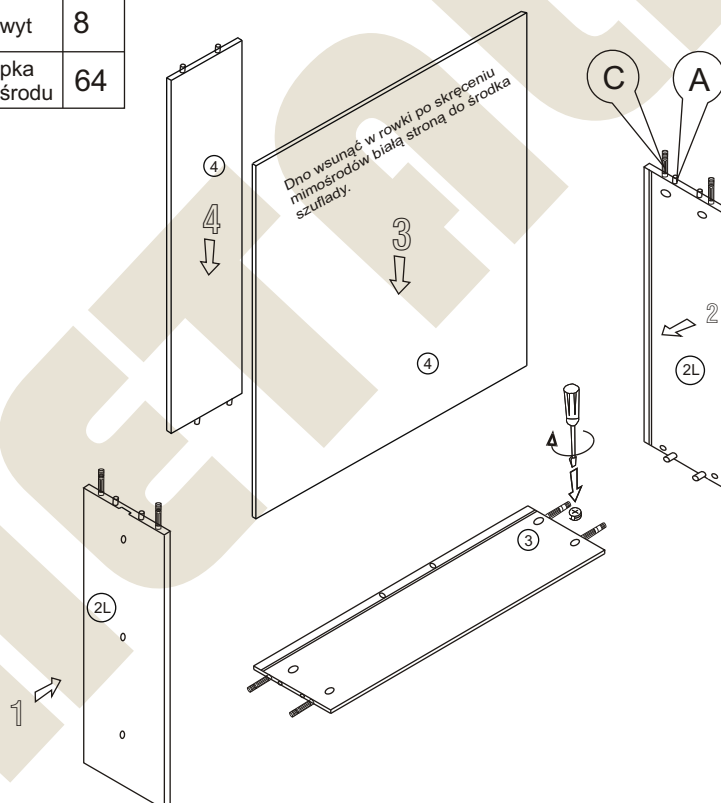

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 31 1285x1041x450 Montaż szuflady

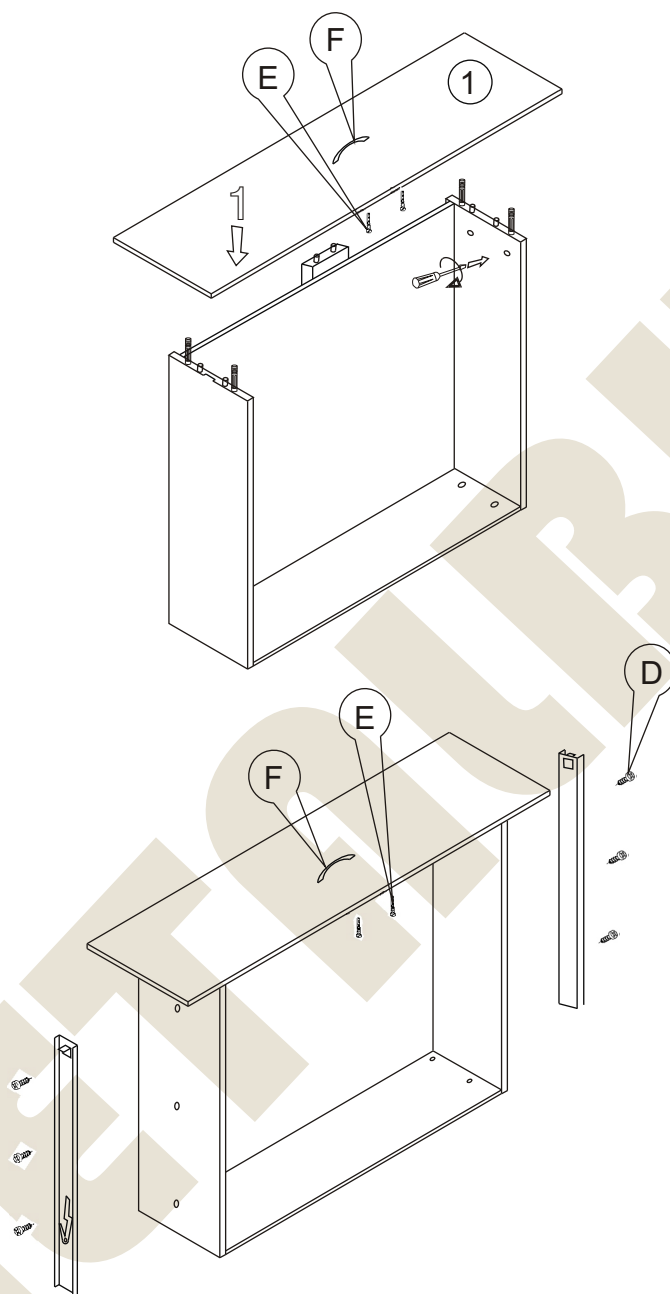

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95


Instrukcja montażu PRIMO 31 1285x1041x450

Przed włożeniem szuflady
łożyska prowadnic
przesunąć do przodu szafy.



Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie
dopchnąć je do tyłu i luzować w celu
dopasowania zderzaka

USTAWIENIE SZUFLAD

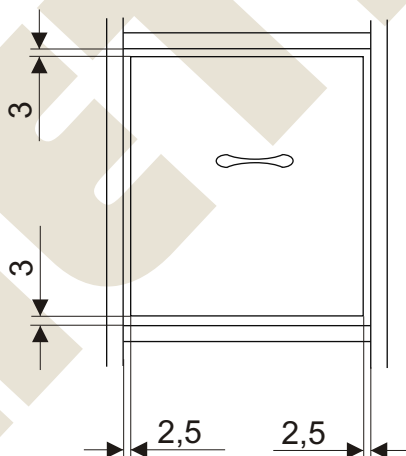

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95