
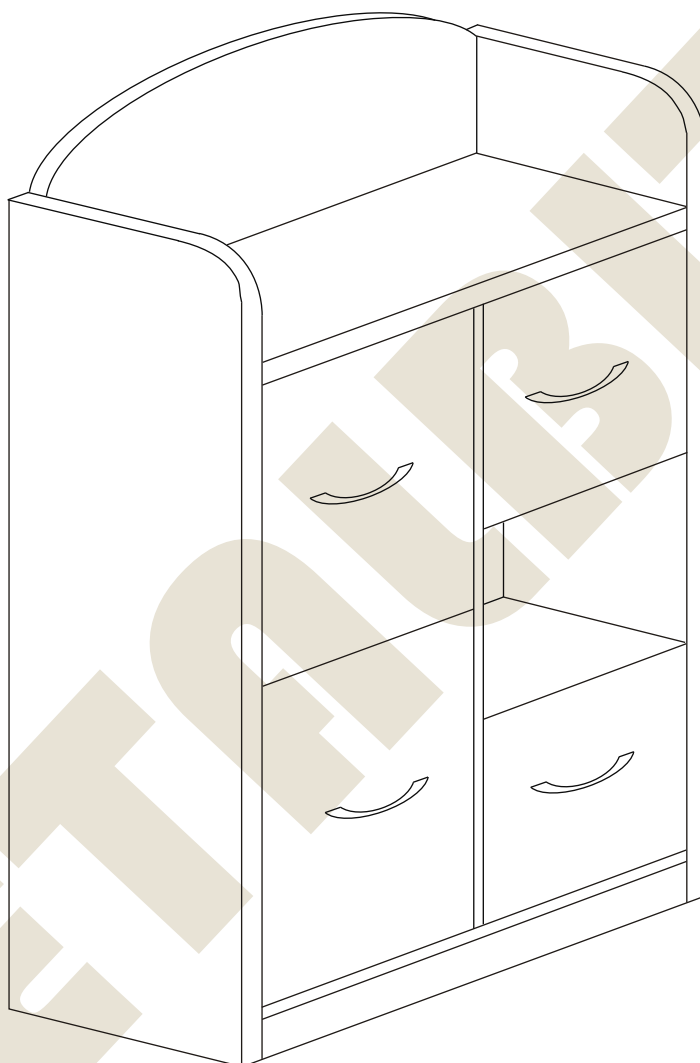


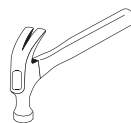




METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 36 1285x1041x450



Instrukcja montażu PRIMO 36 1285x1041x450

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 1005 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1138 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1138 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 1005 x 447 |
| 4 - przegroda | - 942 x 447 |
| 5 - półka | - 493 x 427 |
| 6 - wieniec górny | - 1005 x 450 |
| 7 - plecy gr 3 mm | - 972 x 1027 |
| 8 - aplikacja | - 1005 x 252 |
| 9 - prowadnica | - 4 kpl |

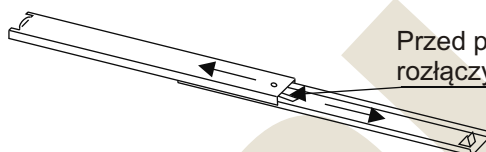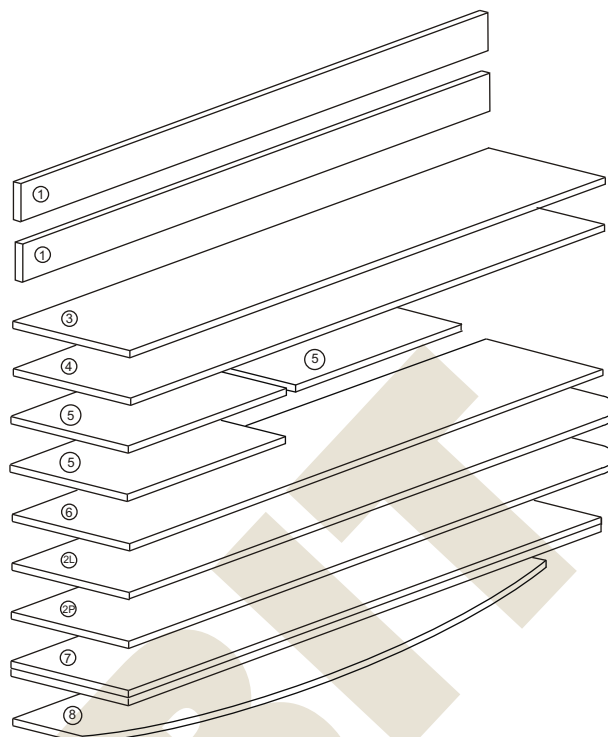


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask

Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	14
C	Kołek mimośrodowy	14
D	Złącze snapfix	12
E	Kołek drew 8x35	24
F	Wkręt złącza snapfix	12
G	Regulator	4


Nr		Il.szt
H		
I		
K		
L		
M		
N		
O	Zaślepka mimośrodowy	14
P	Wkręt 6x9,5	24

METALBIT


Instrukcja montażu PRIMO 36 1285x1041x450

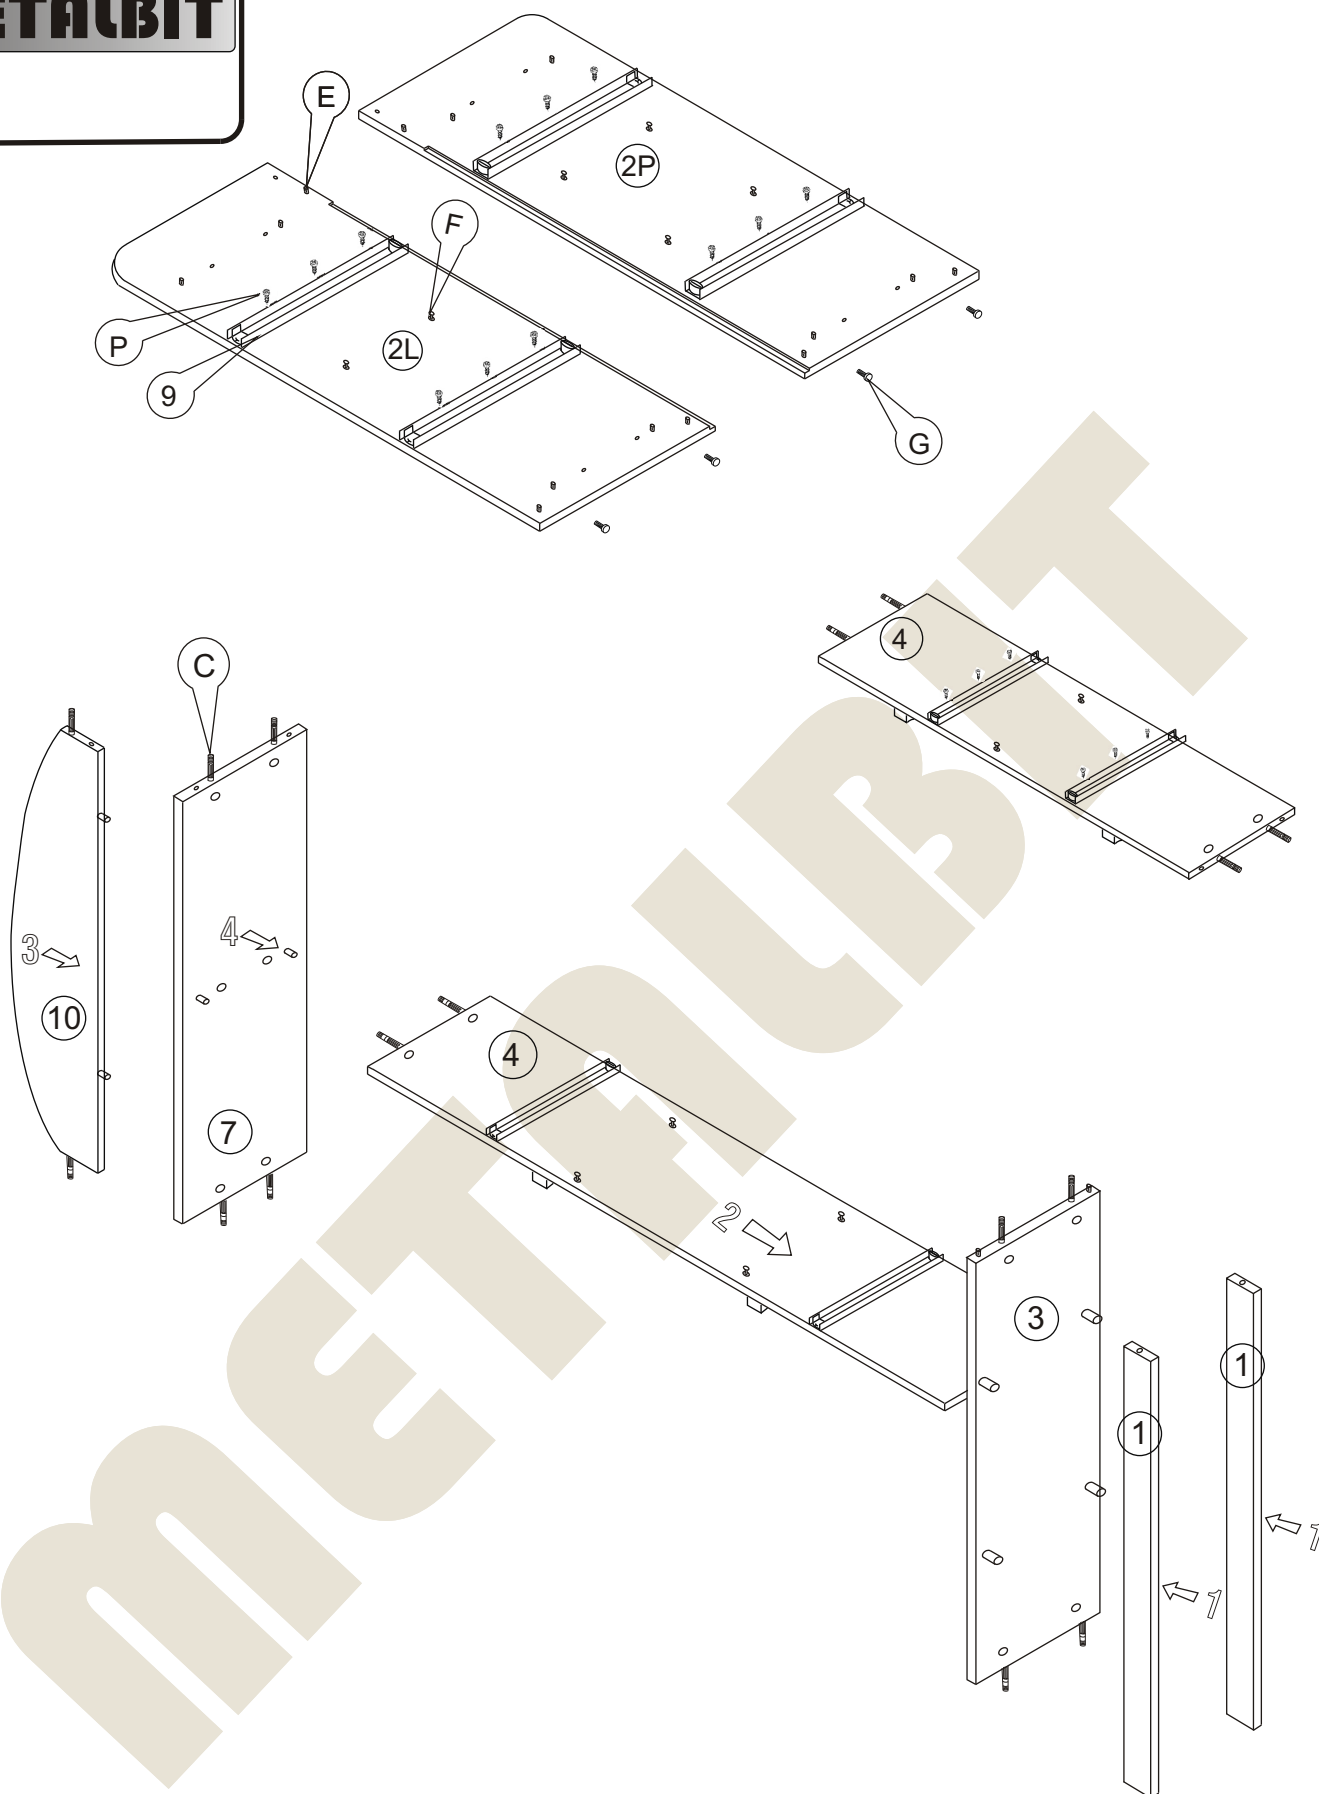

Instrukcja montażu PRIMO 36 1285x1041x450

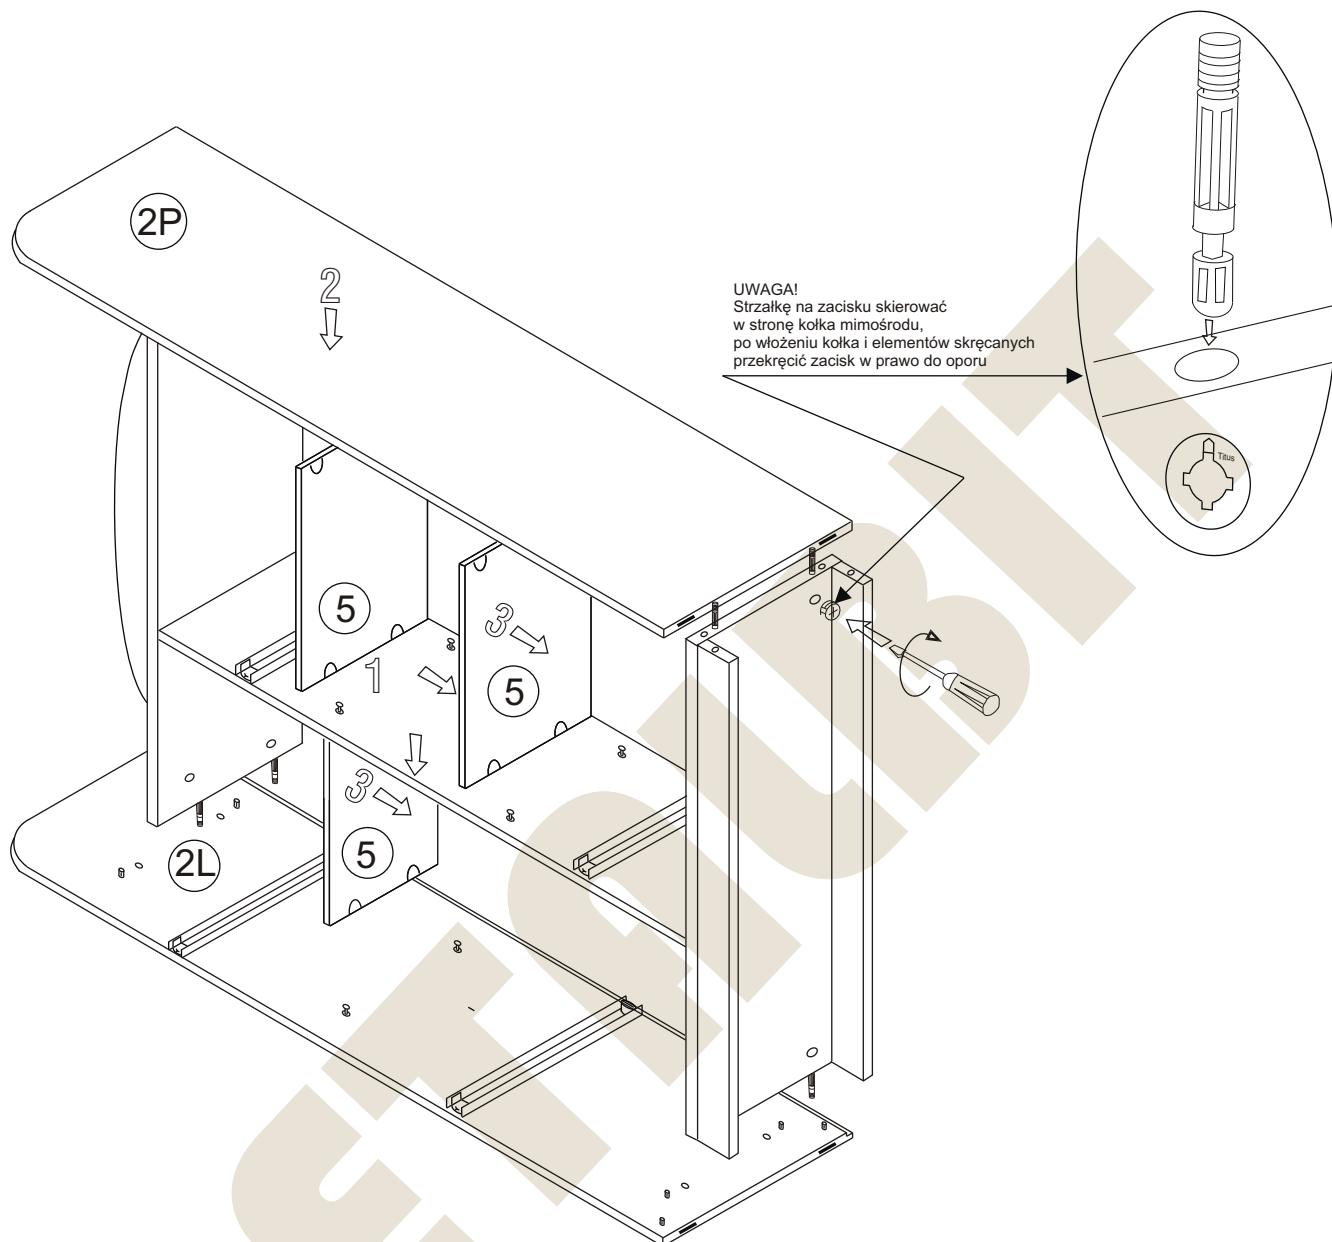

Instrukcja montażu PRIMO 36 1285x1041x450

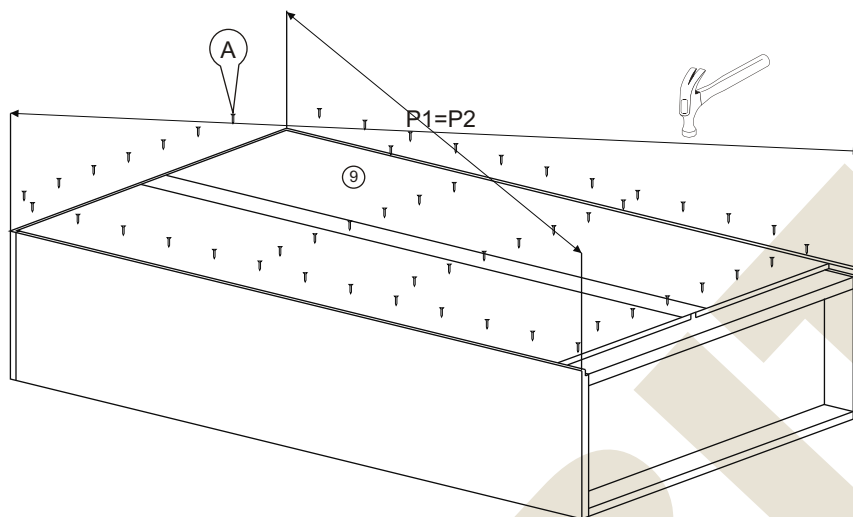

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu



Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 36 1285x1041x450

Montaż szuflady prawej 2 kpl

- | | | |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | - czoło szuflady | - 310 x 489 |
| 2L | - bok lewy | - 401 x 250 |
| 2P | - bok prawy | - 401 x 250 |
| 3 | - tył szuflady | - 436 x 250 |
| 4 | - dno szuflady gr 3mm | - 394 x 451 |
| 5 | - listwa | - 382 x 120 |

Nr		Il.szt
A	 Kolek drow 8x35	16
B	 Zacisk mimośrodowy	24
C	 Kolek mimośrodowy	24
D	 Wkręt 6x9,5	12
E	 Wkręt M4 x 25	4
F	 Uchwyt	2
F	 Zaslepka mimośrodowa	16

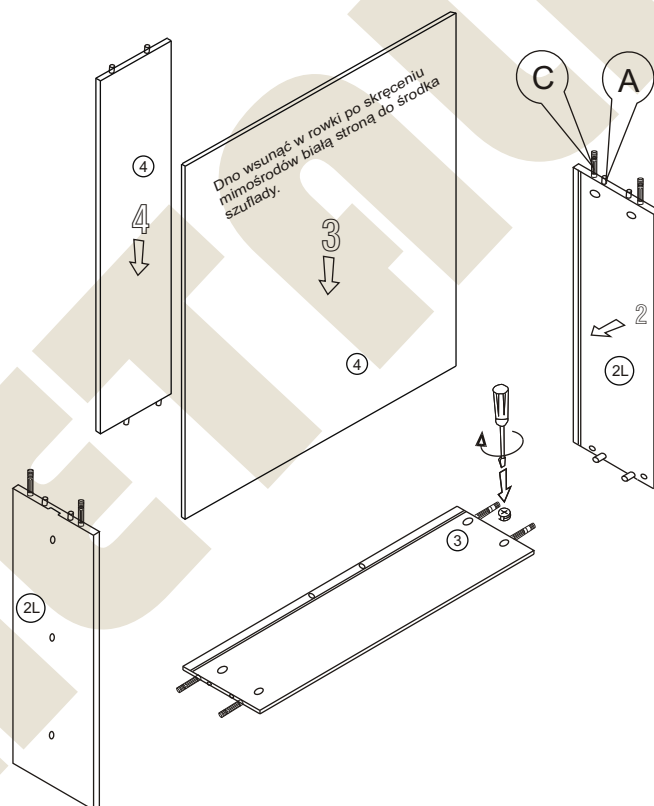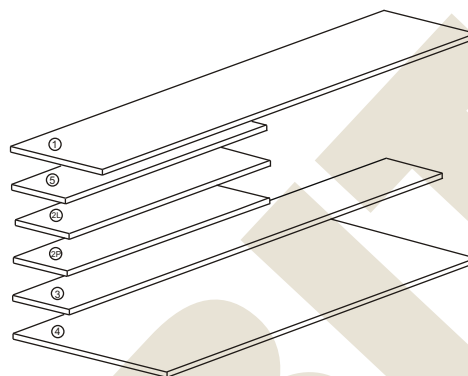

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu



Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 36 1285x1041x450

Montaż szuflady lewej 2 kpl

- | | | |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | - czoło szuflady | - 466 x 489 |
| 2L | - bok lewy | - 401 x 350 |
| 2P | - bok prawy | - 401 x 350 |
| 3 | - tył szuflady | - 436 x 350 |
| 4 | - dno szuflady gr 3mm | - 394 x 451 |
| 5 | - listwa | - 382 x 120 |

Nr		Il.szt
A	 Kolek drow 8x35	24
B	 Zacisk mimośrodowy	32
C	 Kolek mimośrodowy	32
D	 Wkręt 6x9,5	12
E	 Wkręt M4 x 25	4
F	 Uchwyt	2
F	 Zaślepka mimośrodowa	20

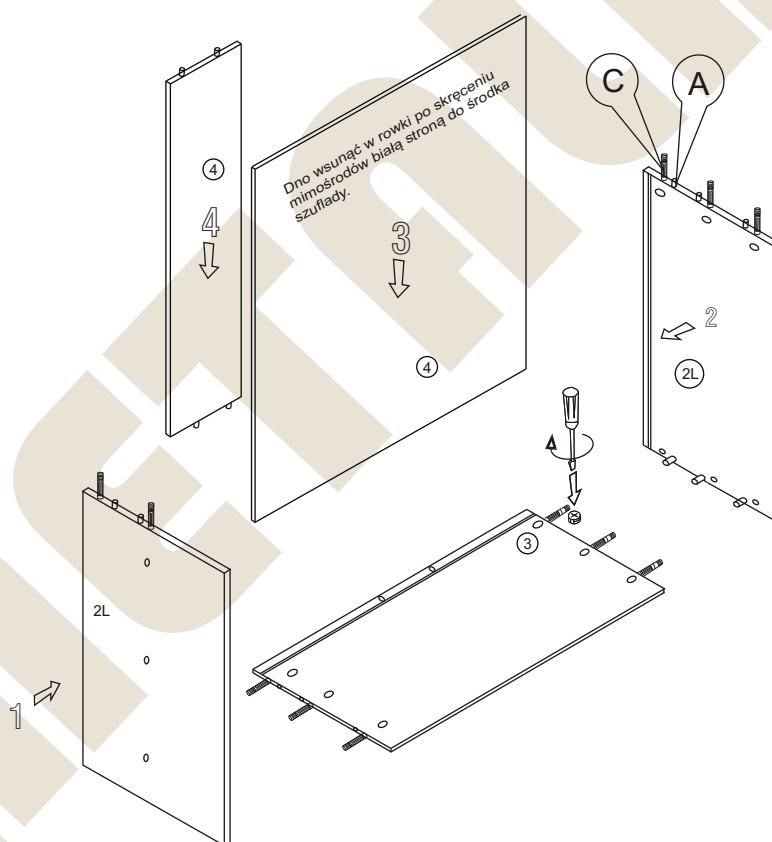
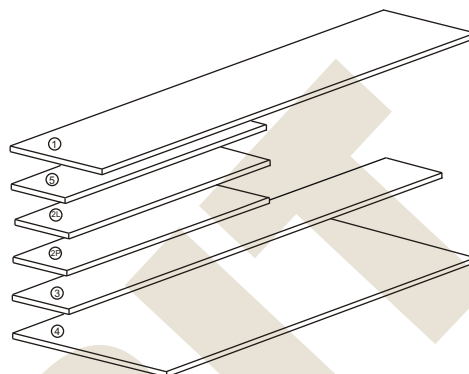


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 36 1285x1041x450

Montaż szuflady

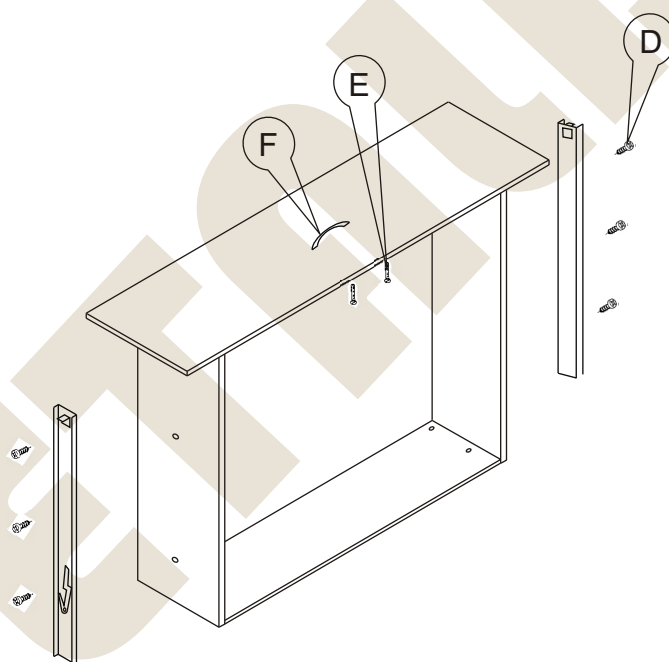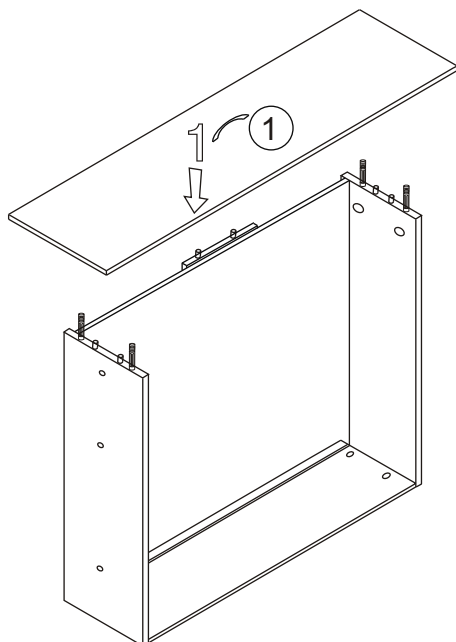


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 36 1285x1041x450

Przed włożeniem szuflad dosunąć
łożyska prowadnic do przedniej
krawędzi boku szafki.

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie
dopchnąć je do tyłu i luzować w celu
dopasowania zderzaka

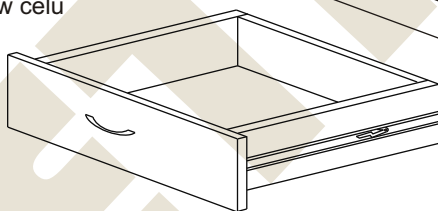

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95