
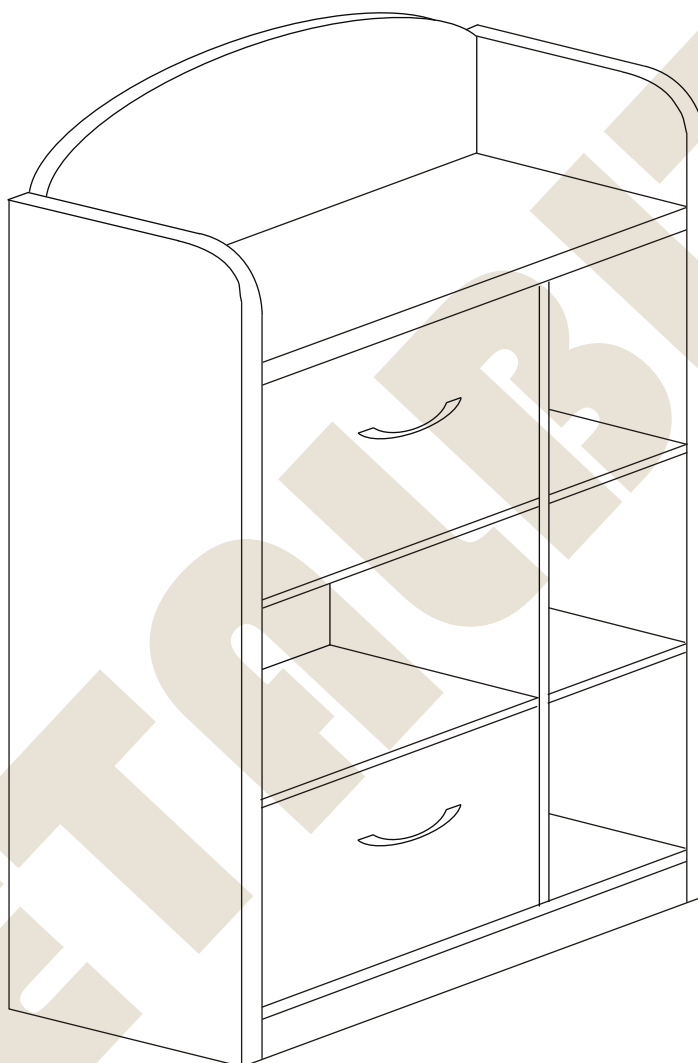




**METALBIT**

## Instrukcja montażu PRIMO 40 1285x1041x450



# Instrukcja montażu PRIMO 40 1285x1041x450

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1 - cokół         | - 1005 x 50  |
| 2L - bok lewy     | - 1138 x 450 |
| 2P - bok prawy    | - 1138 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 1005 x 447 |
| 4 - przegroda     | - 942 x 447  |
| 5a - półka        | - 323 x 427  |
| 5b - półka        | - 664 x 427  |
| 6 - wieniec górny | - 1005 x 450 |
| 7 - plecy gr 3 mm | - 972 x 1027 |
| 8 - aplikacja     | - 1005 x 252 |
| 9 - prowadnica    | - 2 kpl      |

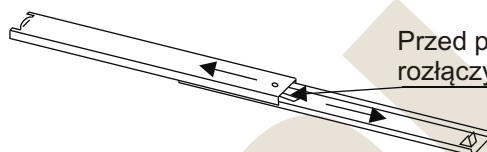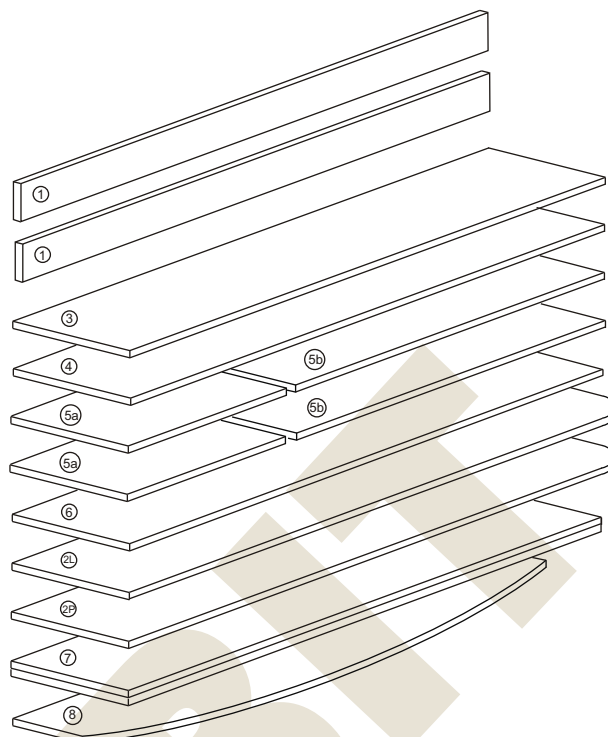


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic  
rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask

| Nr |                      | Il.szt |
|----|----------------------|--------|
| A  | Wkręt 2,5x20         | 30     |
| B  | Zacisk mimośrodowy   | 14     |
| C  | Kołek mimośrodowy    | 14     |
| D  | Złącze snapfix       | 16     |
| E  | Kołek drew 8x35      | 24     |
| F  | Wkręt złącza snapfix | 16     |
| G  | Regulator            | 4      |


| Nr |                      | Il.szt |
|----|----------------------|--------|
| H  |                      |        |
| I  |                      |        |
| K  |                      |        |
| L  |                      |        |
| M  |                      |        |
| N  |                      |        |
| O  | Zaślepka mimośrodowy | 14     |
| P  | Wkręt 6x9,5          | 12     |

**METALBIT**


## Instrukcja montażu PRIMO 40 1285x1041x450

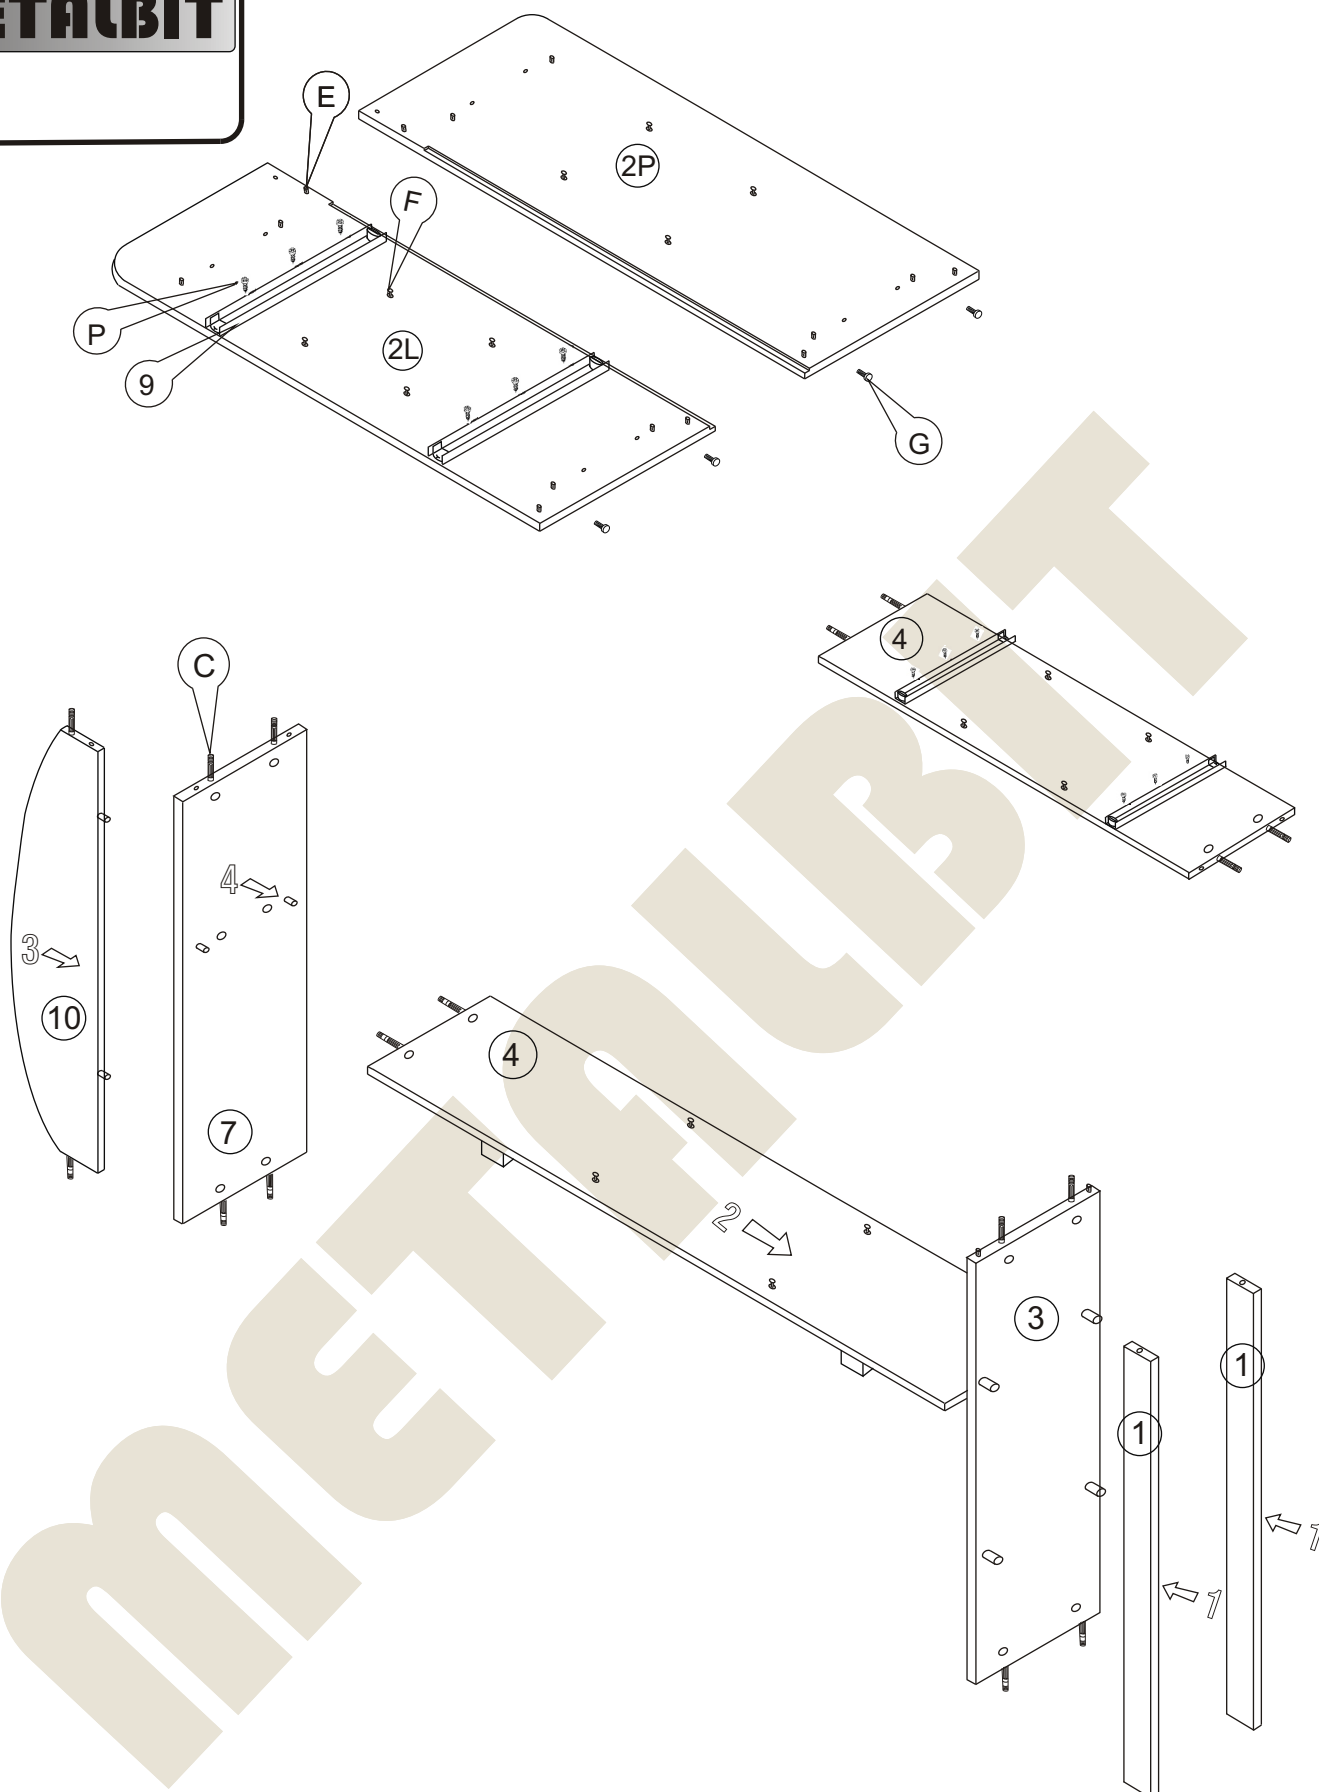

# Instrukcja montażu PRIMO 40 1285x1041x450

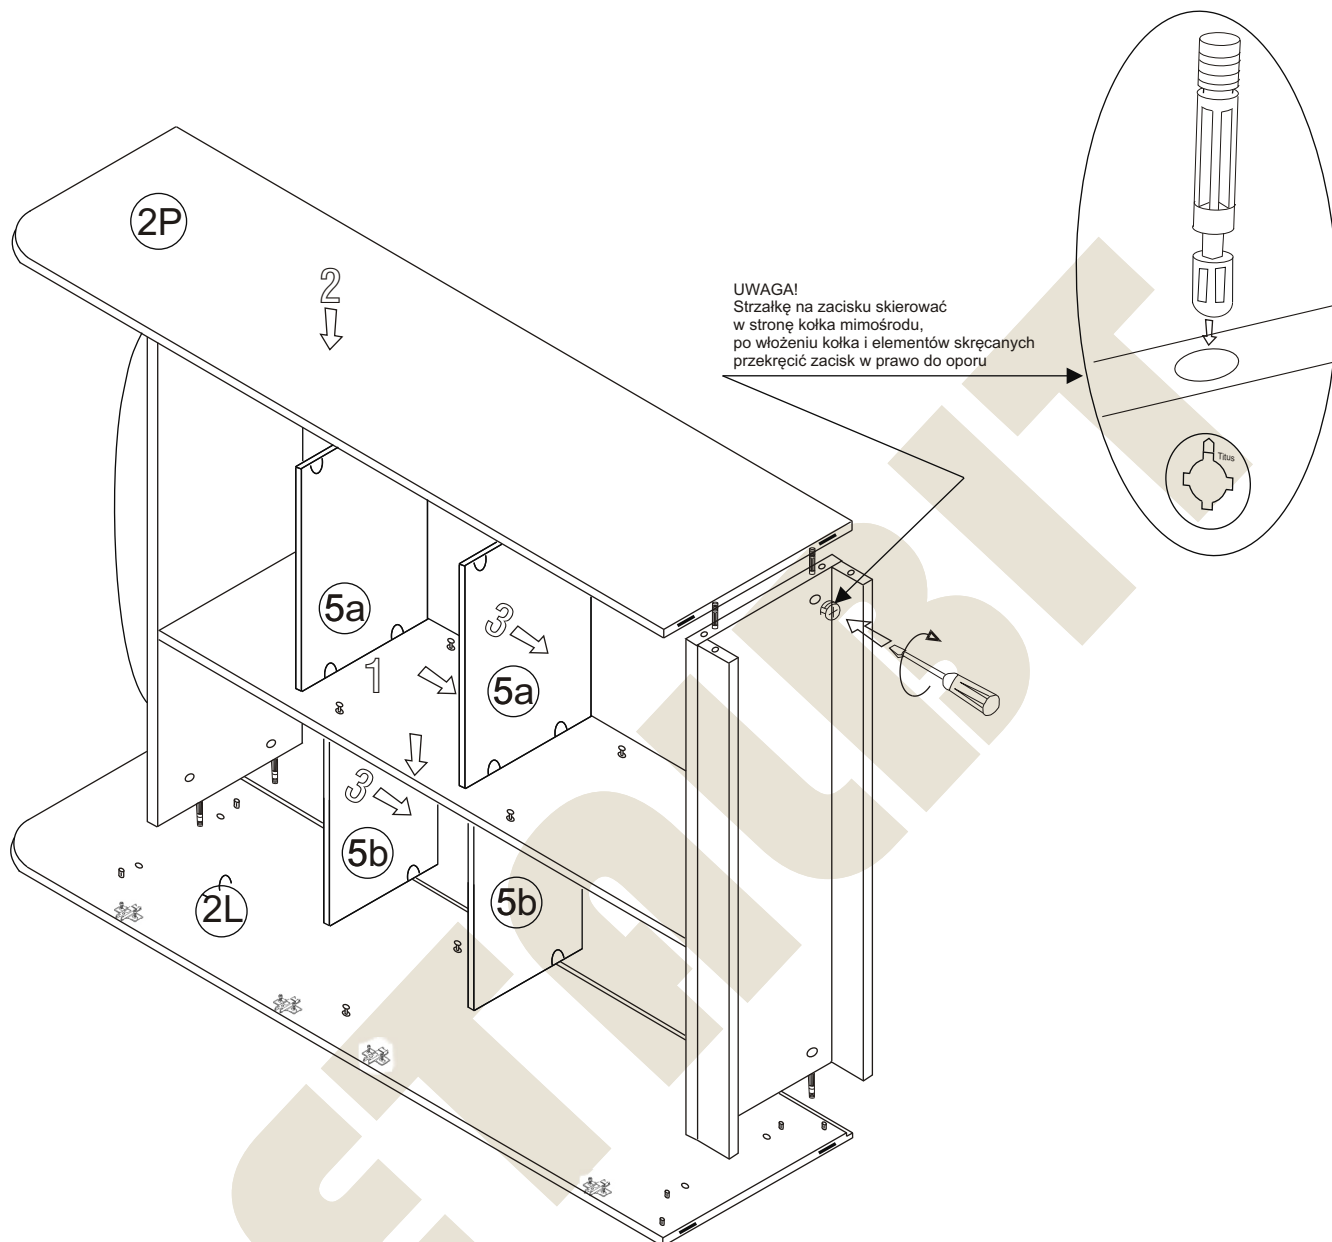

## Instrukcja montażu PRIMO 40 1285x1041x450

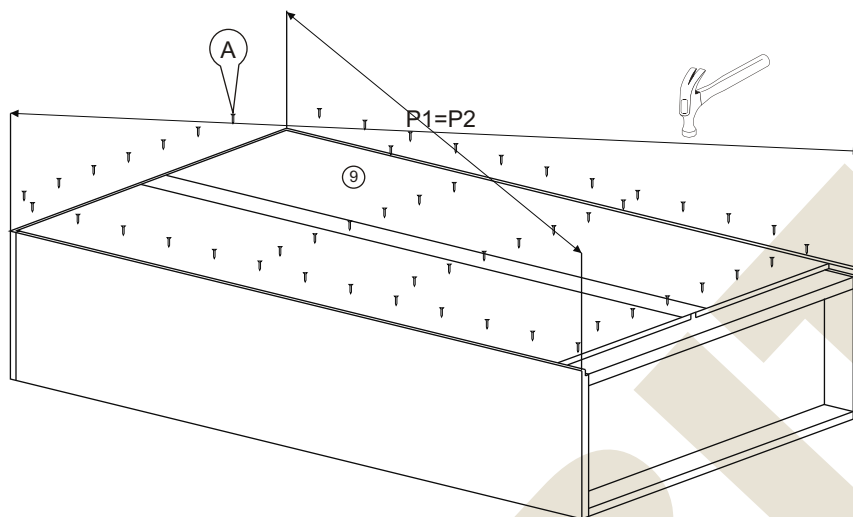

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie  
[www.metalbit.com.pl/instrukcje\\_montazu](http://www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu)



Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe [www.metalbit.com.pl](http://www.metalbit.com.pl) [www.szkolniak.pl](http://www.szkolniak.pl)  
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

# Instrukcja montażu PRIMO 40 1285x1041x450

## Montaż szuflady 2 kpl

- |    |                       |             |
|----|-----------------------|-------------|
| 1  | - czoło szuflady      | - 310 x 489 |
| 2L | - bok lewy            | - 401 x 250 |
| 2P | - bok prawy           | - 401 x 250 |
| 3  | - tył szuflady        | - 436 x 250 |
| 4  | - dno szuflady gr 3mm | - 394 x 451 |
| 5  | - listwa              | - 382 x 120 |

| Nr |                                                                                                          | Il.szt |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A  |  Kolek drow 8x35        | 16     |
| B  |  Zacisk mimośrodowy     | 24     |
| C  |  Kolek mimośrodowy      | 24     |
| D  |  Wkręt 6x9,5           | 12     |
| E  |  Wkręt M4 x 25        | 4      |
| F  |  Uchwyt               | 2      |
| F  |  Zasłepka mimośrodowa | 16     |

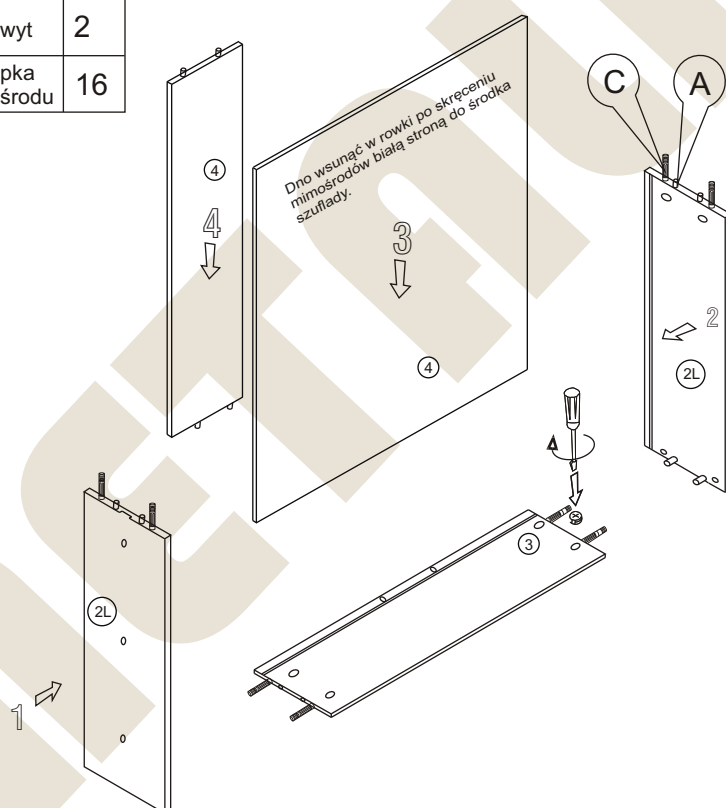
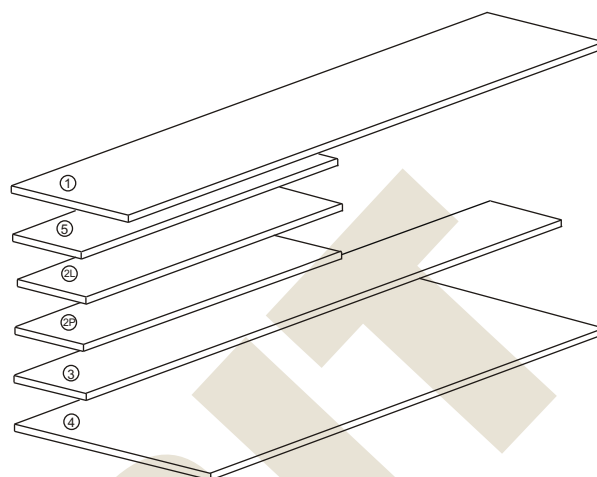


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie  
[www.metalbit.com.pl/instrukcje\\_montazu](http://www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu)

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe [www.metalbit.com.pl](http://www.metalbit.com.pl) [www.szkolniak.pl](http://www.szkolniak.pl)  
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

# Instrukcja montażu PRIMO 40 1285x1041x450

## Montaż szuflady

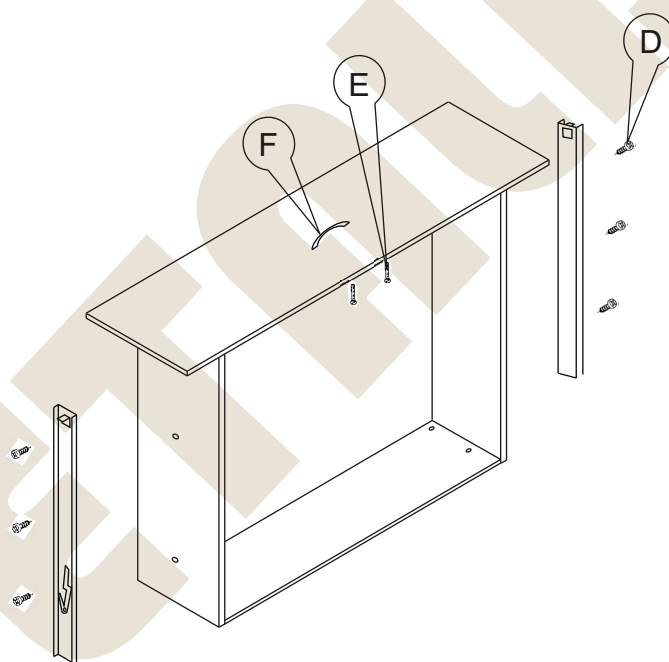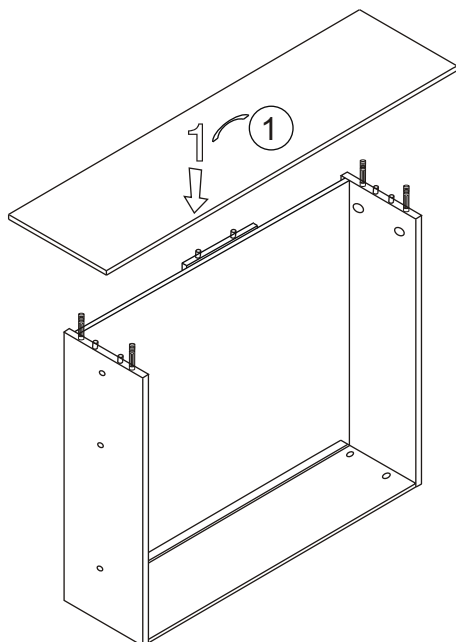


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie  
[www.metalbit.com.pl/instrukcje\\_montazu](http://www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu)

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe [www.metalbit.com.pl](http://www.metalbit.com.pl) [www.szkolniak.pl](http://www.szkolniak.pl)  
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

## Instrukcja montażu PRIMO 40 1285x1041x450

Przed włożeniem szuflad dosunąć  
łożyska prowadnic do przedniej  
krawędzi boku szafki.

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie  
dopchnąć je do tyłu i luzować w celu  
dopasowania zderzaka

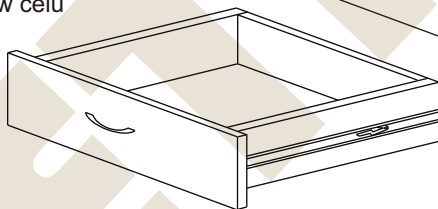

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie  
[www.metalbit.com.pl/instrukcje\\_montazu](http://www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu)

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe [www.metalbit.com.pl](http://www.metalbit.com.pl) [www.szkolniak.pl](http://www.szkolniak.pl)  
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95