
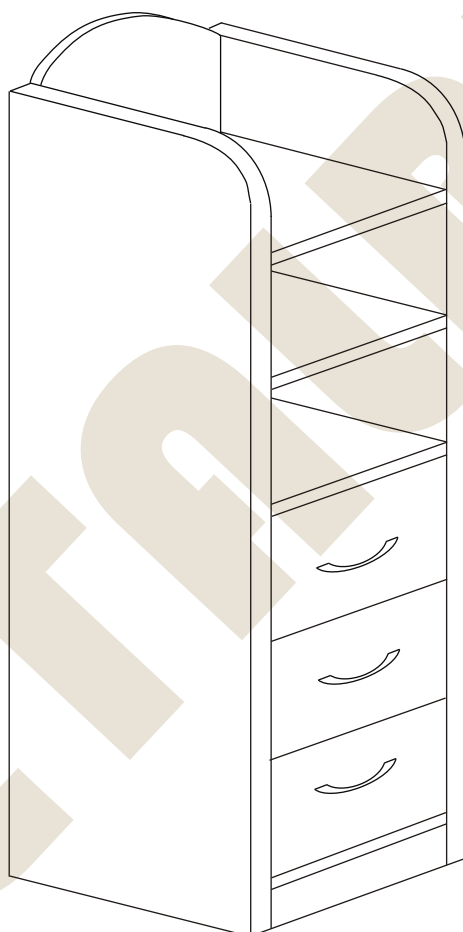


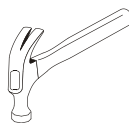




METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 62 1520x359x450



Instrukcja montażu PRIMO 62 1520x359x450

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 323 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1138 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1138 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 323 x 447 |
| 4 - półka | - 323 x 427 |
| 5 - wieniec górny | - 323 x 450 |
| 6 - plecy gr 3 mm | - 1207 x 345 |
| 7 - aplikacja | - 323 x 252 |
| 8 - prowadnice szuflady LP x 3 kpl | |

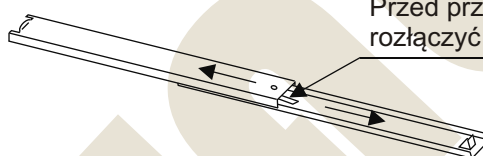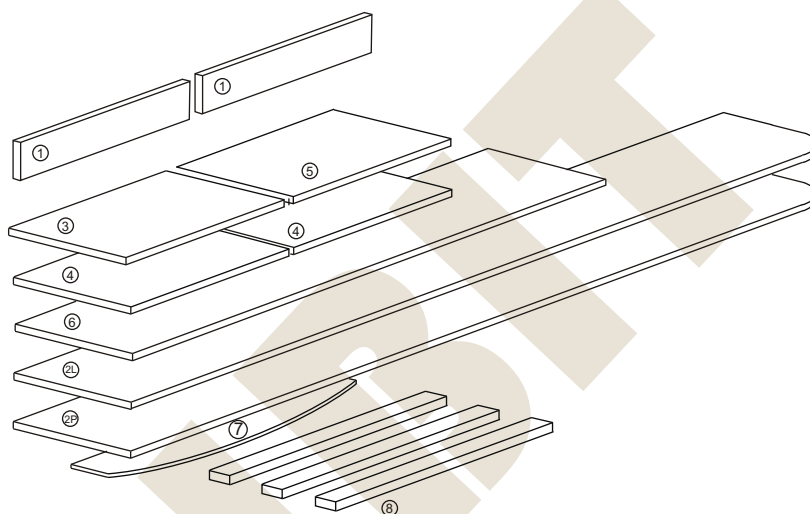


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask

Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	10
C	Kołek mimośrodowy	10
D	Złącze snapfix	8
E	Kołek drewn 8x35	16
F	Wkręt złącza snapfix	8
G	Regulator	4


Nr		Il.szt
H		
I		
K		
L		
M		
N	Wkręt 6x9,5	18
O	Zaślepka mimośrodowa	10

Instrukcja montażu PRIMO 62 1520x359x450


Prowadnica



Tylko te otwory wykożystać do
montażu prowadnicy

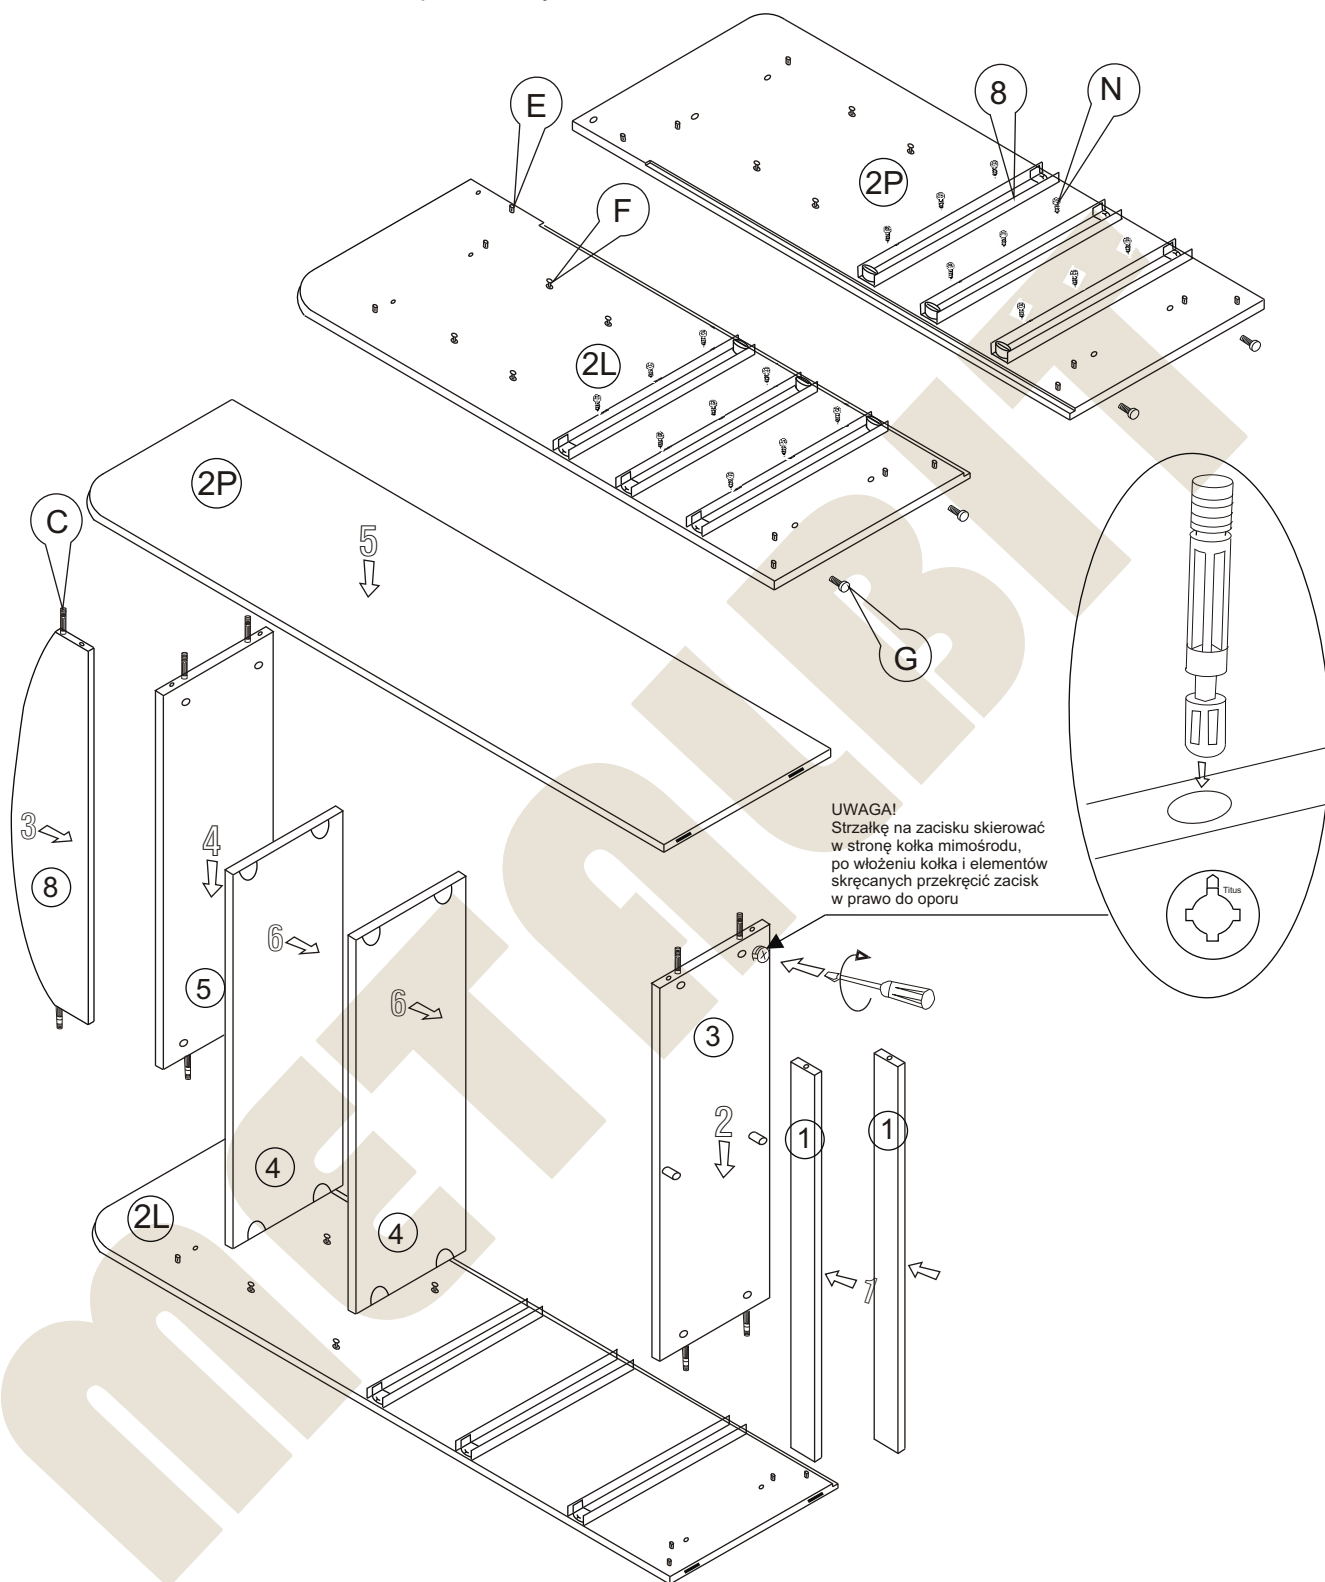

Instrukcja montażu PRIMO 62 1520x359x450

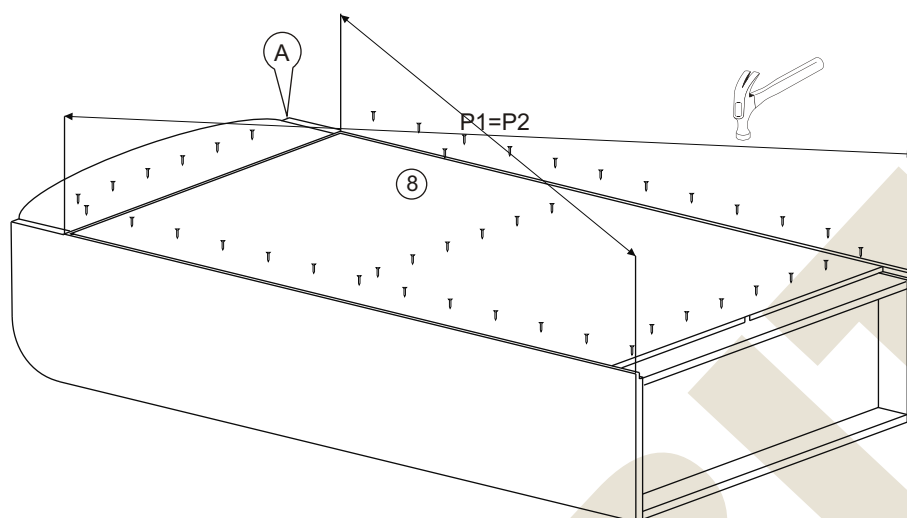

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95



Instrukcja montażu PRIMO 62 1520x359x450

Montaż szuflady

- 1 - czoło szuflady - 317 x 231,9
 2L - bok lewy - 401 x 170
 2P - bok prawy - 401 x 170
 3 - tył szuflady - 266 x 170
 4 - dno szuflady gr 3mm - 394 x 281

Nr		Il.szt
A	Kołek dREW 8x35	24
B	Zacisk mimośrodowy	24
C	Kołek mimośrodowy	24
D	Wkręt 6x9,5	18
E	Wkręt M4 x 25	6
F	Uchwyt	3
G	Zasłepka mimośrodowa	24

3 kpl

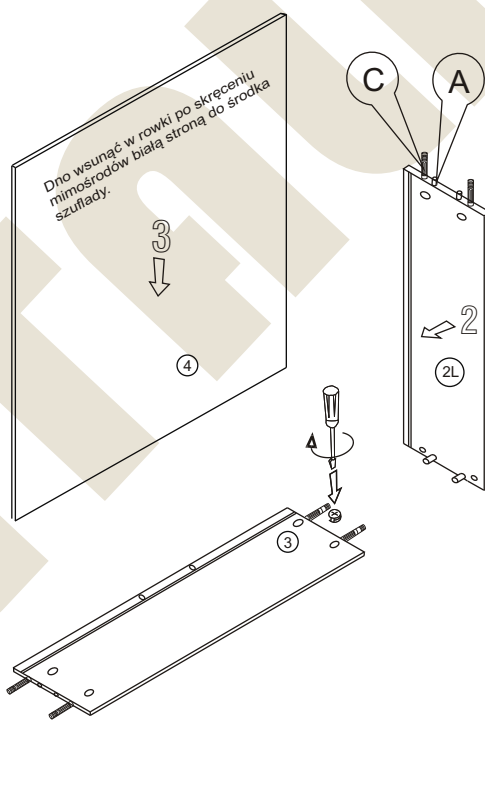
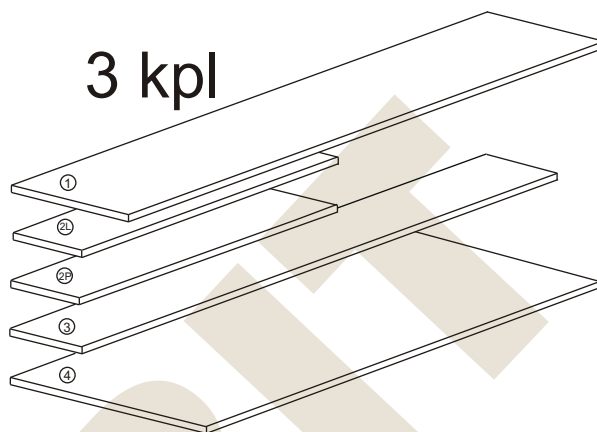


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
 78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 62 1520x359x450


Montaż szuflady

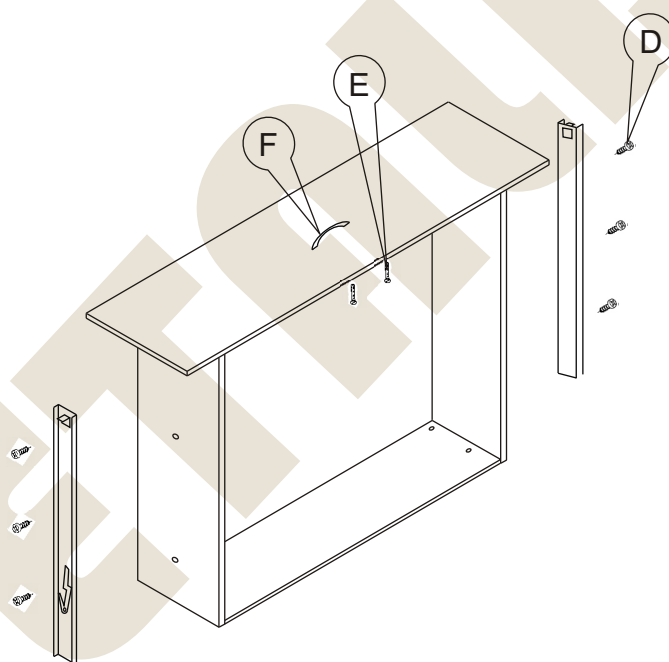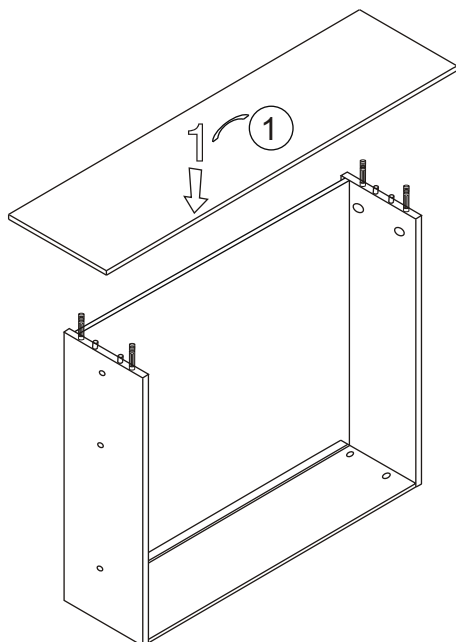


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 62 1520x359x450

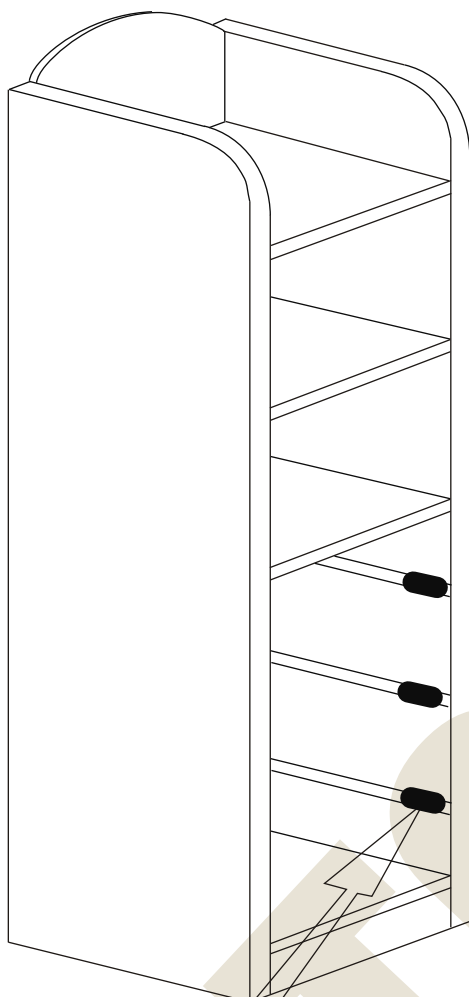

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie dopchnąć je do tyłu i luzować w celu dopasowania zderzaka

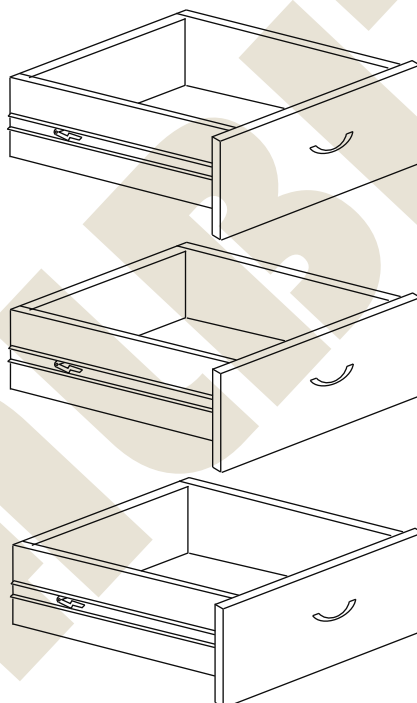

Przed włożeniem szuflad dosunąć łożyska prowadnic do przedniej krawędzi boku szafki.

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95