
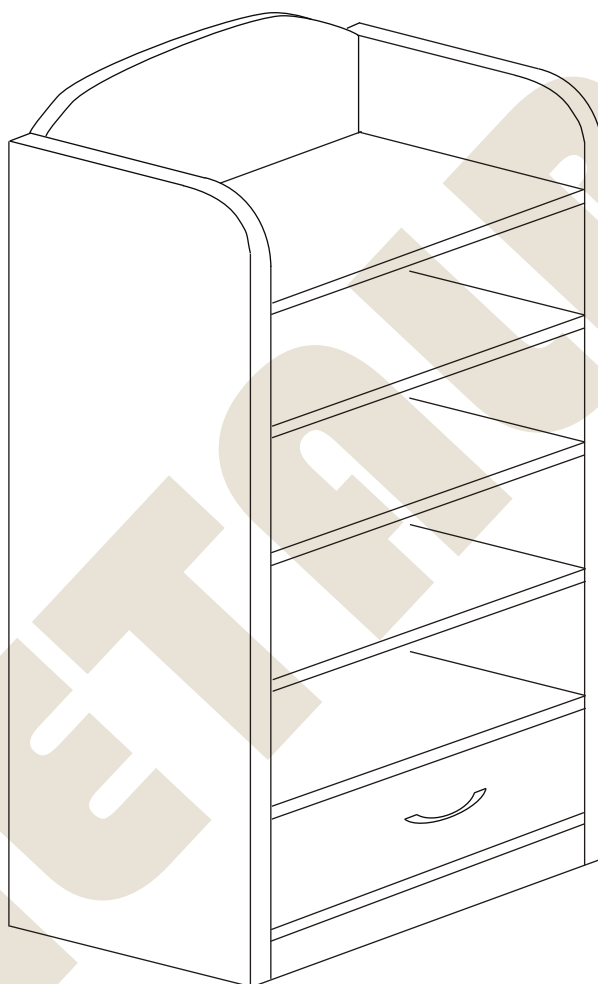


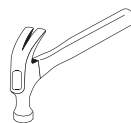




METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 72 1520x704x450



Instrukcja montażu PRIMO 72 1520x704x450

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 664 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1373 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1373 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 664 x 447 |
| 4 - półka | - 664 x 427 |
| 5 - wieniec górny | - 664 x 450 |
| 6 - plecy | - 1207 x 686 |
| 7 - aplikacja | - 664 x 252 |
| 8 - prowadnica szuflady LP | |

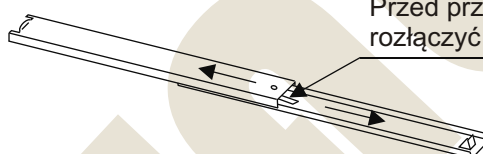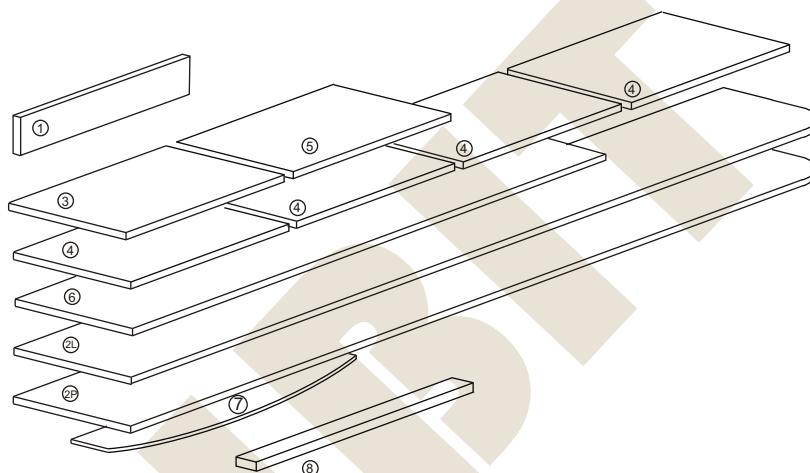


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask

Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	10
C	Kołek mimośrodowy	10
D	Złącze snapfix	16
E	Kołek drewn 8x35	18
F	Wkręt złącza snapfix	16
G	Ślizgacz	4


Nr		Il.szt
H		
I		
K		
L		
M		
N	Wkręt 6x9,5	6
O	Zaślepka mimośrodowa	10

Instrukcja montażu PRIMO 72 1520x704x450


Prowadnica



Tylko te otwory wykożystać do
montażu prowadnicy

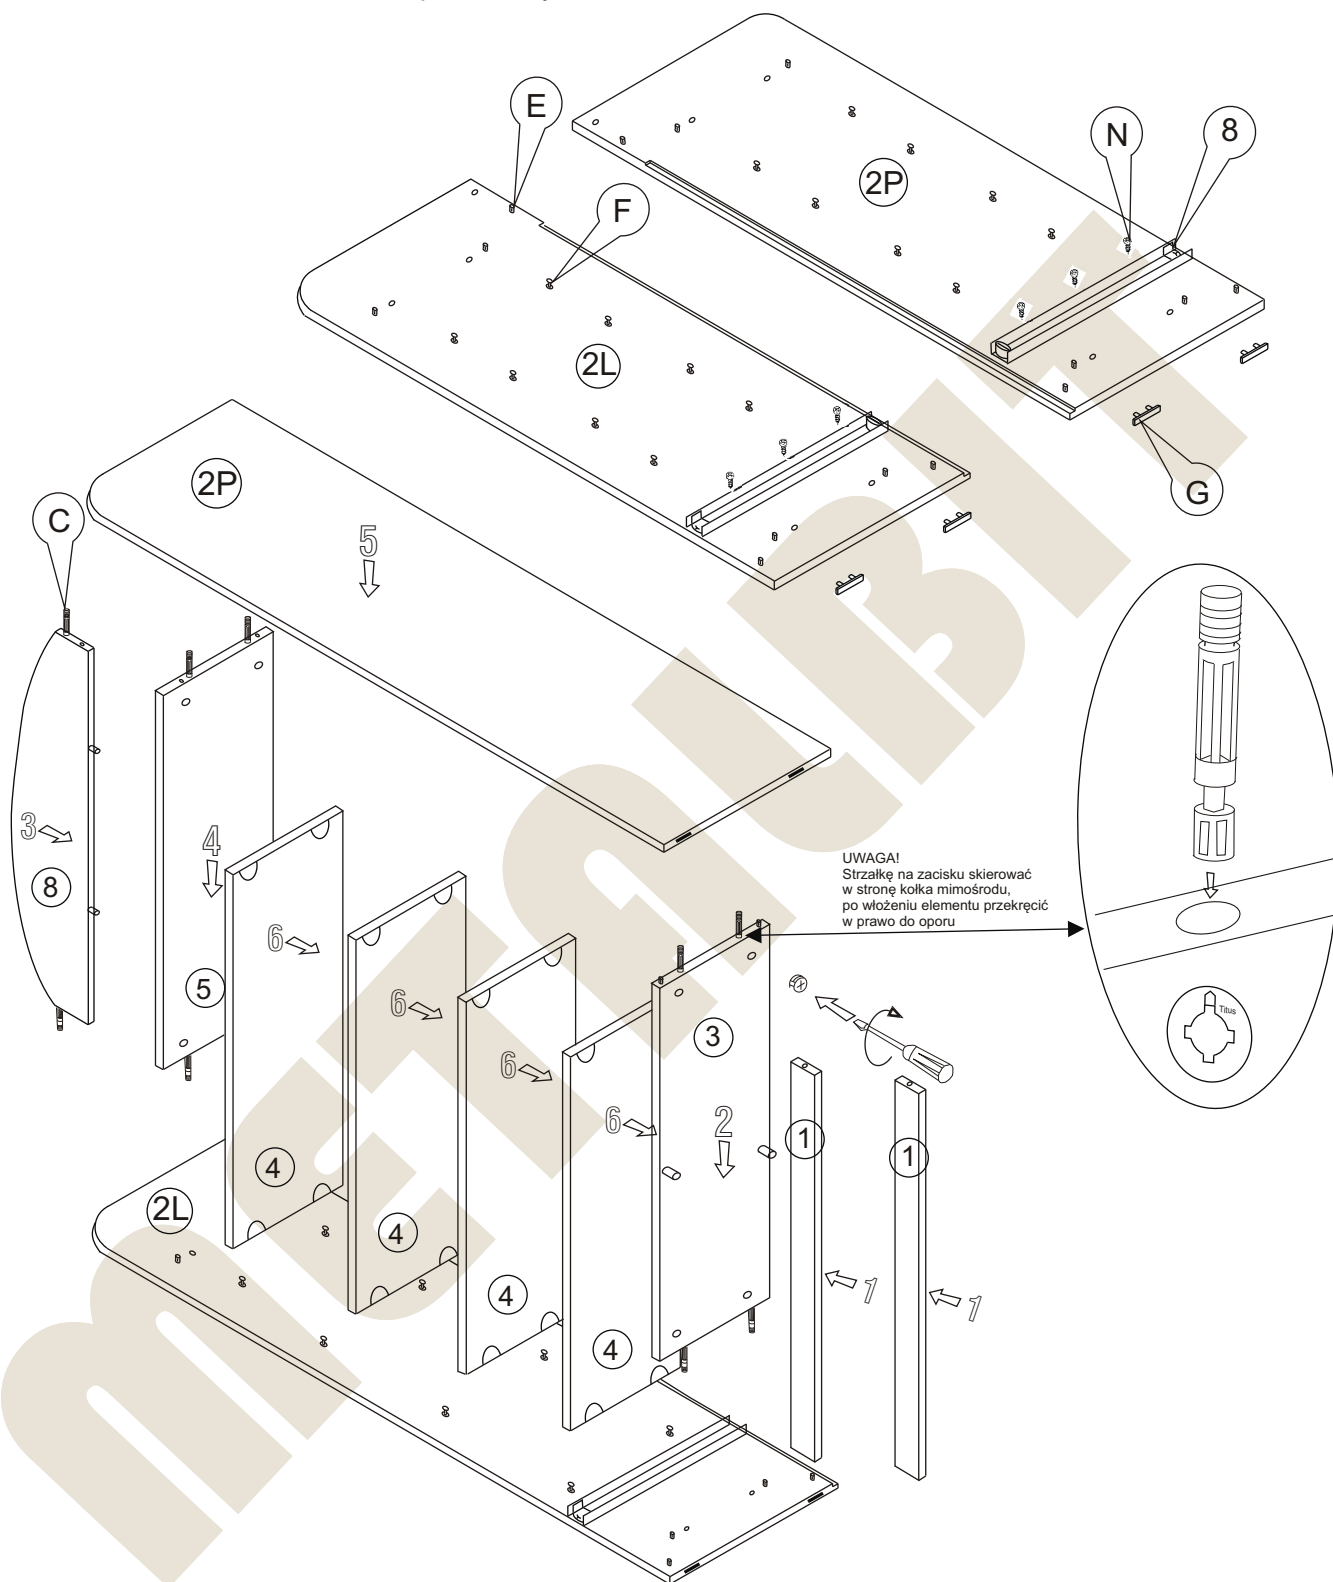

Instrukcja montażu PRIMO 72 1520x704x450

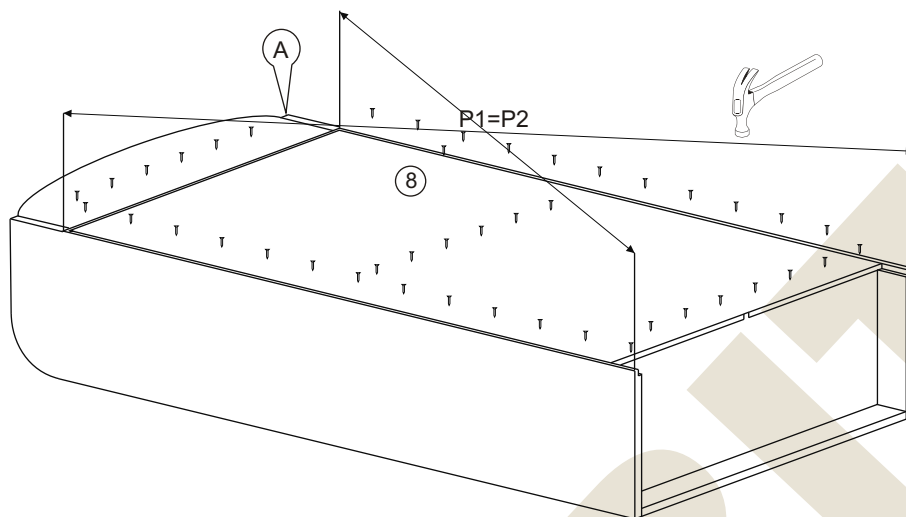

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95



Instrukcja montażu PRIMO 72 1520x704x450

Montaż szuflady

- | | | |
|----|-----------------------|---------------|
| 1 | - czoło szuflady | - 658 x 231,5 |
| 2L | - bok lewy | - 401 x 170 |
| 2P | - bok prawy | - 401 x 170 |
| 3 | - tył szuflady | - 607 x 170 |
| 4 | - dno szuflady gr 3mm | - 394 x 622 |
| 5 | - listwa | - 382 x 120 |



Nr		Il.szt
A	 Kołek drewniany 8x35	8
B	 Zacisk mimośrodowy	12
C	 Kołek mimośrodowy	12
D	 Wkręt 6x9,5	6
E	 Wkręt M4 x 25	2
F	 Uchwyt	1
F	 Zasłepka mimośrodowa	12

1 kpl

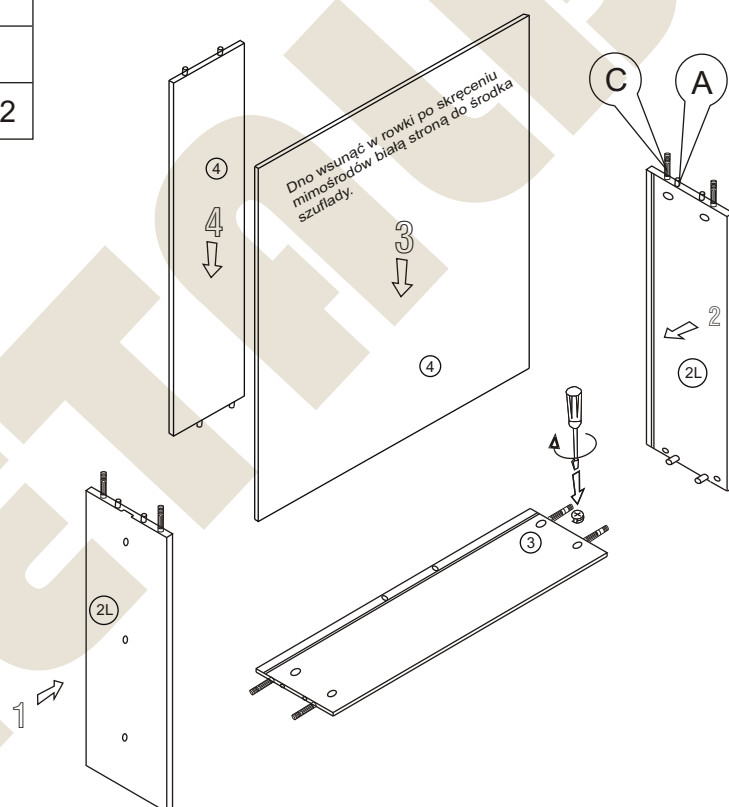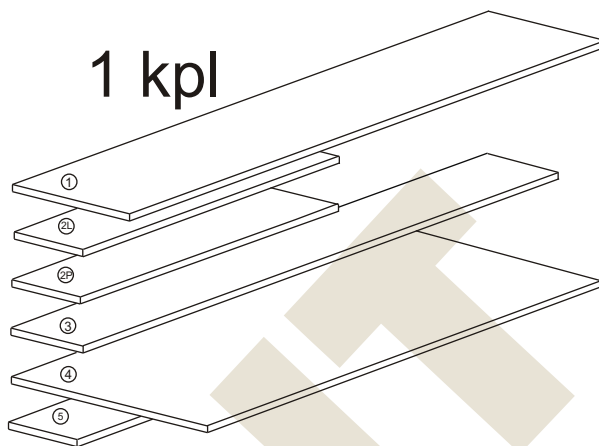

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu


Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

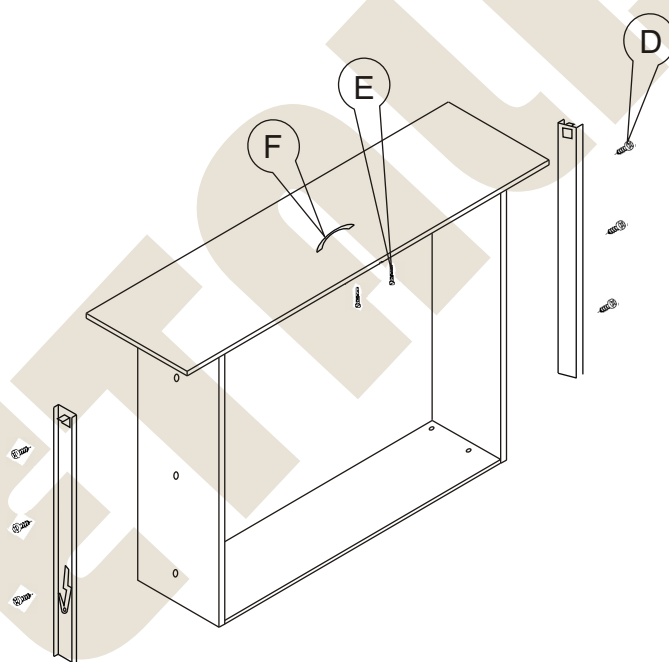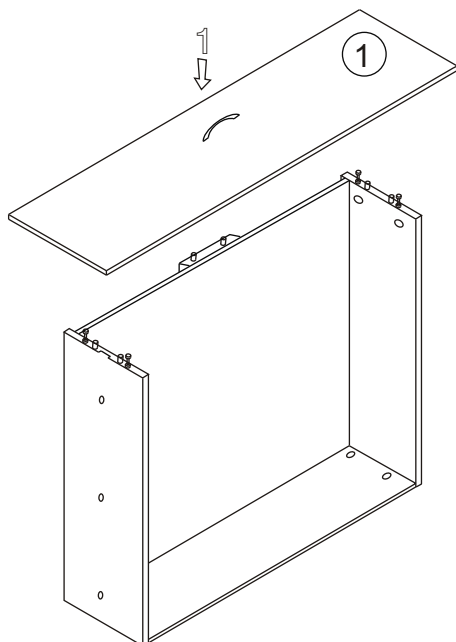Montaż szuflady


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 72 1520x704x450

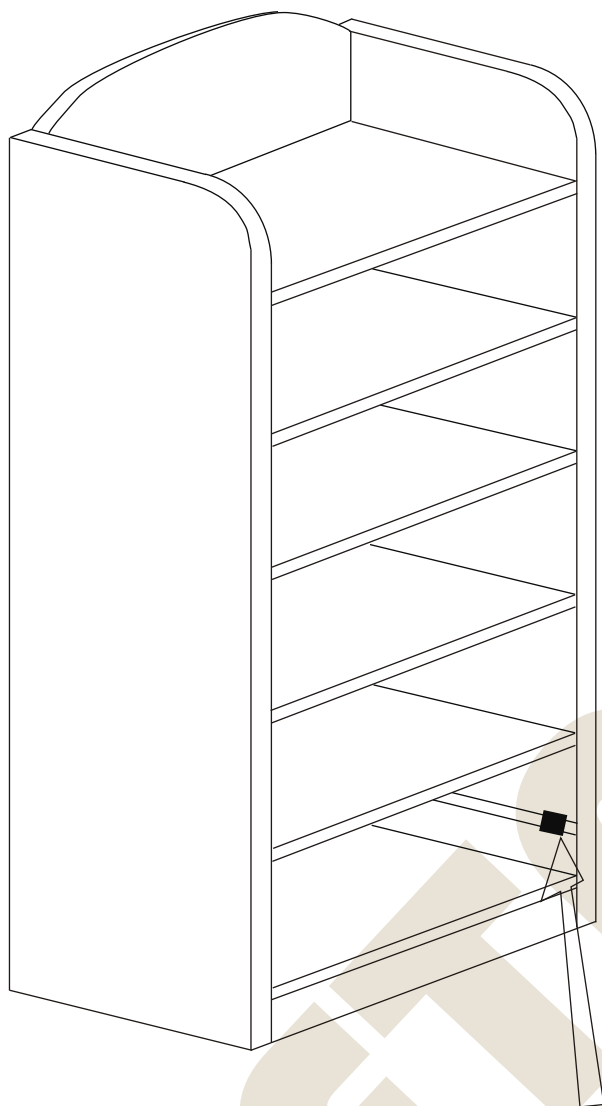

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie dopchnąć je do tyłu i luzować w celu dopasowania zderzaka

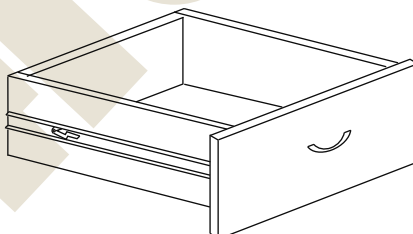

Przed włożeniem szuflad dosunąć łożyska prowadnic do przedniej krawędzi boku szafki.

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95