



METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 87 562x1045x450

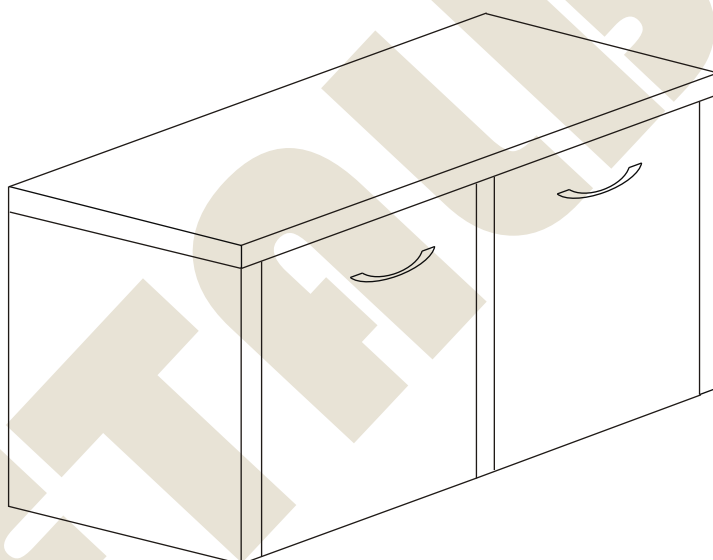


Instrukcja montażu PRIMO 87 562x1045x450

- | | | |
|----|-----------------|--------------|
| 1 | - przegroda | - 540 x 430 |
| 2L | - bok lewy | - 540 x 450 |
| 2P | - bok prawy | - 540 x 450 |
| 3 | - wieniec górny | - 1045 x 450 |
| 4 | - tył szafki | - 540 x 1005 |

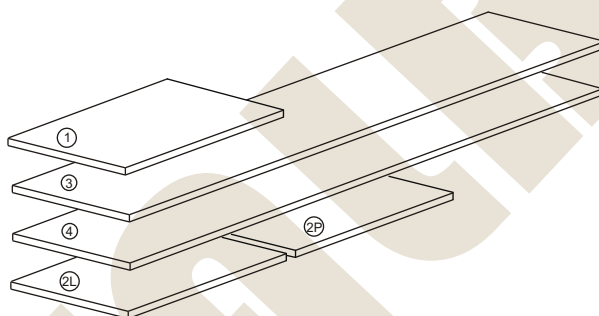


Nr		Il.szt
A		
B	 Zacisk mimośrodowy	12
C	 Kołek mimośrodowy	12
D		
E	 Kołek dREW 8x35	12
F	 Zaślepka mimośrodowy	14
G	 Regulator	6

Instrukcja montażu PRIMO 87 562x1045x450

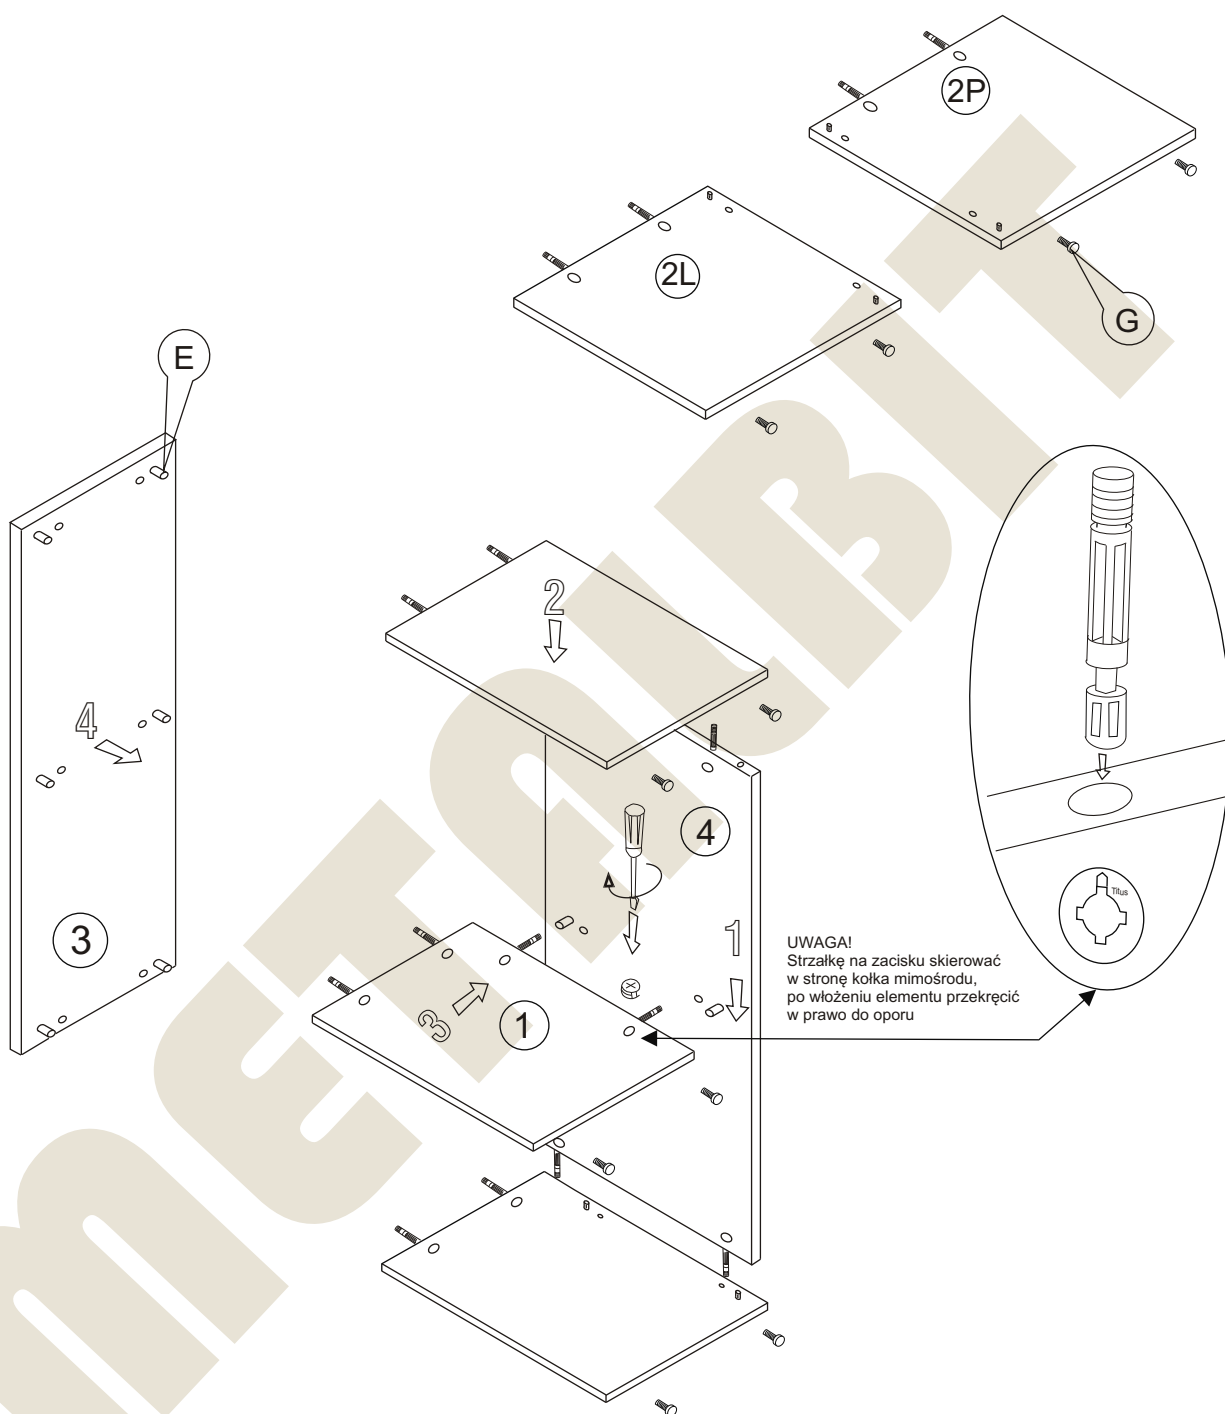

Instrukcja montażu PRIMO 87 562x1045x450

Montaż szuflad 2 kpl

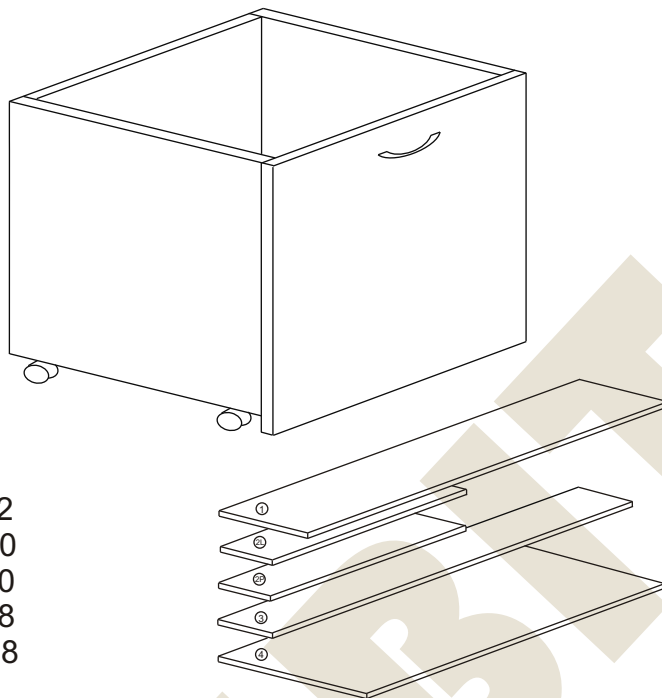

- 1 - czoło szuflady - 520x482
- 2L - bok lewy - 410x430
- 2P - bok prawy - 410x430
- 3 - tył szuflady - 430x438
- 4 - dno szuflady - 410x478


Nr		Il.szt
A	 Kołek dREW 8x35	42
B	 Zacisk mimośrodowy	18
C	 Kołek mimośrodowy	18
D	 Wkręt M4 x 25	4
E	 Uchwyt	2
F	 Wkręt M4 x 16	32
G	 Wkręt M3 x 50	20
H	 Kółka	8
F	 Zaskleпка mimośrodowy	18

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu




Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
 78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 87 562x1045x450 Montaż szuflady







Czoło szuflady

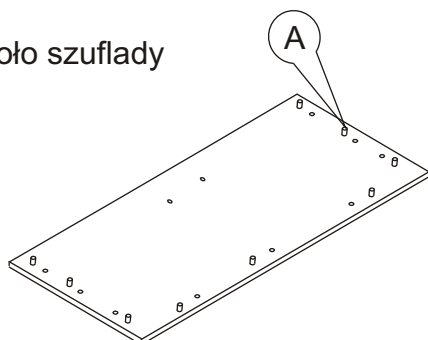

Dno szuflady
górną

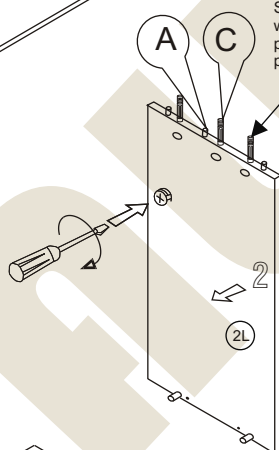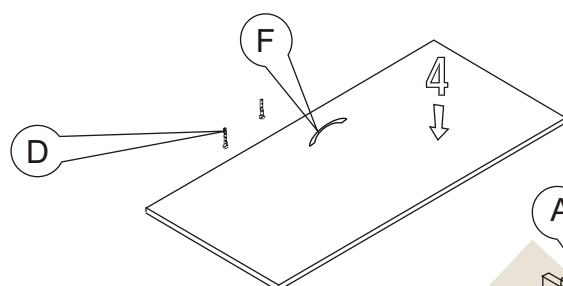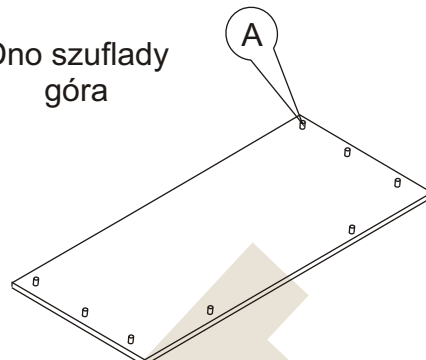

UWAGA!
Strzałkę na zacisku skierować
w stronę kołka mimośrodowego,
po włożeniu kołka i elementów skręcanych
przekręcić zacisk w prawo do oporu

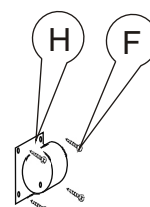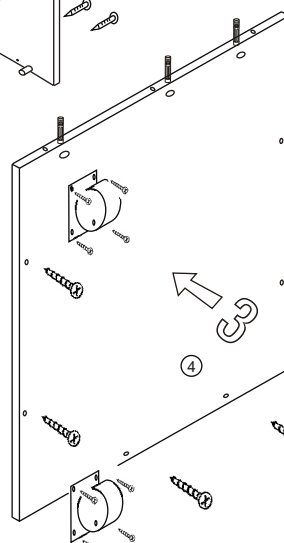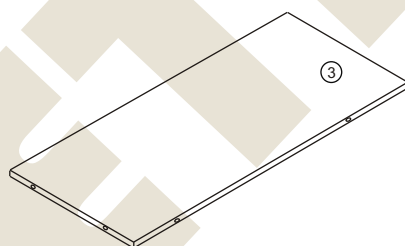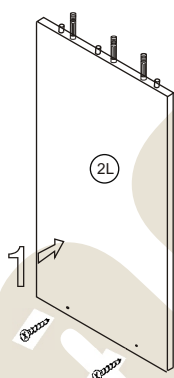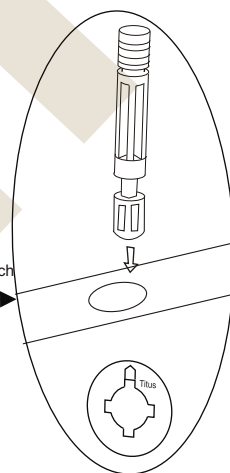

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 87 562x1045x450

