




METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 91 720x1045x450

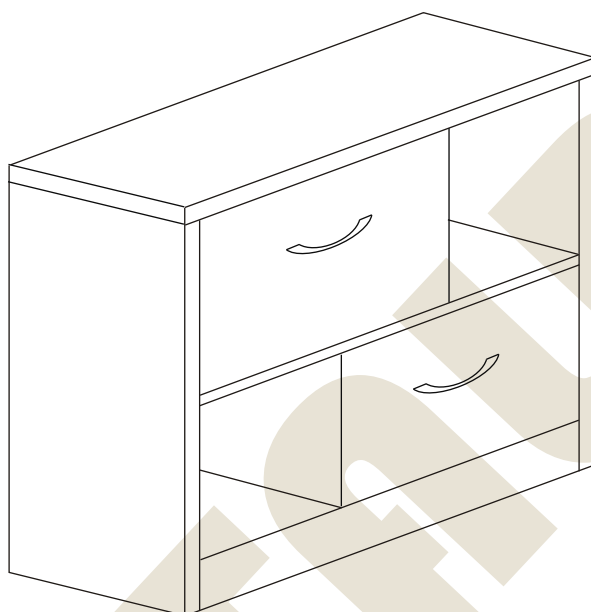

Instrukcja montażu PRIMO 91 720x1045x450

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 1005 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 697 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 697 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 1005 x 477 |
| 4 - półka | - 1005 x 427 |
| 5 - przegroda | - 305 x 427 |
| 6 - wieniec górny | - 1043 x 450 |
| 7 - plecy | - 659 x 1027 |
| 8 - prowadnica szuflady LP x 2 kpl | |

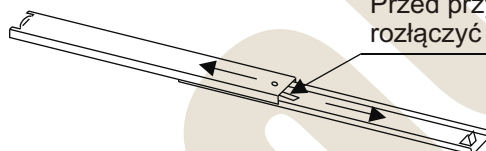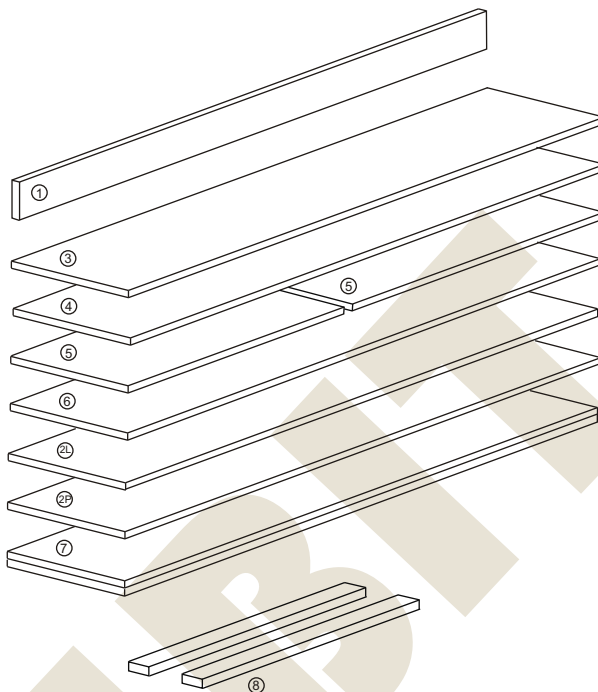


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic
rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	20
C	Kołek mimośrodowy	20
D		
E	Kołek drew 8x35	28
F		
G	Ślizgacz	4

Nr		Il.szt
H		
I	Wkręt M4 x 25	4
K	Uchwyt	2
L		
M		
N	Wkręt 6x9,5	12
O	Zaślepka mimośrodowy	20

Instrukcja montażu PRIMO 91 720x1045x450

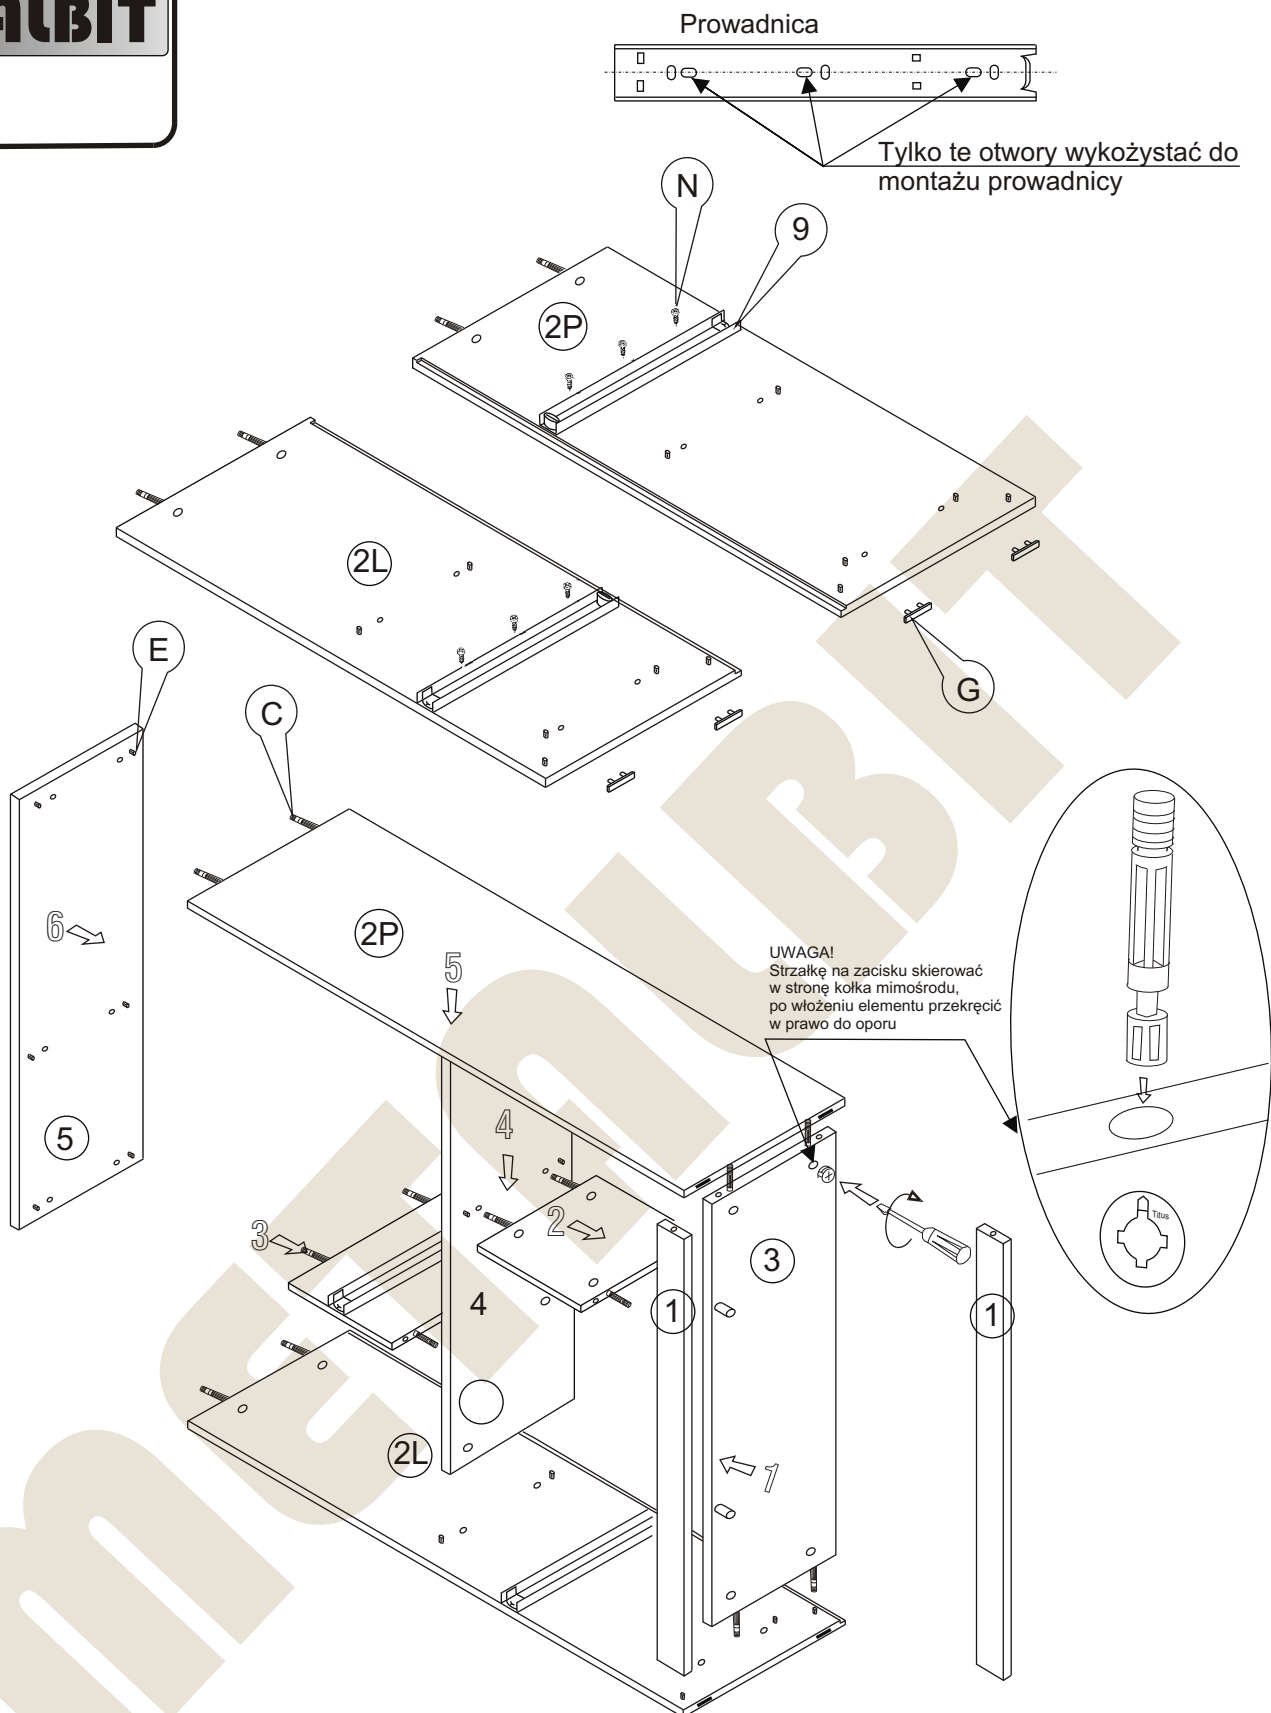

Instrukcja montażu PRIMO 91 720x1045x450

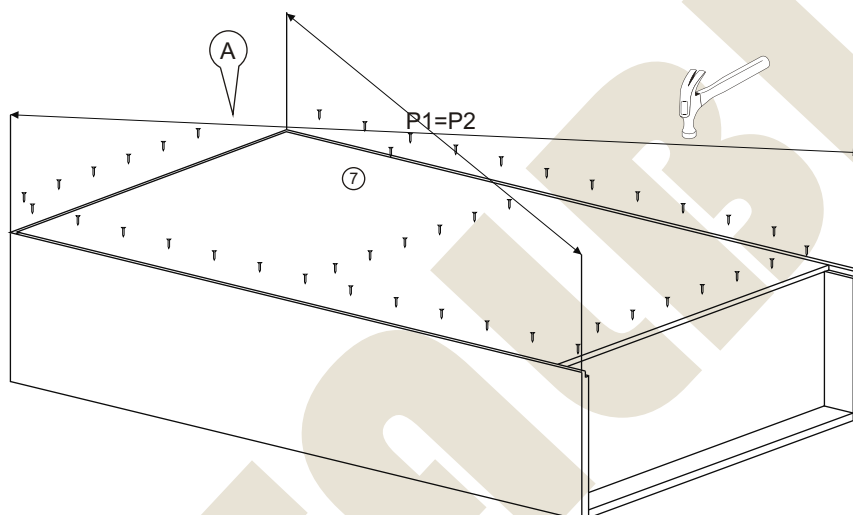

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu




Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 91 720x1045x450

Montaż szuflady

- 1 - czoło szuflady - 310 x 668
2L - bok lewy - 401 x 250
2P - bok prawy - 401 x 250
3 - tył szuflady - 607 x 250
4 - dno szuflady gr3 - 394 x 622

Nr		Il.szt
A	 Kołek drewniany 8x35	24
B	 Zacisk mimośrodowy	30
C	 Kołek mimośrodowy	30
D	 Wkręt 6x9,5	12
E	 Wkręt M4 x 25	4
F	 Uchwyt	2
F	 Zasłepka mimośrodowa	30

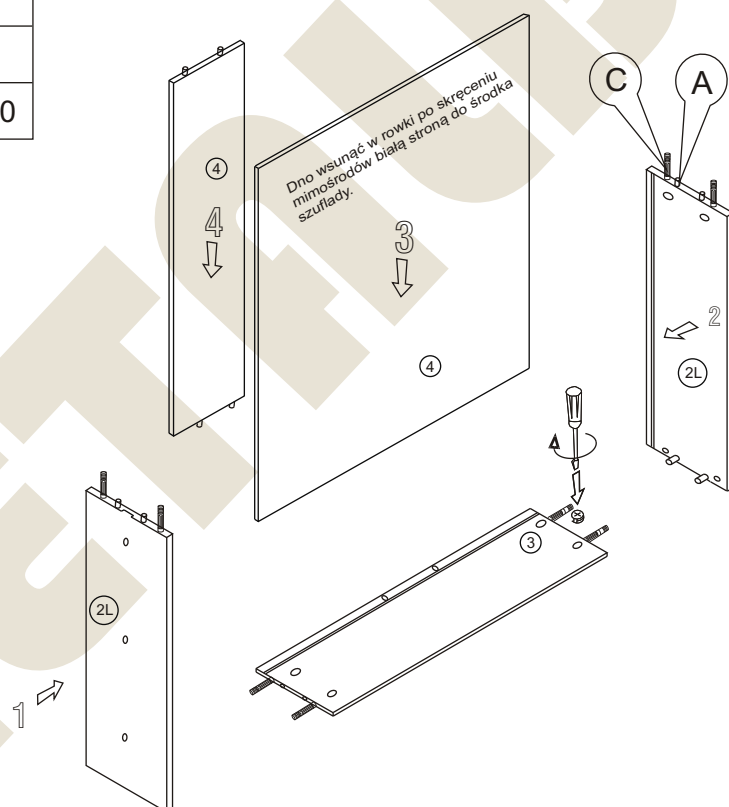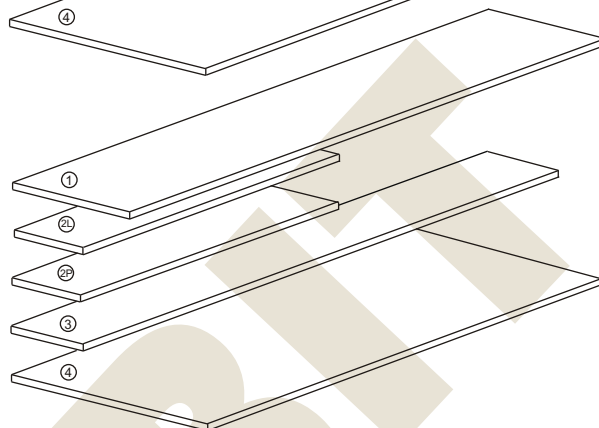
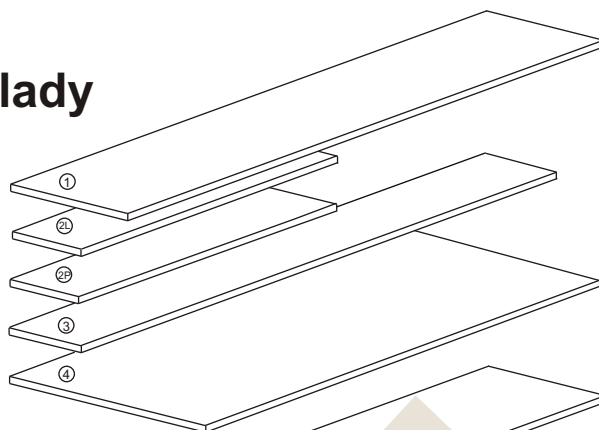


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 91 720x1045x450


Montaż szuflady

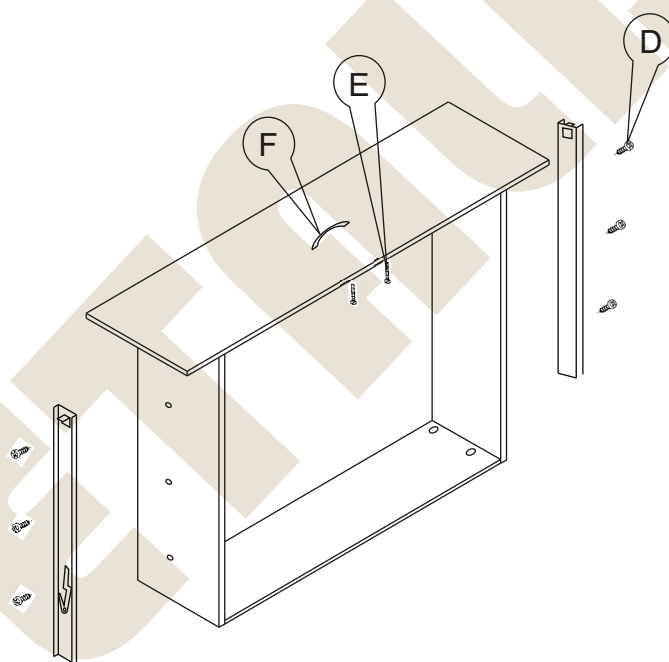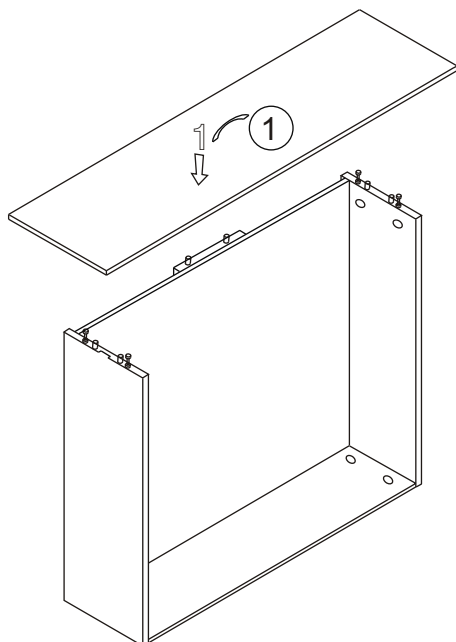

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu



Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 91 720x1045x450

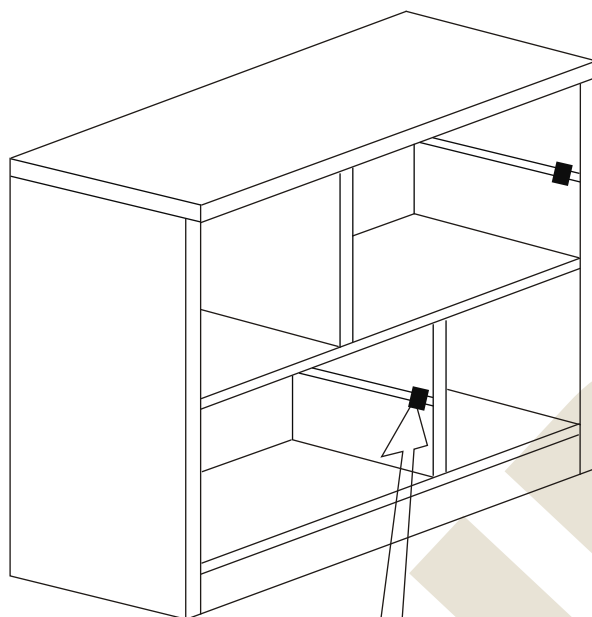

Przed włożeniem szuflad dosunąć
łożyska prowadnic do przedniej
krawędzi boku szafki.

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie
dopchnąć je do tyłu i luzować w celu
dopasowania zderzaka

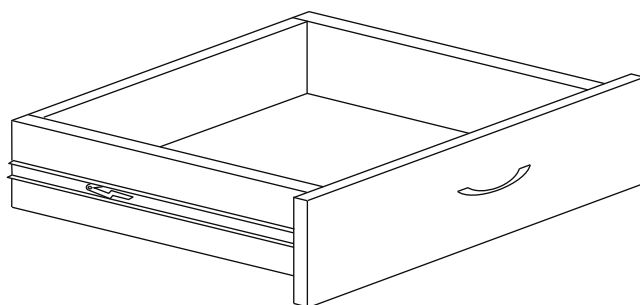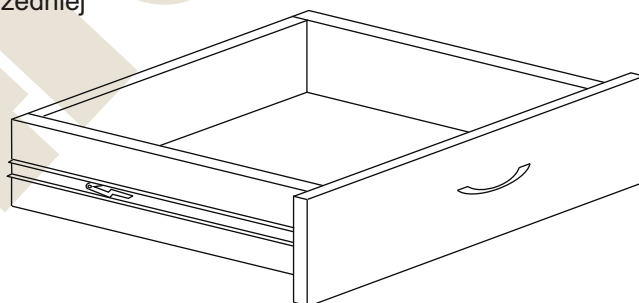

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95