



METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 109 798x704x450

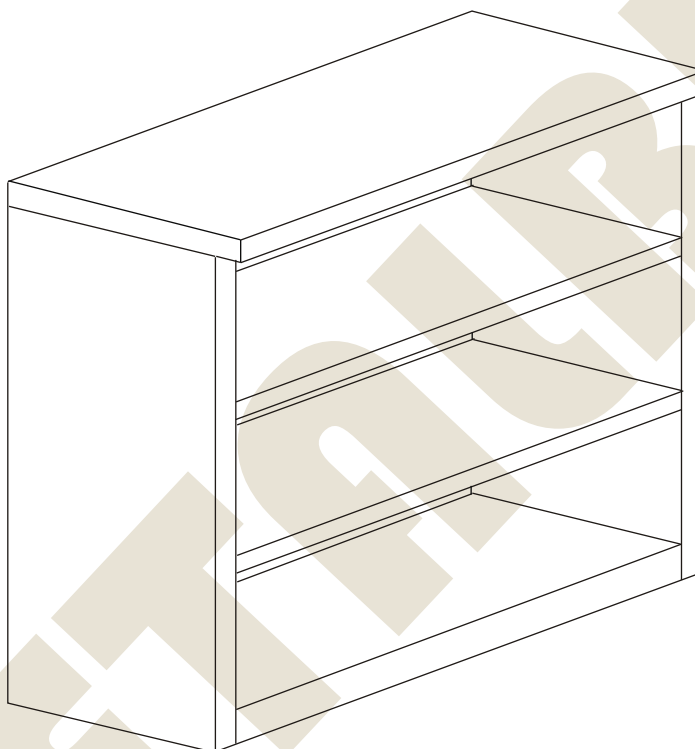



Instrukcja montażu PRIMO 109 798x704x450

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1 - cokół | - 664 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 775 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 775 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 664 x 447 |
| 4 - półka | - 664 x 427 |
| 5 - wieniec górny | - 704 x 450 |
| 6 - plecy | - 737 x 686 |


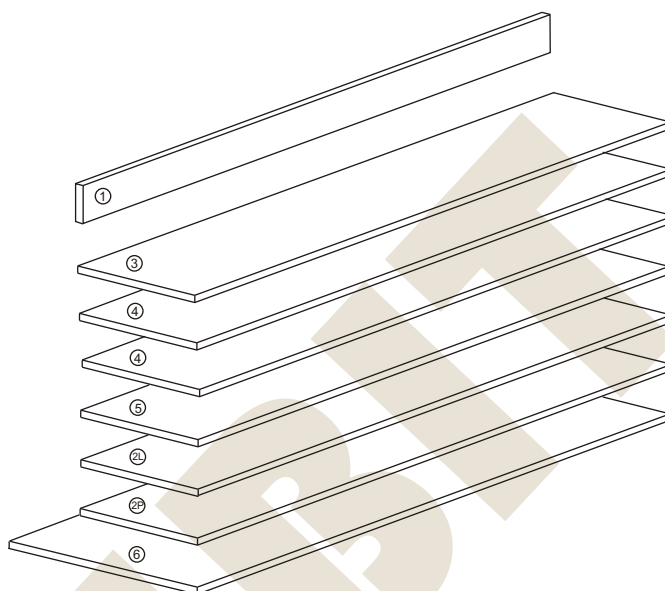


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	8
C	Kołek mimośrodowy	8
D	Złącze snapfix	8
E	Kołek drewn 8x35	11
F	Zaślepka mimośrodowa	4
G	Ślizgacz	4
H	Wkręt złącza snapfix	8

Instrukcja montażu PRIMO 109 798x704x450

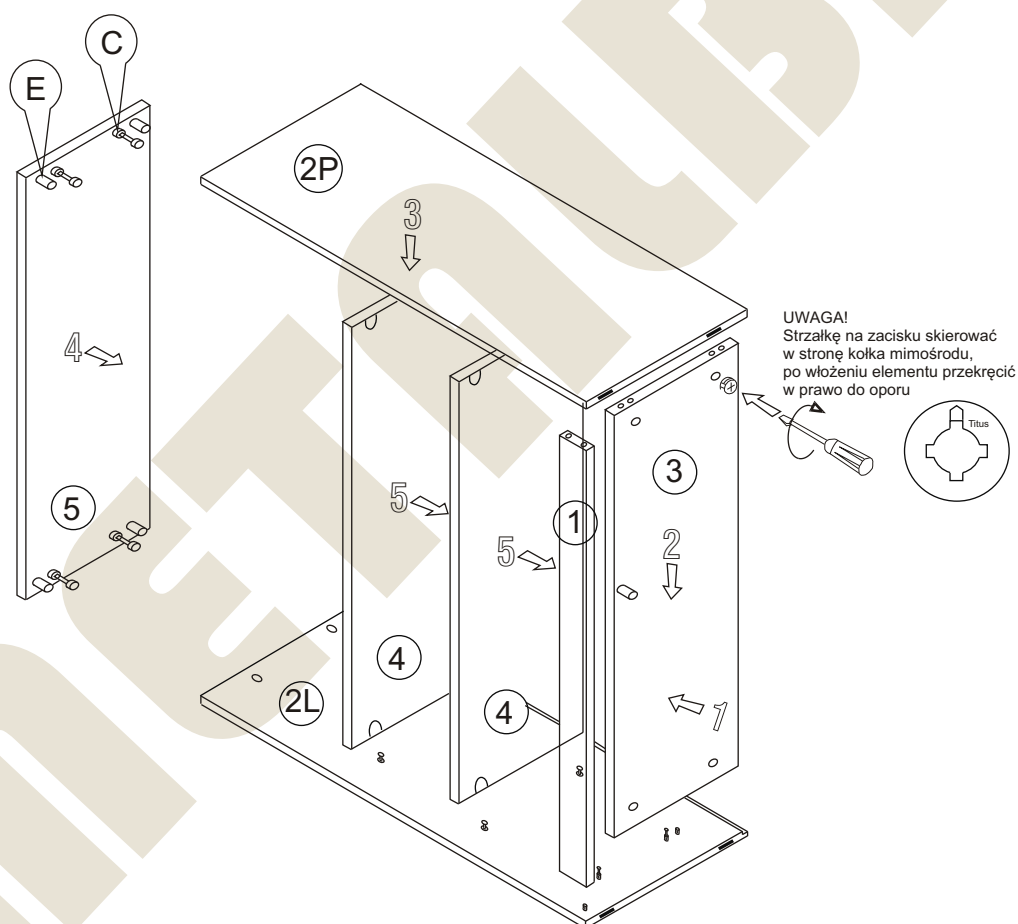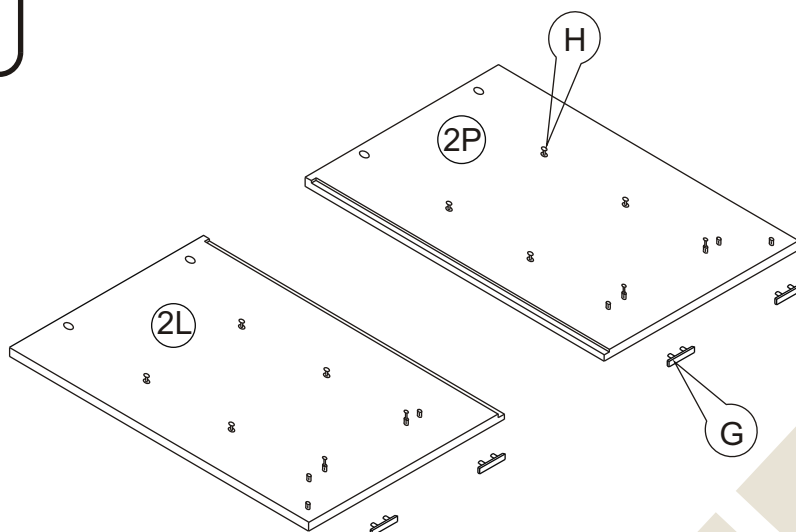

Instrukcja montażu PRIMO 109 798x704x450

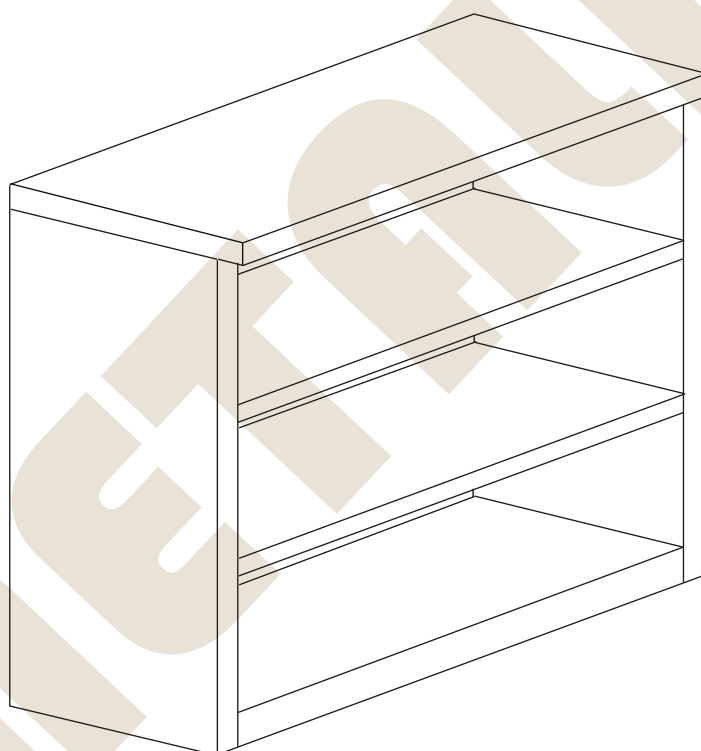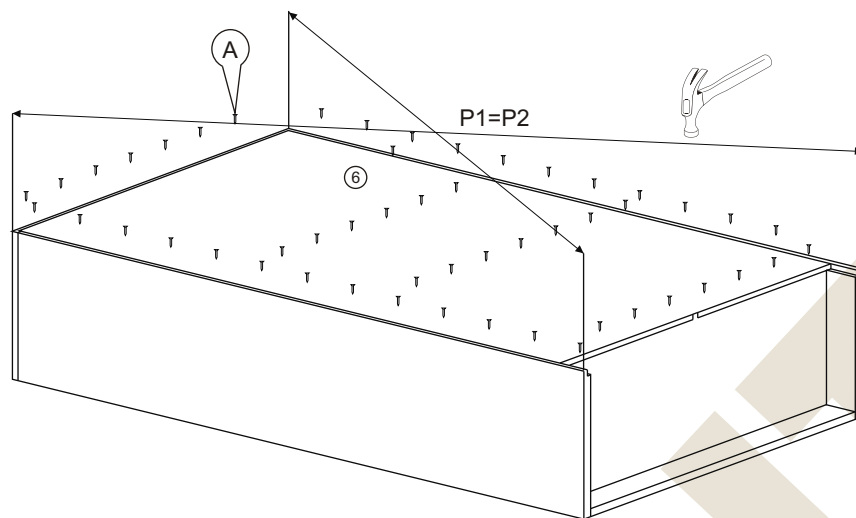

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95