




METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 112 798x363x450

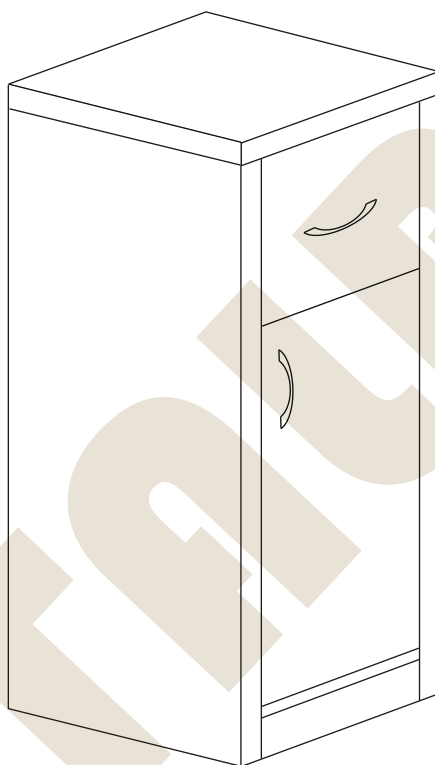

Instrukcja montażu PRIMO 112 798x363x450

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1 - cokół | - 323 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 775 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 775 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 323 x 447 |
| 4 - półka | - 323 x 427 |
| 5 - wieniec górny | - 363 x 450 |
| 6 - drzwi | - 703 x 318 |
| 7 - plecy | - 737 x 345 |
| 8 - prowadnica szuflady | |

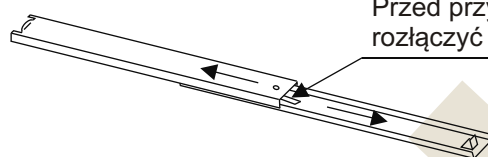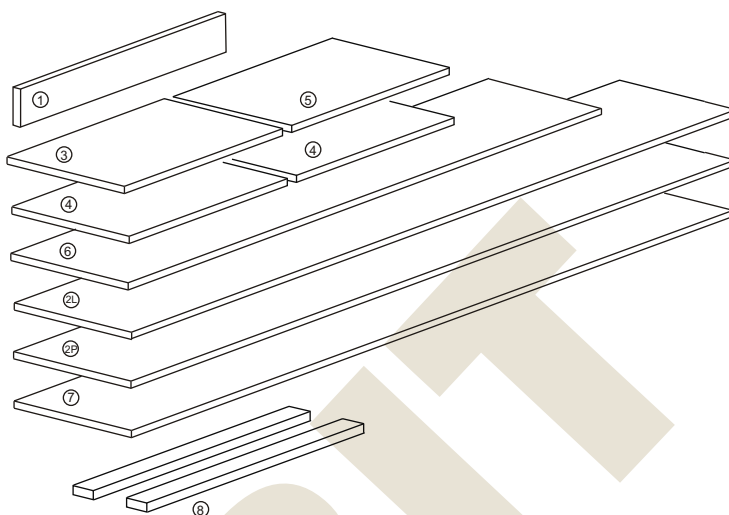


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic
rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	8
C	Kołek mimośrodowy	8
D	Złącze snapfix	8
E	Kołek drewniany 8x35	11
F	Wkręt złącza snapfix	8
G	Ślizgacz	4

Nr		Il.szt
H	Wkręt 4x16	4
I	Wkręt M4 x 25	2
K	Uchwyt	1
L	Prowadnik zawiasu	2
M	Zawias wpuszczany	2
N	Wkręt 6x13	4
O	Zaślepka mimośrodowa	6
P	Wkręt 6x9,5	6

Instrukcja montażu PRIMO 112 798x363x450

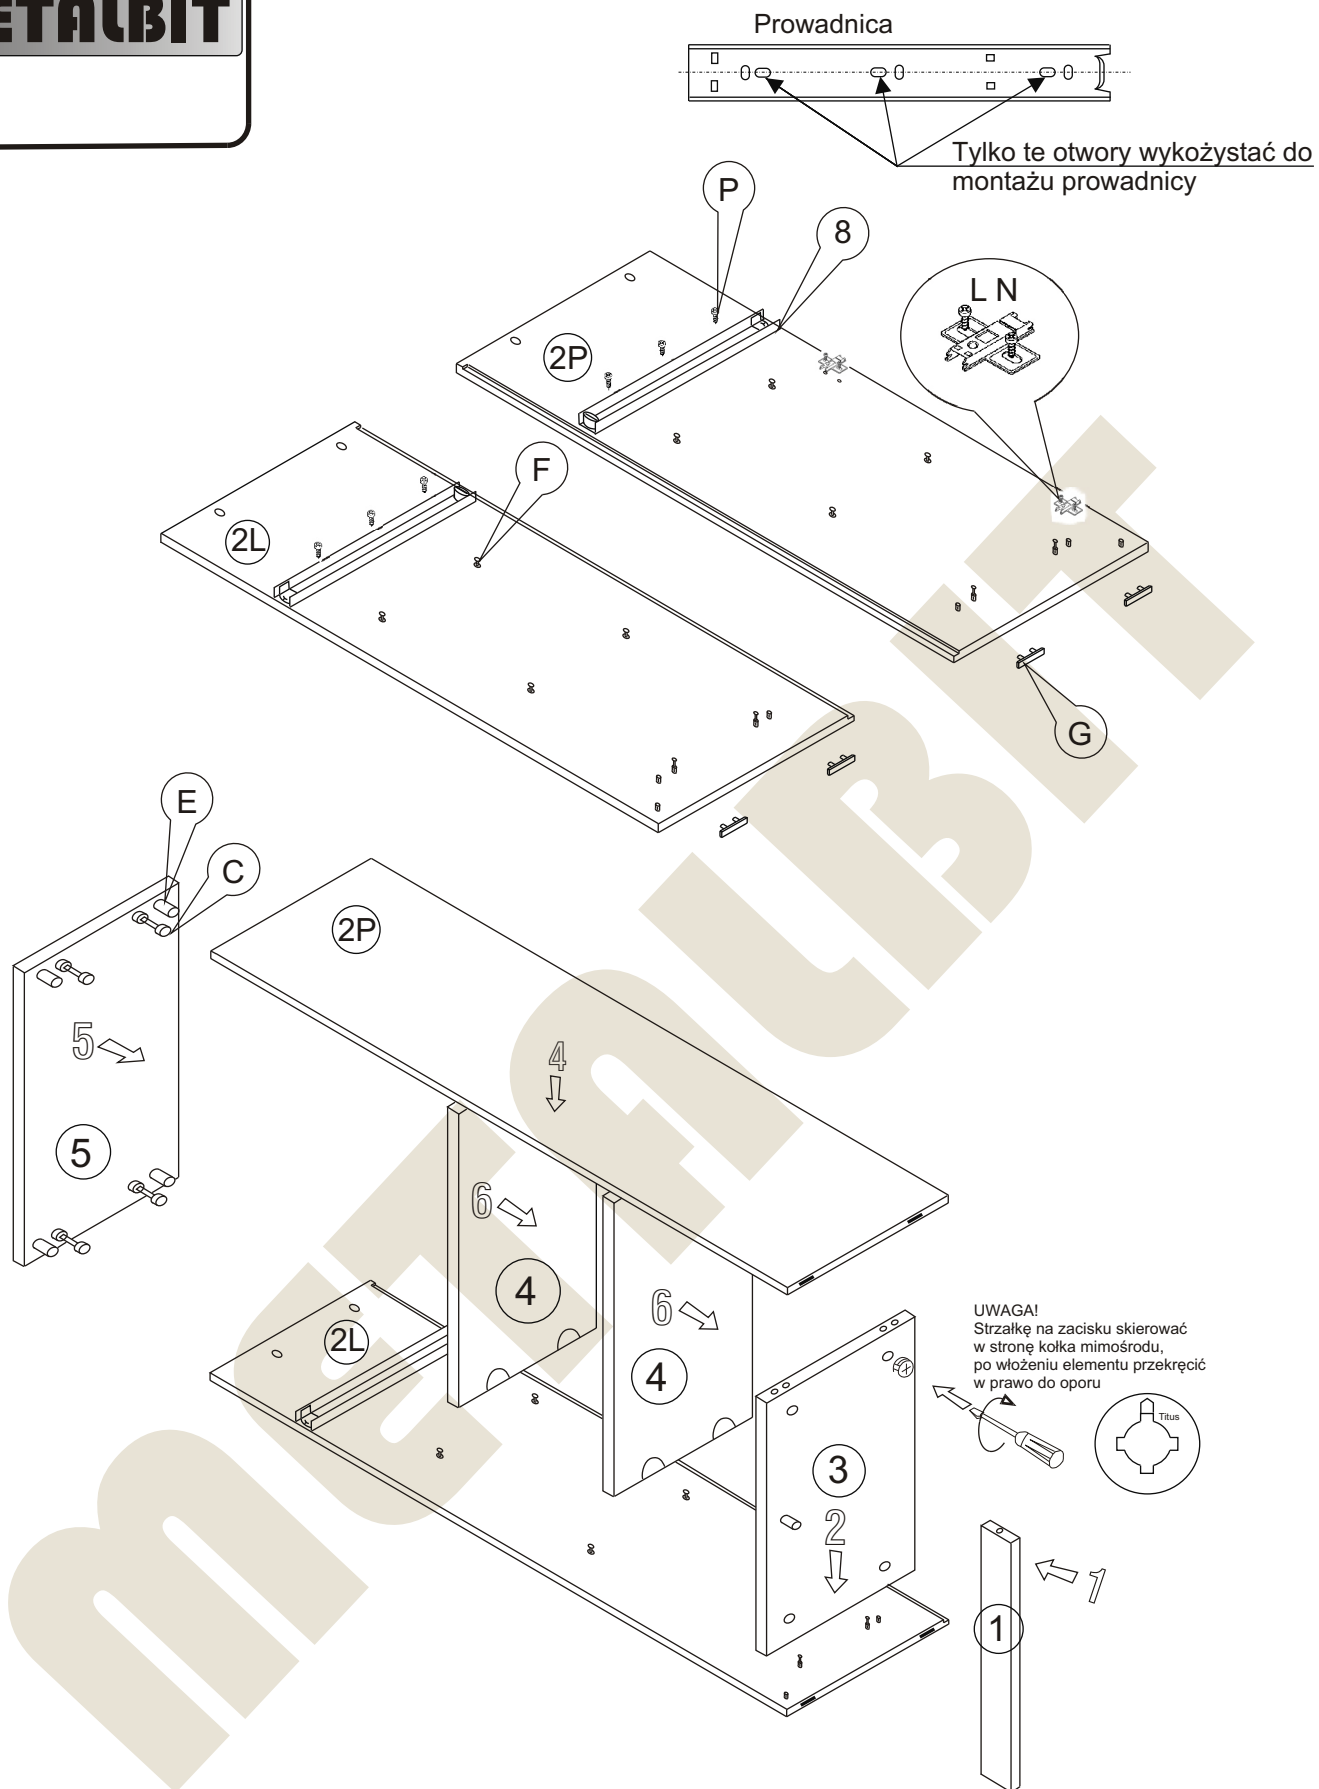

Instrukcja montażu PRIMO 112 798x363x450

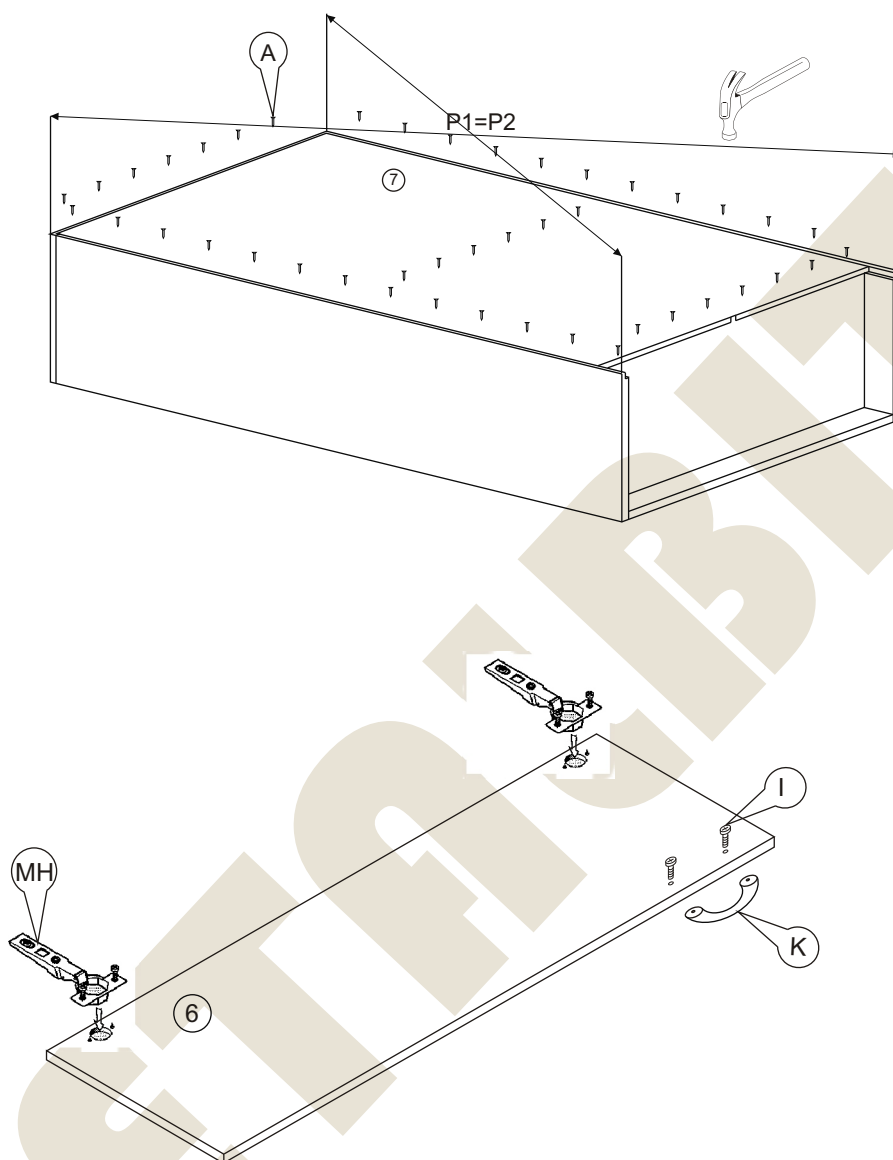

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu



Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 112 798x363x450

Montaż szuflady

- 1 - czoło szuflady - 231x317
2L - bok lewy - 401x170
2P - bok prawy - 401x170
3 - tył szuflady - 266x170
4 - dno szuflady - 394x281 gr3



Nr		Il.szt
A	 Kołek dREW 8x35	8
B	 Zacisk mimośrodowy	8
C	 Kołek mimośradowy	8
D	 Wkręt 6x9,5	6
E	 Wkręt M4 x 25	2
F	 Uchwyt	1

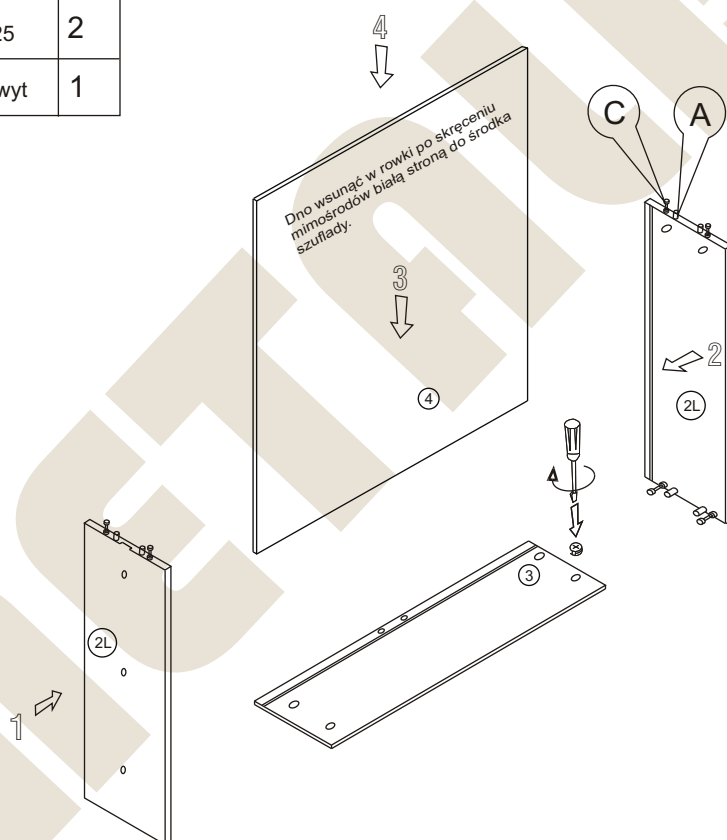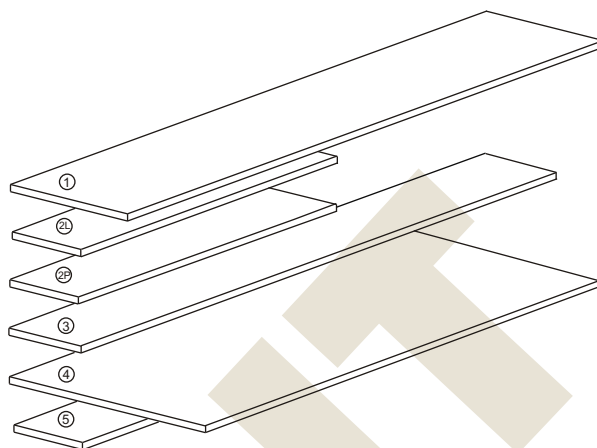

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95


Instrukcja montażu PRIMO 112 798x363x450 Montaż szuflady

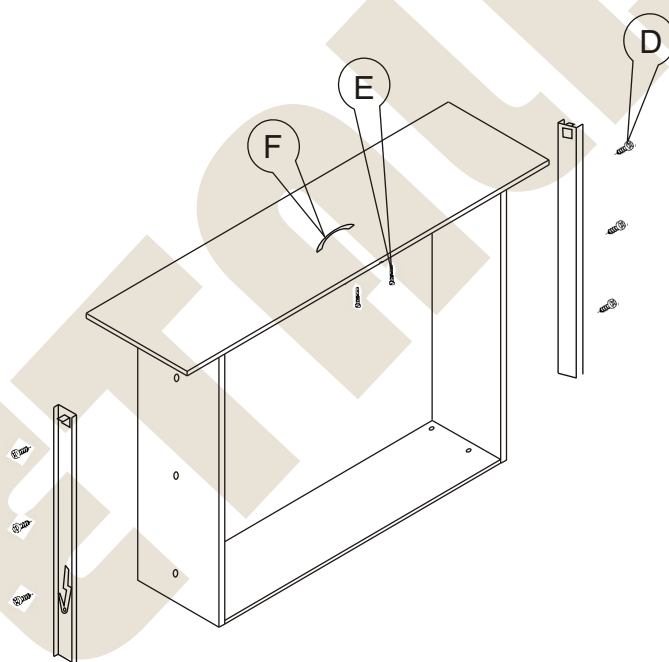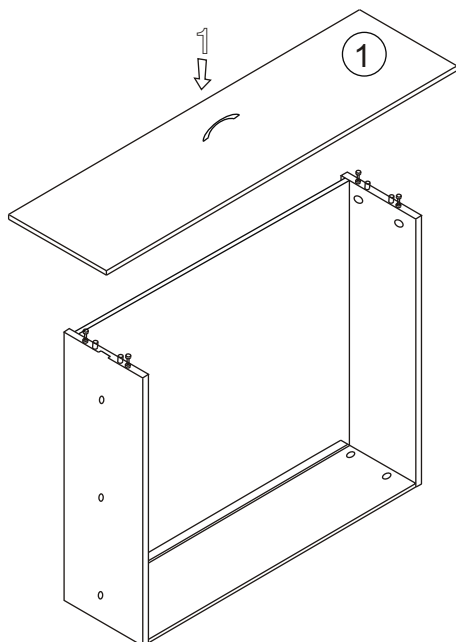


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 112 798x363x450


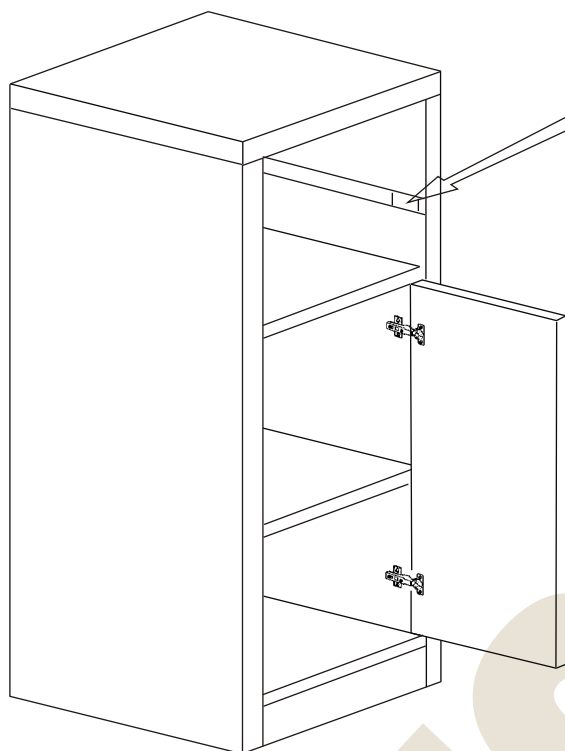


Przed włożeniem szuflady łożyska prowadnic przesunąć do przodu szafy.

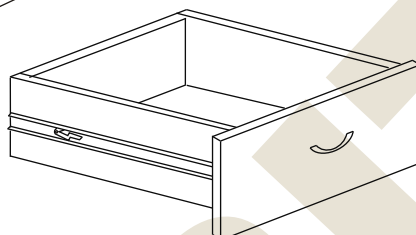

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie dopchnąć je do tyłu i luzować w celu dopasowania zderzaka

USTAWIENIE I REGULACJA DRZWI

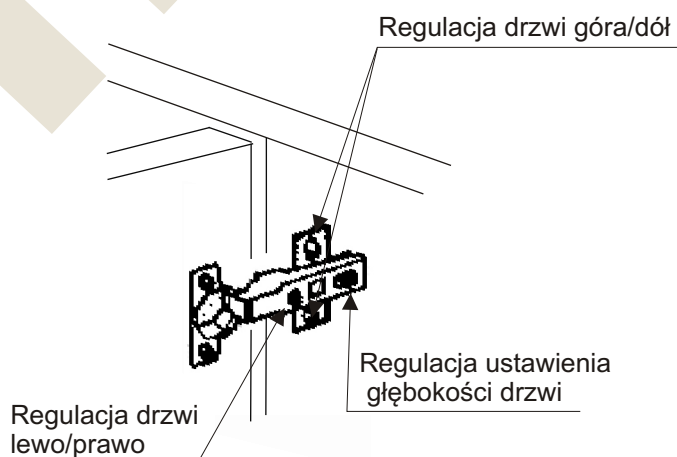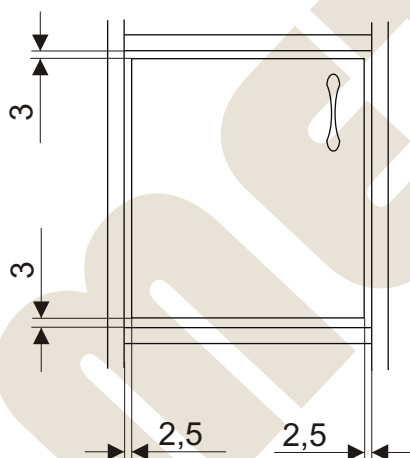

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95