



**METALBIT**

## Instrukcja montażu PRIMO 161 1033x363x450

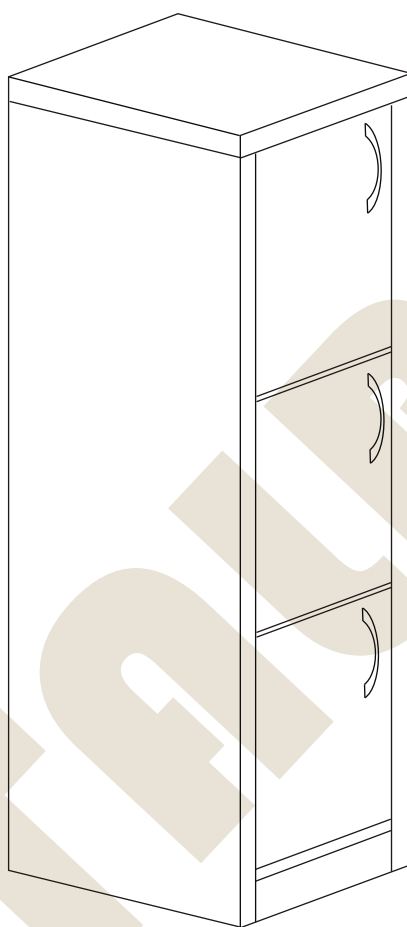

# Instrukcja montażu PRIMO 161 1033x363x450


- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1 - cokół         | - 323 x 50   |
| 2L - bok lewy     | - 1010 x 450 |
| 2P - bok prawy    | - 1010 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 323 x 447  |
| 4 - półka         | - 323 x 427  |
| 5 - wieniec górny | - 361 x 450  |
| 6 - drzwi         | - 310 x 318  |
| 7 - plecy         | - 972 x 345  |

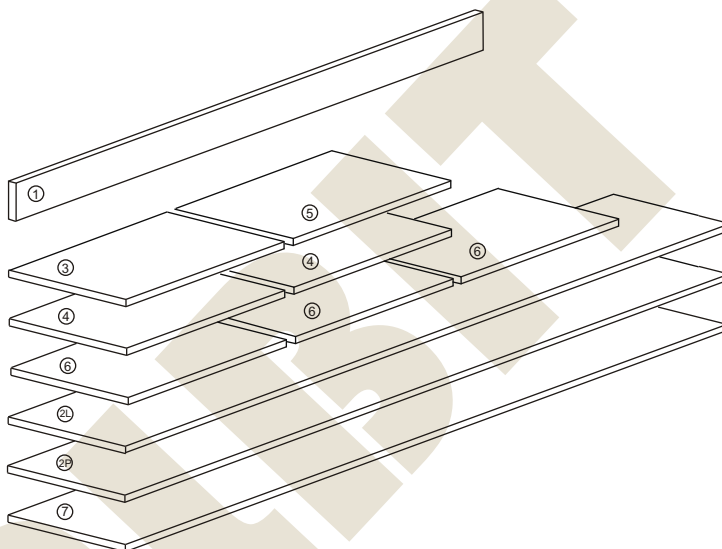



| Nr |                      | Il.szt |
|----|----------------------|--------|
| A  | Wkręt 2,5x20         | 30     |
| B  | Zacisk mimośrodowy   | 8      |
| C  | Kołek mimośrodowy    | 8      |
| D  | Złącze snapfix       | 8      |
| E  | Kołek drewn 8x35     | 11     |
| F  | Wkręt złącza snapfix | 8      |
| G  | Ślizgacz             | 4      |

| Nr |                      | Il.szt |
|----|----------------------|--------|
| H  | Wkręt 4x16           | 12     |
| I  | Wkręt M4 x 25        | 6      |
| K  | Uchwyt               | 3      |
| L  | Prowadnik zawiasu    | 6      |
| M  | Zawias wpuszczany    | 6      |
| N  | Wkręt prowadnika     | 12     |
| O  | Zaślepka mimośrodowy | 4      |

# Instrukcja montażu PRIMO 161 1033x363x450

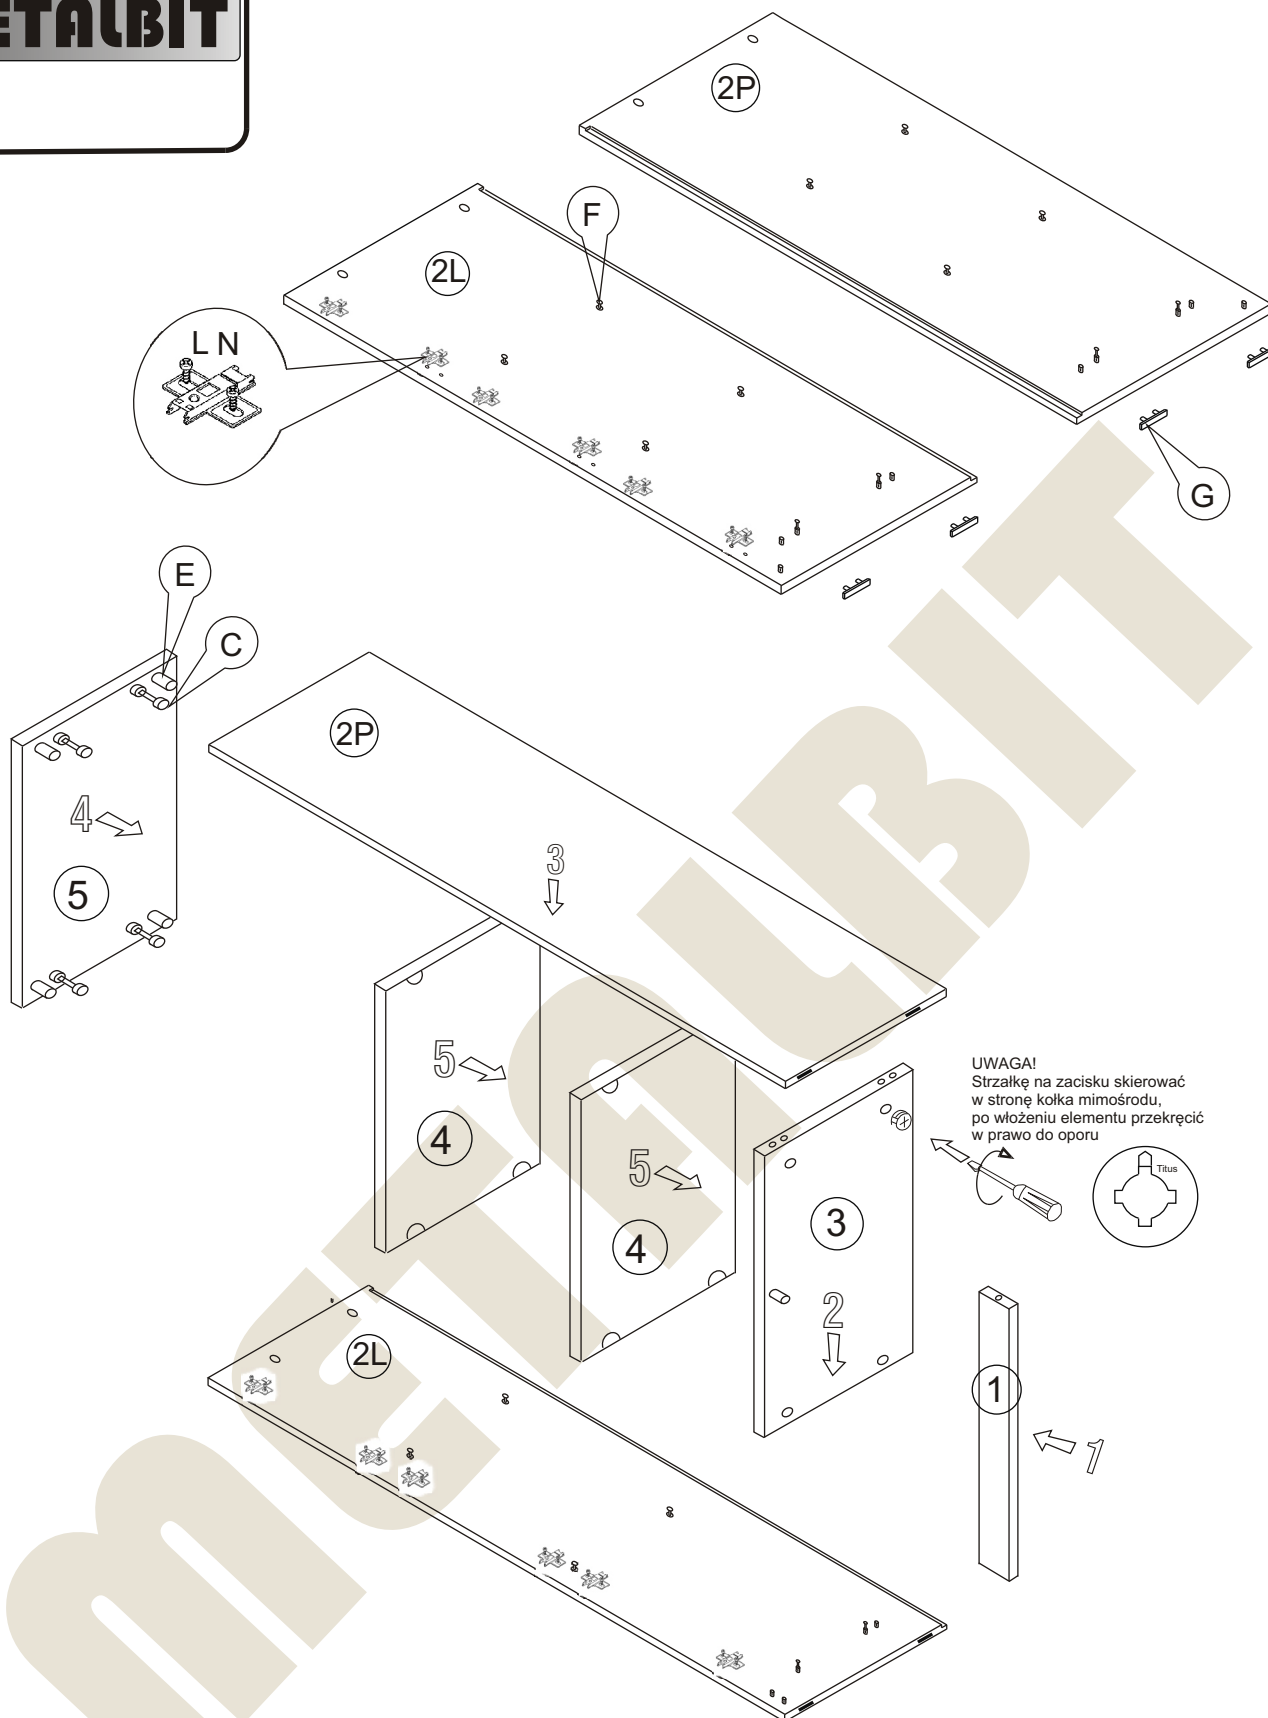


# Instrukcja montażu PRIMO 161 1033x363x450

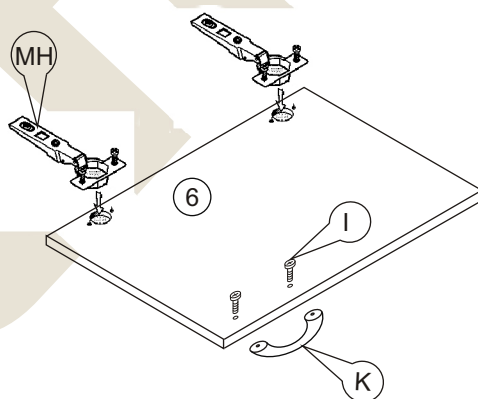
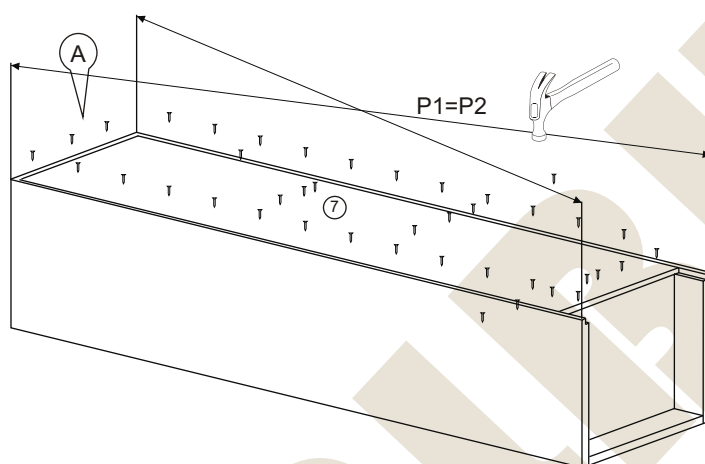


**METALBIT**

## Instrukcja montażu PRIMO 161 1033x363x450

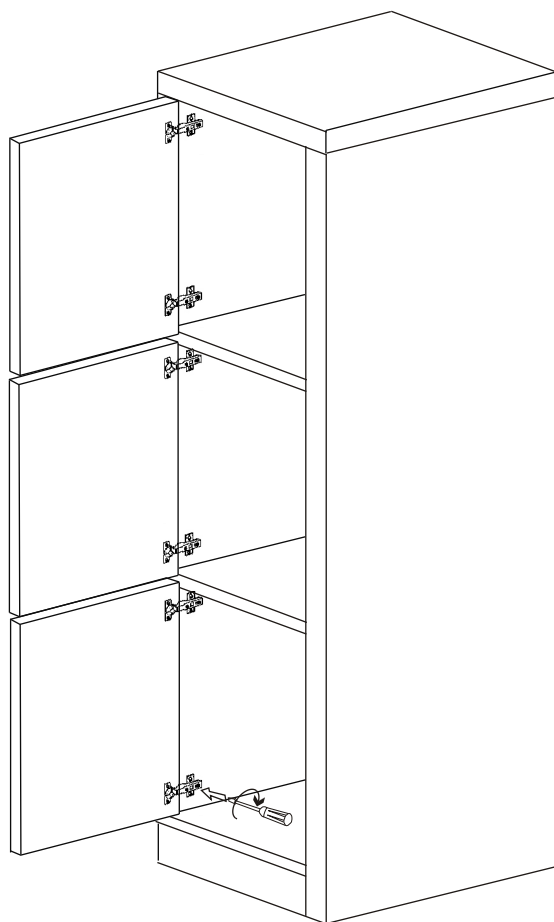

### USTAWIENIE I REGULACJA DRZWI

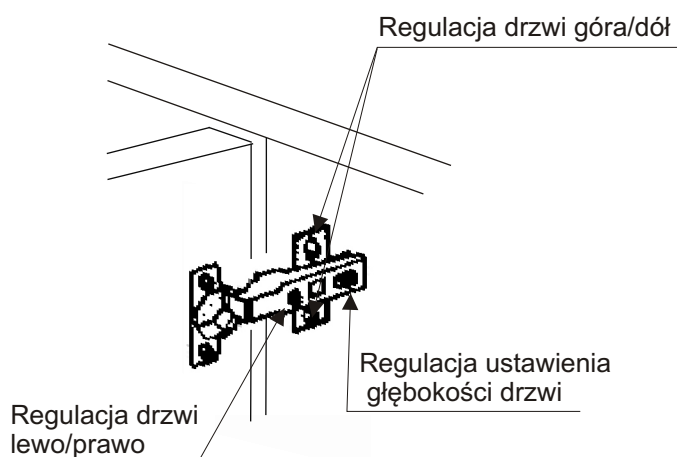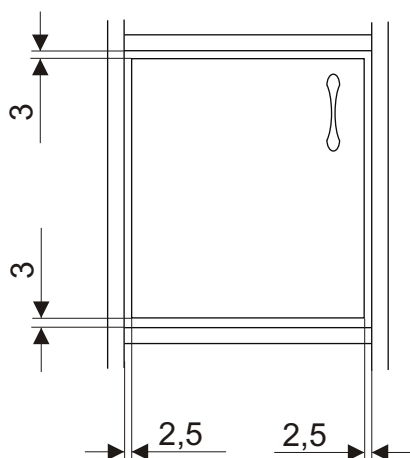

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie  
[www.metalbit.com.pl/instrukcje\\_montazu](http://www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu)

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe [www.metalbit.com.pl](http://www.metalbit.com.pl) [www.szkolniak.pl](http://www.szkolniak.pl)  
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95