
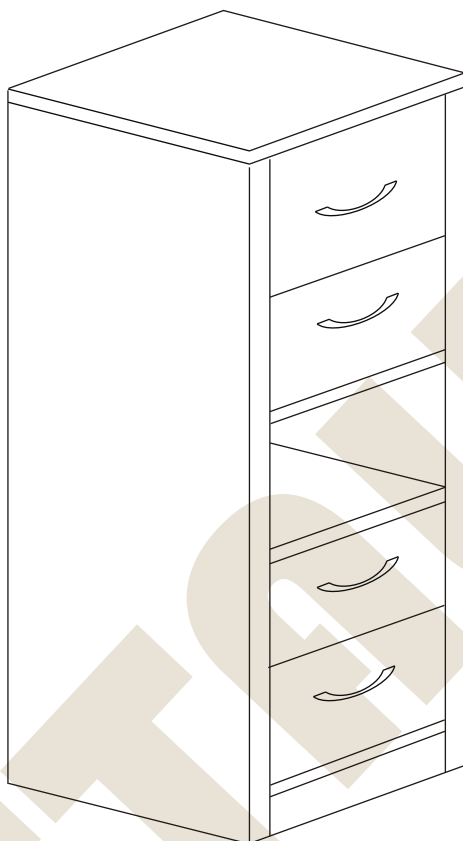





METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 185 1268x363x450

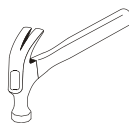

Instrukcja montażu PRIMO 185 1268x363x450

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 323 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1245 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1245 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 323 x 447 |
| 4 - półka | - 323 x 427 |
| 5 - wieniec górny | - 360 x 450 |
| 6 - plecy | - 1207 x 345 |
| 7 - prowadnice | - 4 kpl |

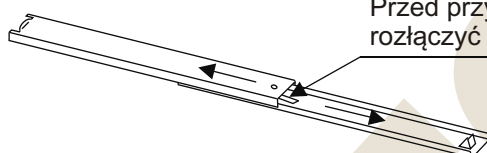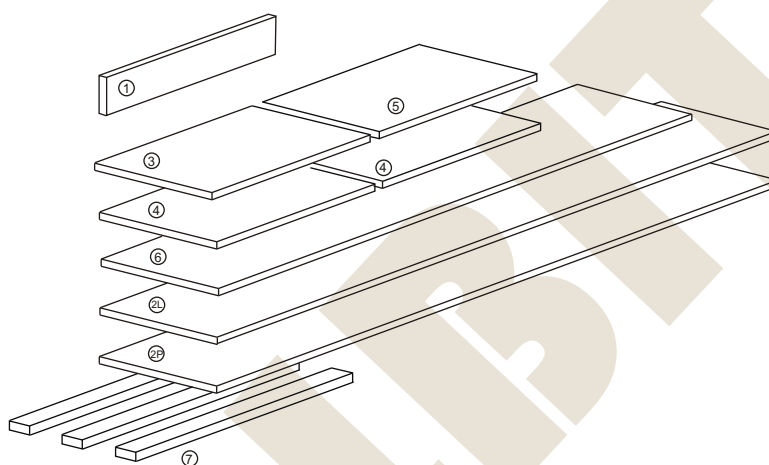


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic
rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask

Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	8
C	Kołek mimośrodowy	8
D	Złącze snapfix	8
E	Kołek drewn 8x35	14
F	Wkręt złącza snapfix	8
G	Ślizgacz	4



Nr		Il.szt
H		
I		
K		
L		
M		
N	Wkręt 6,5x9	24
O	Zaślepka mimośrodowa	8

Instrukcja montażu PRIMO 185 1268x363x450

Prowadnica




Tylko te otwory wykożystać do montażu prowadnicy

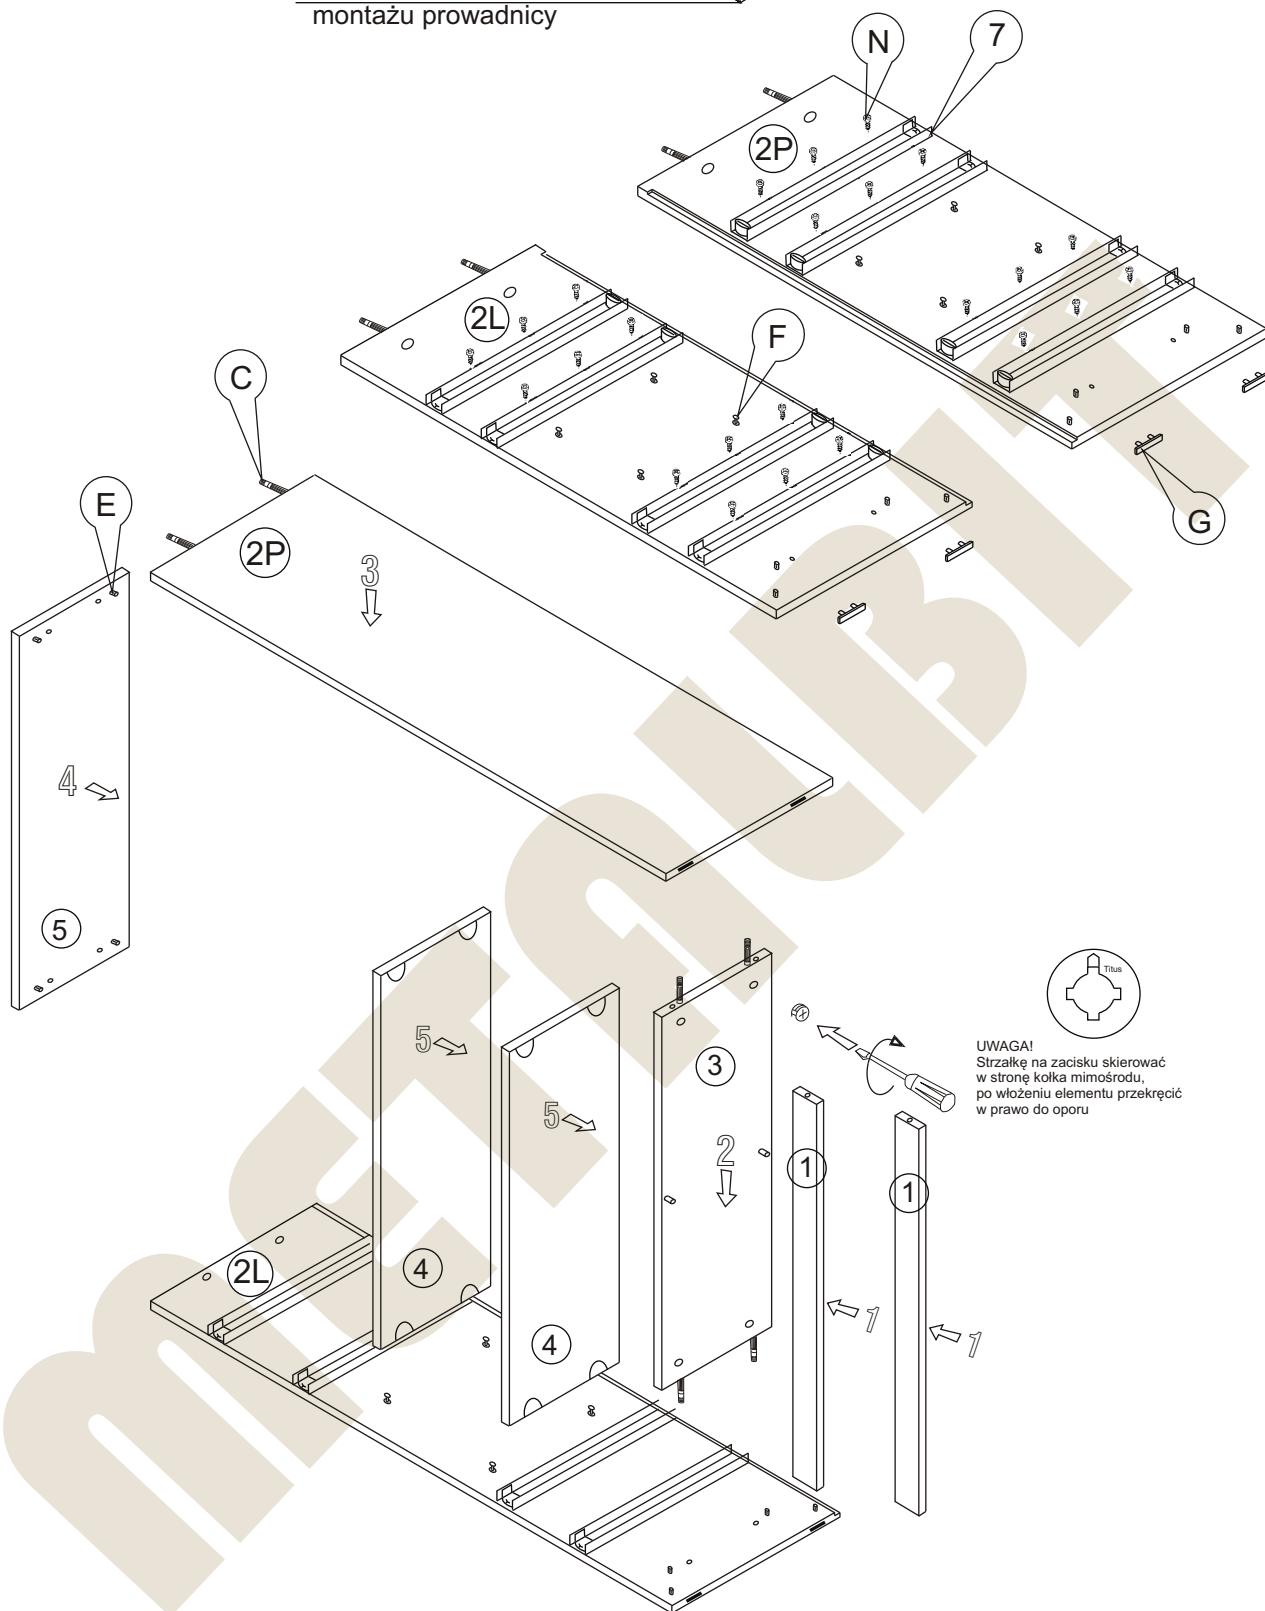

UWAGA!
Strzałkę na zacisku skierować
w stronę kółka mimośrodowego,
po włożeniu elementu przekręcić
w prawo do oporu

Instrukcja montażu PRIMO 185 1268x363x450

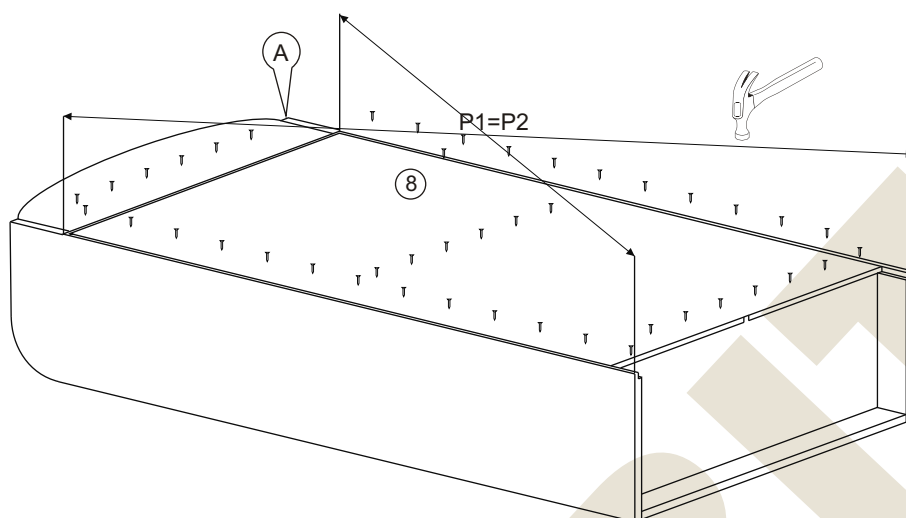

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95



Instrukcja montażu PRIMO 185 1268x363x450

Montaż szuflady

- | | | |
|----|------------------|---------------|
| 1 | - czoło szuflady | - 317 x 231,5 |
| 2L | - bok lewy | - 401 x 170 |
| 2P | - bok prawy | - 401 x 170 |
| 3 | - tył szuflady | - 266 x 170 |
| 4 | - dno szuflady | - 394 x 281 |

Nr		Il.szt
A	 Kolek drow 8x35	32
B	 Zacisk mimośrodowy	32
C	 Kolek mimośrodowy	32
D	 Wkręt 6x9,5	24
E	 Wkręt M4 x 25	8
F	 Uchwyt	4
F	 Zasłepka mimośrodowa	32

4 kpl

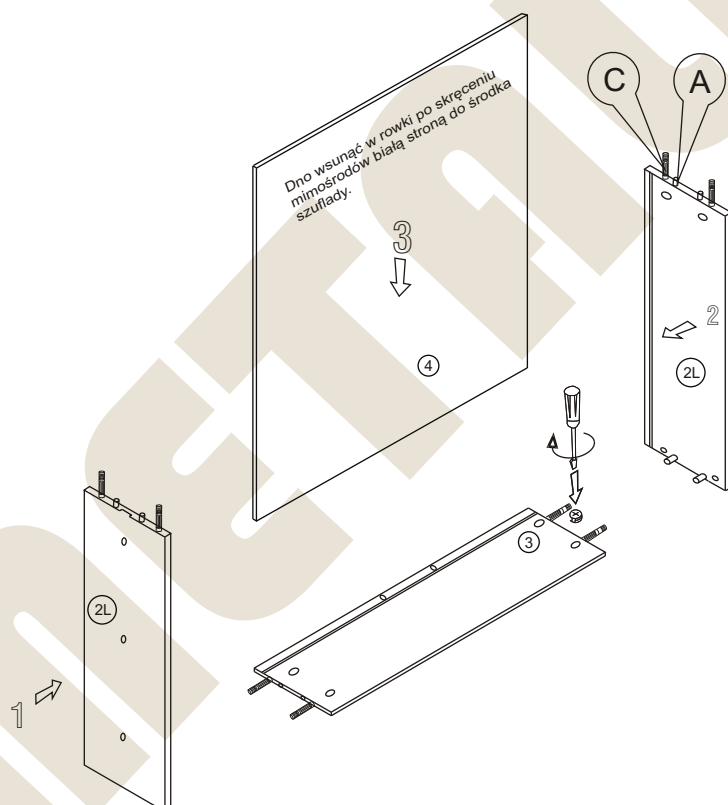
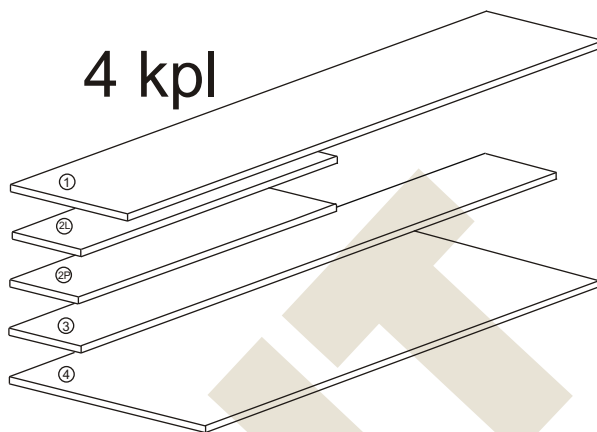


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 185 1268x363x450

Montaż szuflady

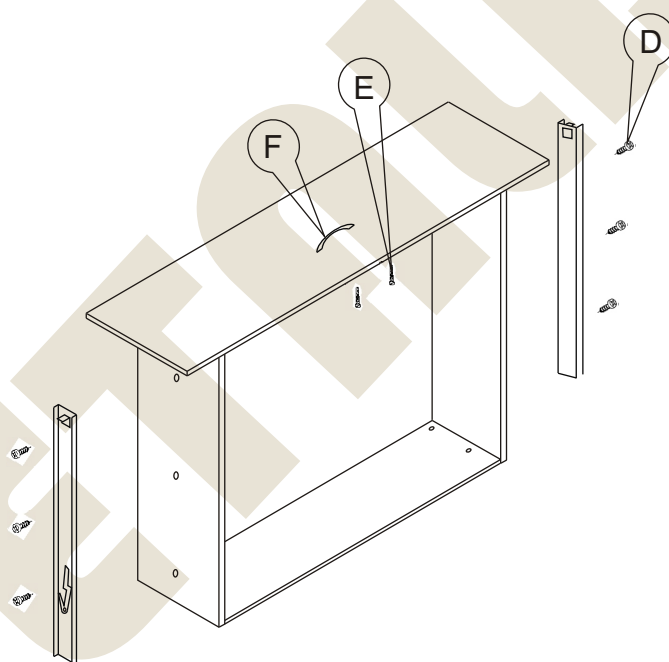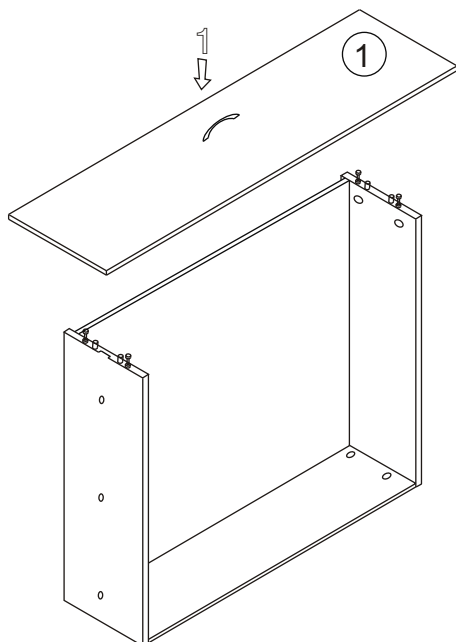


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 185 1268x363x450

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie dopchnąć je do tyłu i luzować w celu dopasowania zderzaka

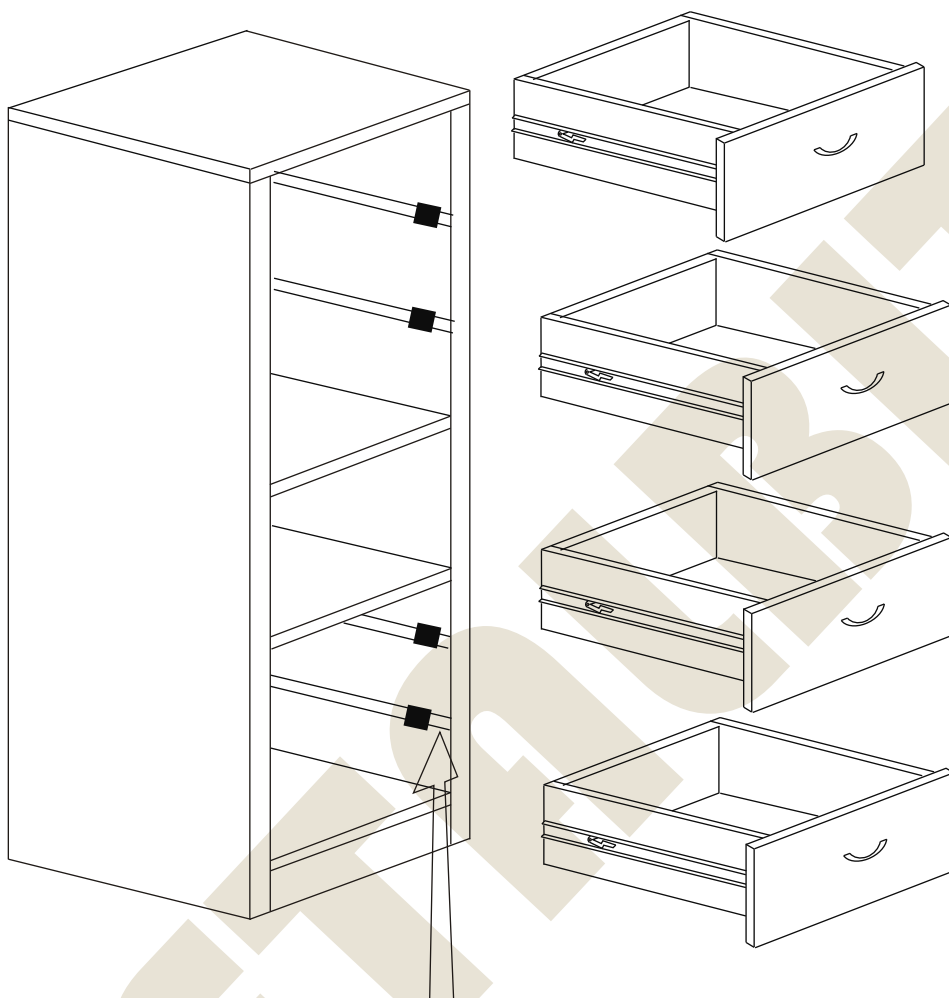

Przed włożeniem szuflad dosunąć łożyska prowadnic do przedniej krawędzi boku szafki.

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95