
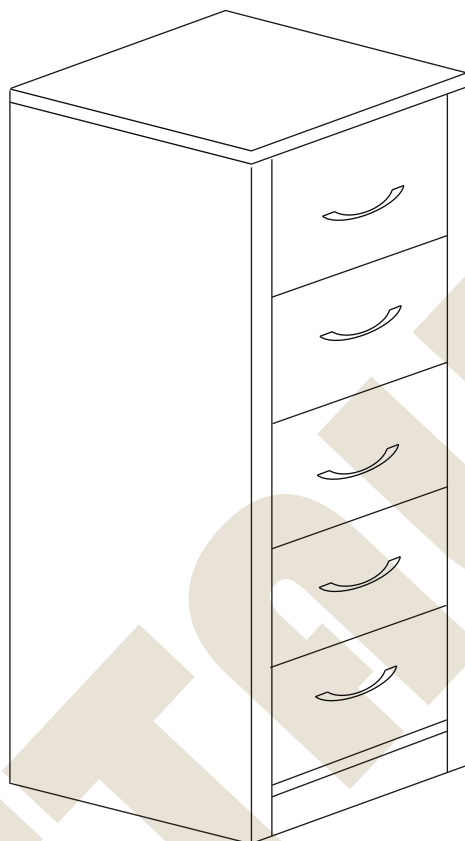






METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 186 1268x363x450

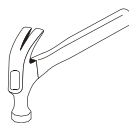

Instrukcja montażu PRIMO 186 1268x363x450

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 323 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1245 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1245 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 323 x 447 |
| 4 - półka | - 323 x 300 |
| 5 - wieniec górny | - 360 x 450 |
| 6 - plecy gr3 | - 1207 x 345 |
| 7 - prowadnice | - 5 kpl |

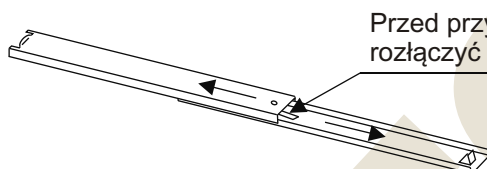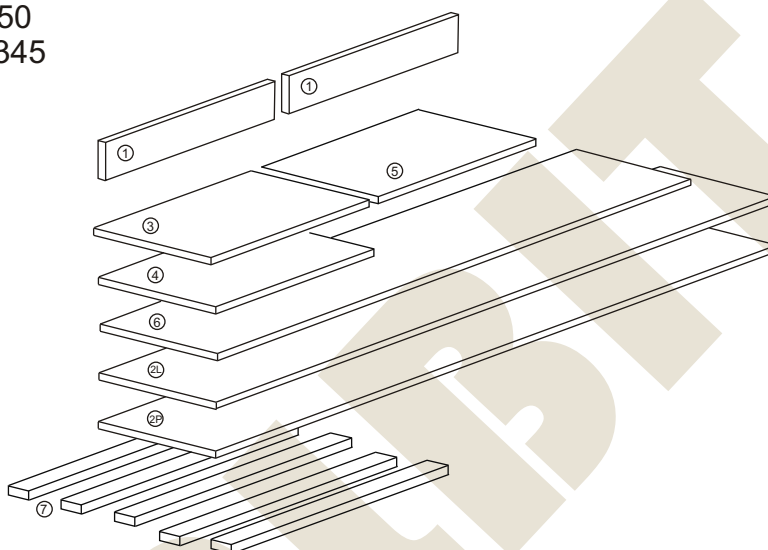


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic
rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask

Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	12
C	Kołek mimośrodowy	12
D		
E	Kołek drewn 8x35	18
F		
G	Regulator	4


Nr		Il.szt
H		
I		
K		
L		
M		
N	Wkręt 6,5x9	30
O	Zaślepka mimośrodowa	8

Instrukcja montażu PRIMO 186 1268x363x450


Prowadnica



Tylko te otwory wykożystać do
montażu prowadnicy

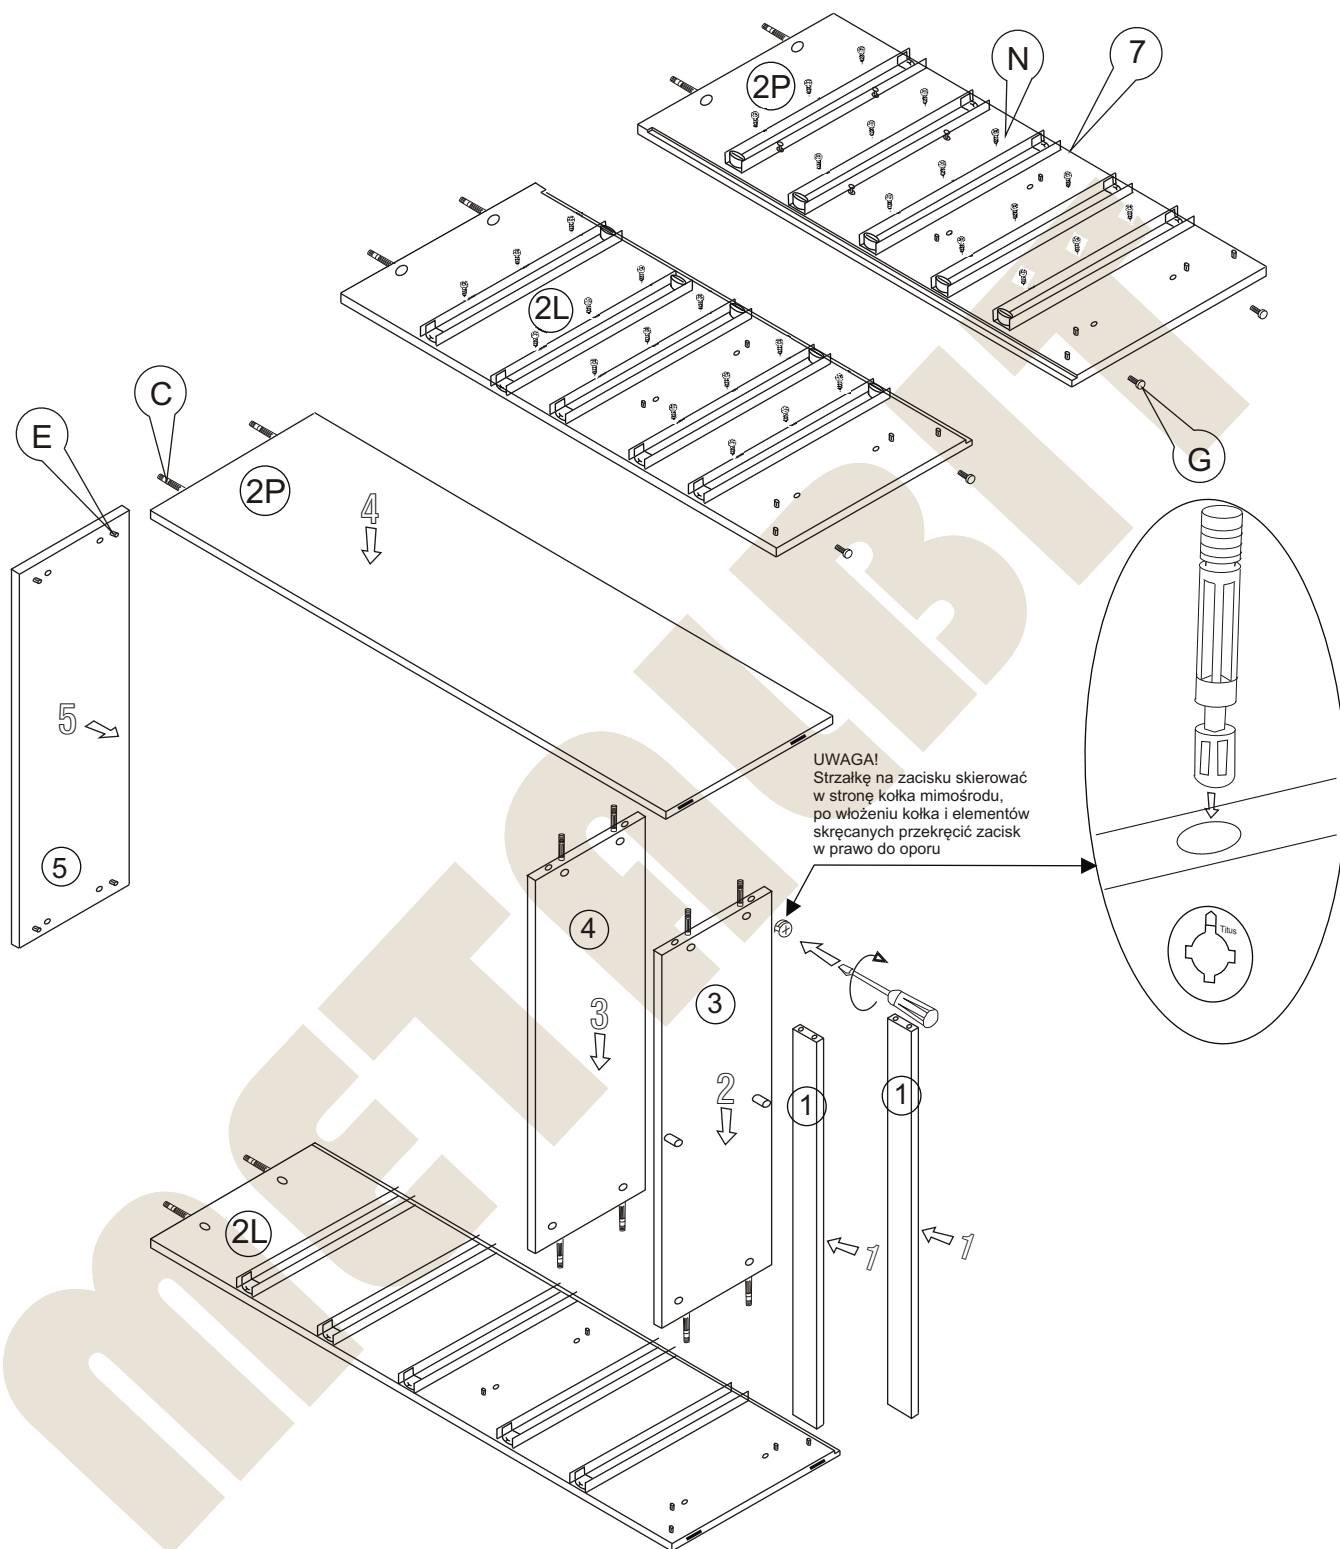

Instrukcja montażu PRIMO 186 1268x363x450

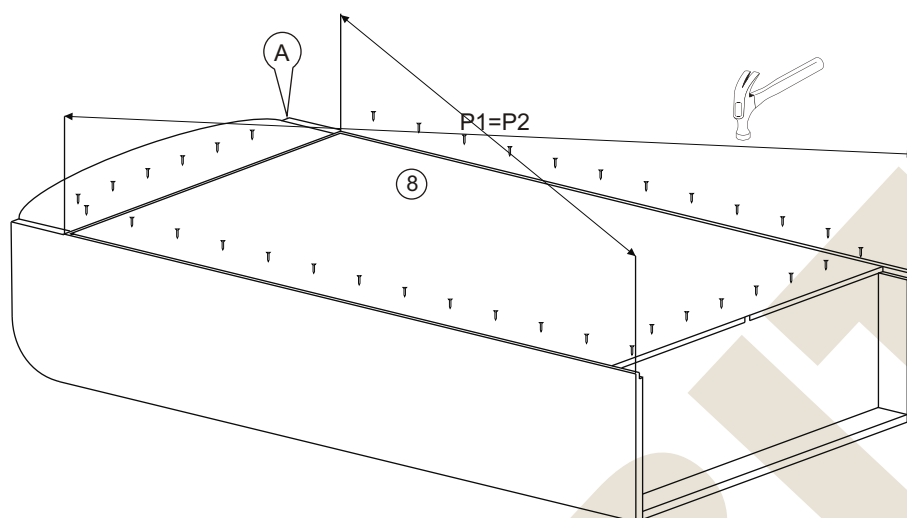

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95



Instrukcja montażu PRIMO 186 1268x363x450

Montaż szuflady

5 kpl.

- 1 - czoło szuflady - 317 x 231,5
- 2L - bok lewy - 401 x 170
- 2P - bok prawy - 401 x 170
- 3 - tył szuflady - 266 x 170
- 4 - dno szuflady gr 3mm - 394 x 281

Nr		Il.szt
A	 Kołek dREW 8x35	40
B	 Zacisk mimośrodowy	40
C	 Kołek mimośrodowy	40
D	 Wkręt 6x9,5	30
E	 Wkręt M4 x 25	10
F	 Uchwyt	5
G	 Zasłepka mimośrodowa	40

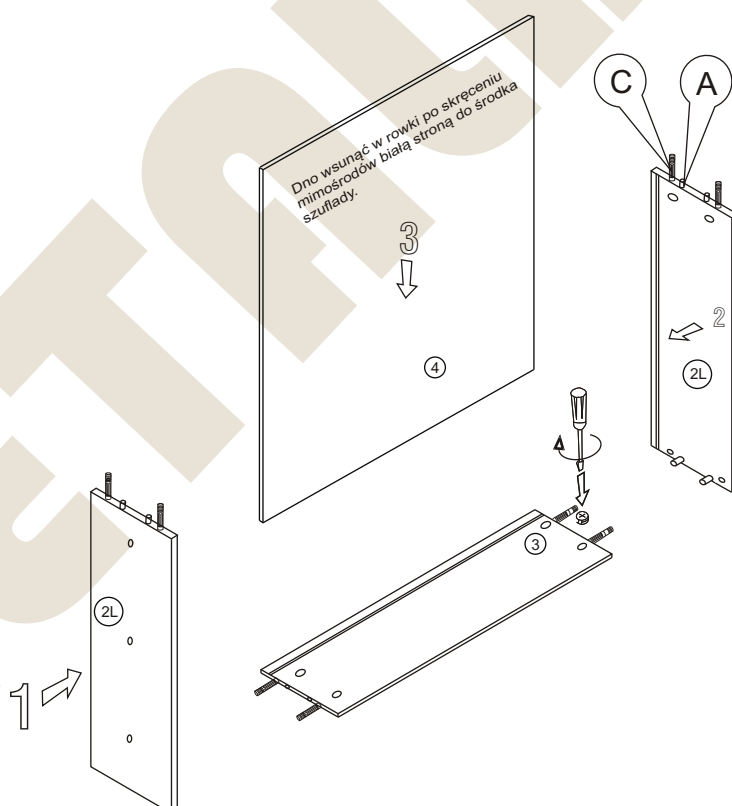
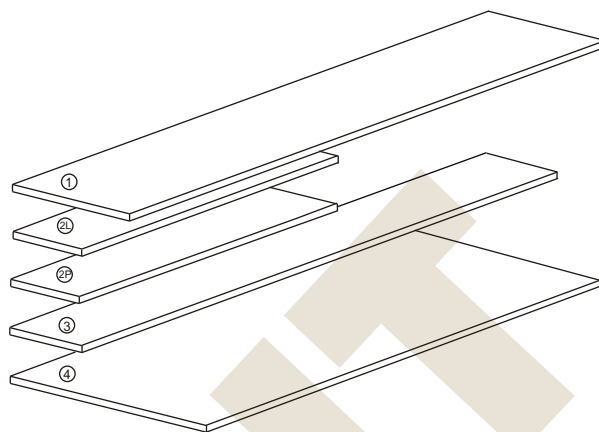


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 186 1268x363x450

Montaż szuflady





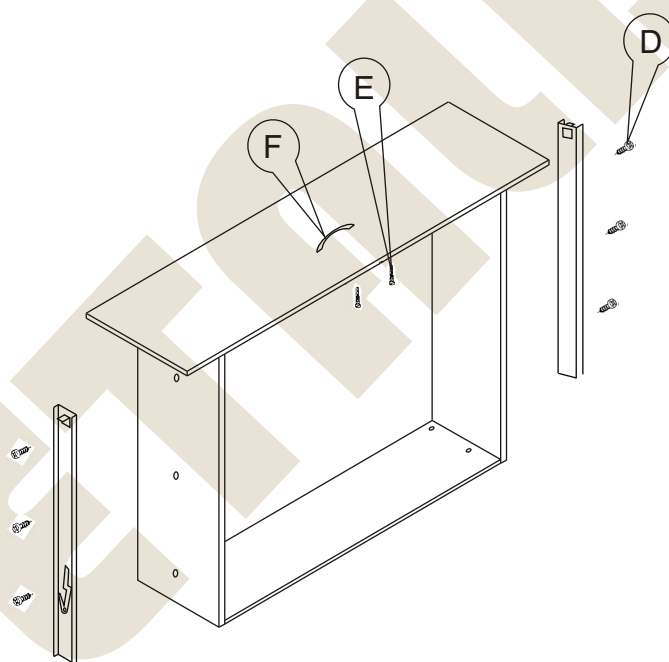
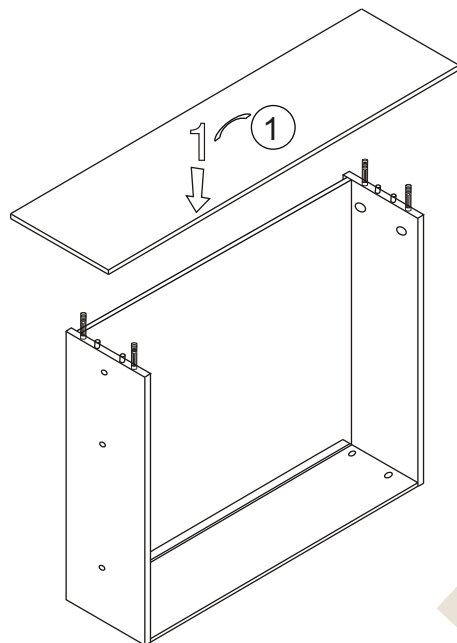


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 186 1268x363x450

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie dopchnąć je do tyłu i luzować w celu dopasowania zderzaka

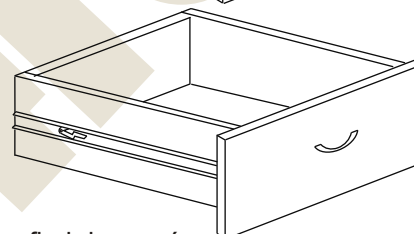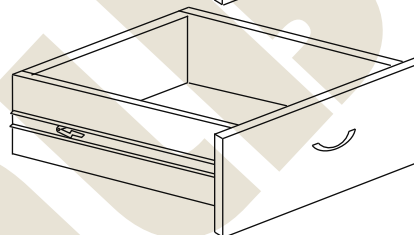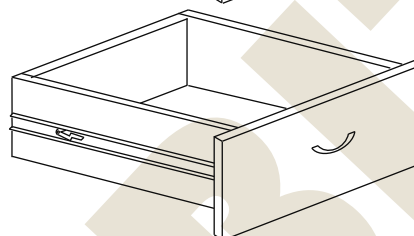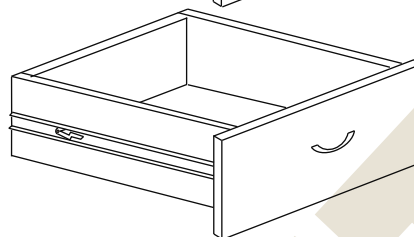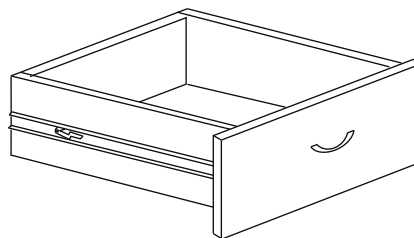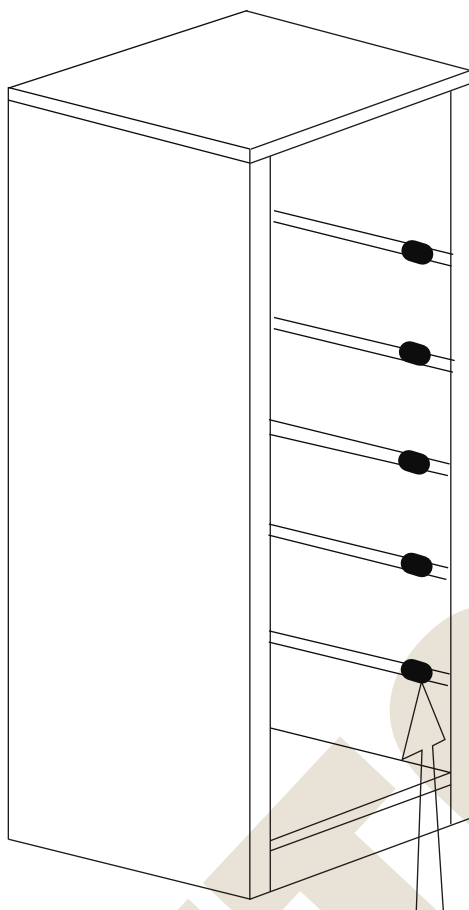

Przed włożeniem szuflad dosunąć łożyska prowadnic do przedniej krawędzi boku szafki.

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95