
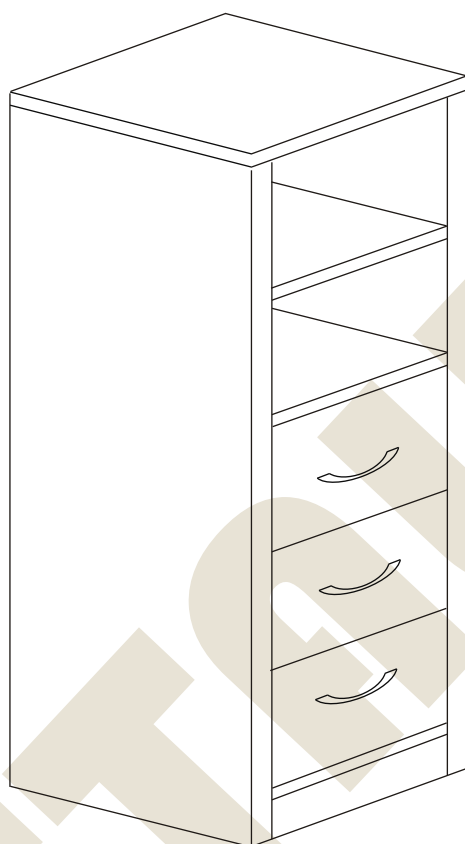


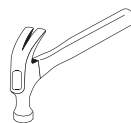




METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 191 1268x704x450



Instrukcja montażu PRIMO 191 1268x704x450

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 664 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1245 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1245 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 664 x 447 |
| 4 - półka | - 664 x 427 |
| 5 - wieniec górny | - 704 x 450 |
| 6 - plecy gr3 | - 1207 x 686 |
| 7 - prowadnice | - 3 kpl |

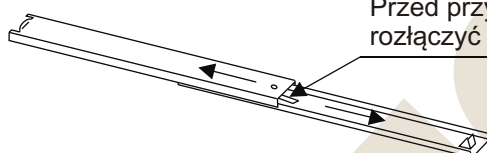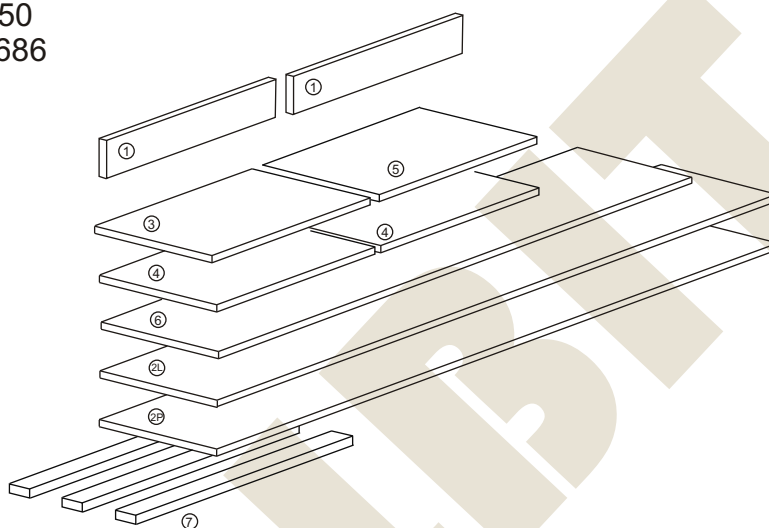


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic
rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrask

Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	8
C	Kołek mimośrodowy	8
D	Złącze snapfix	8
E	Kołek drewn 8x35	14
F	Wkręt złącza snapfix	8
G	Ślizgacz	4


Nr		Il.szt
H		
I		
K		
L		
M		
N	Wkręt 6,5x9	18
O	Zaślepka mimośrodowa	8

Instrukcja montażu PRIMO 191 1268x704x450

Prowadnica




Tylko te otwory wykozystać do montażu prowadnicy

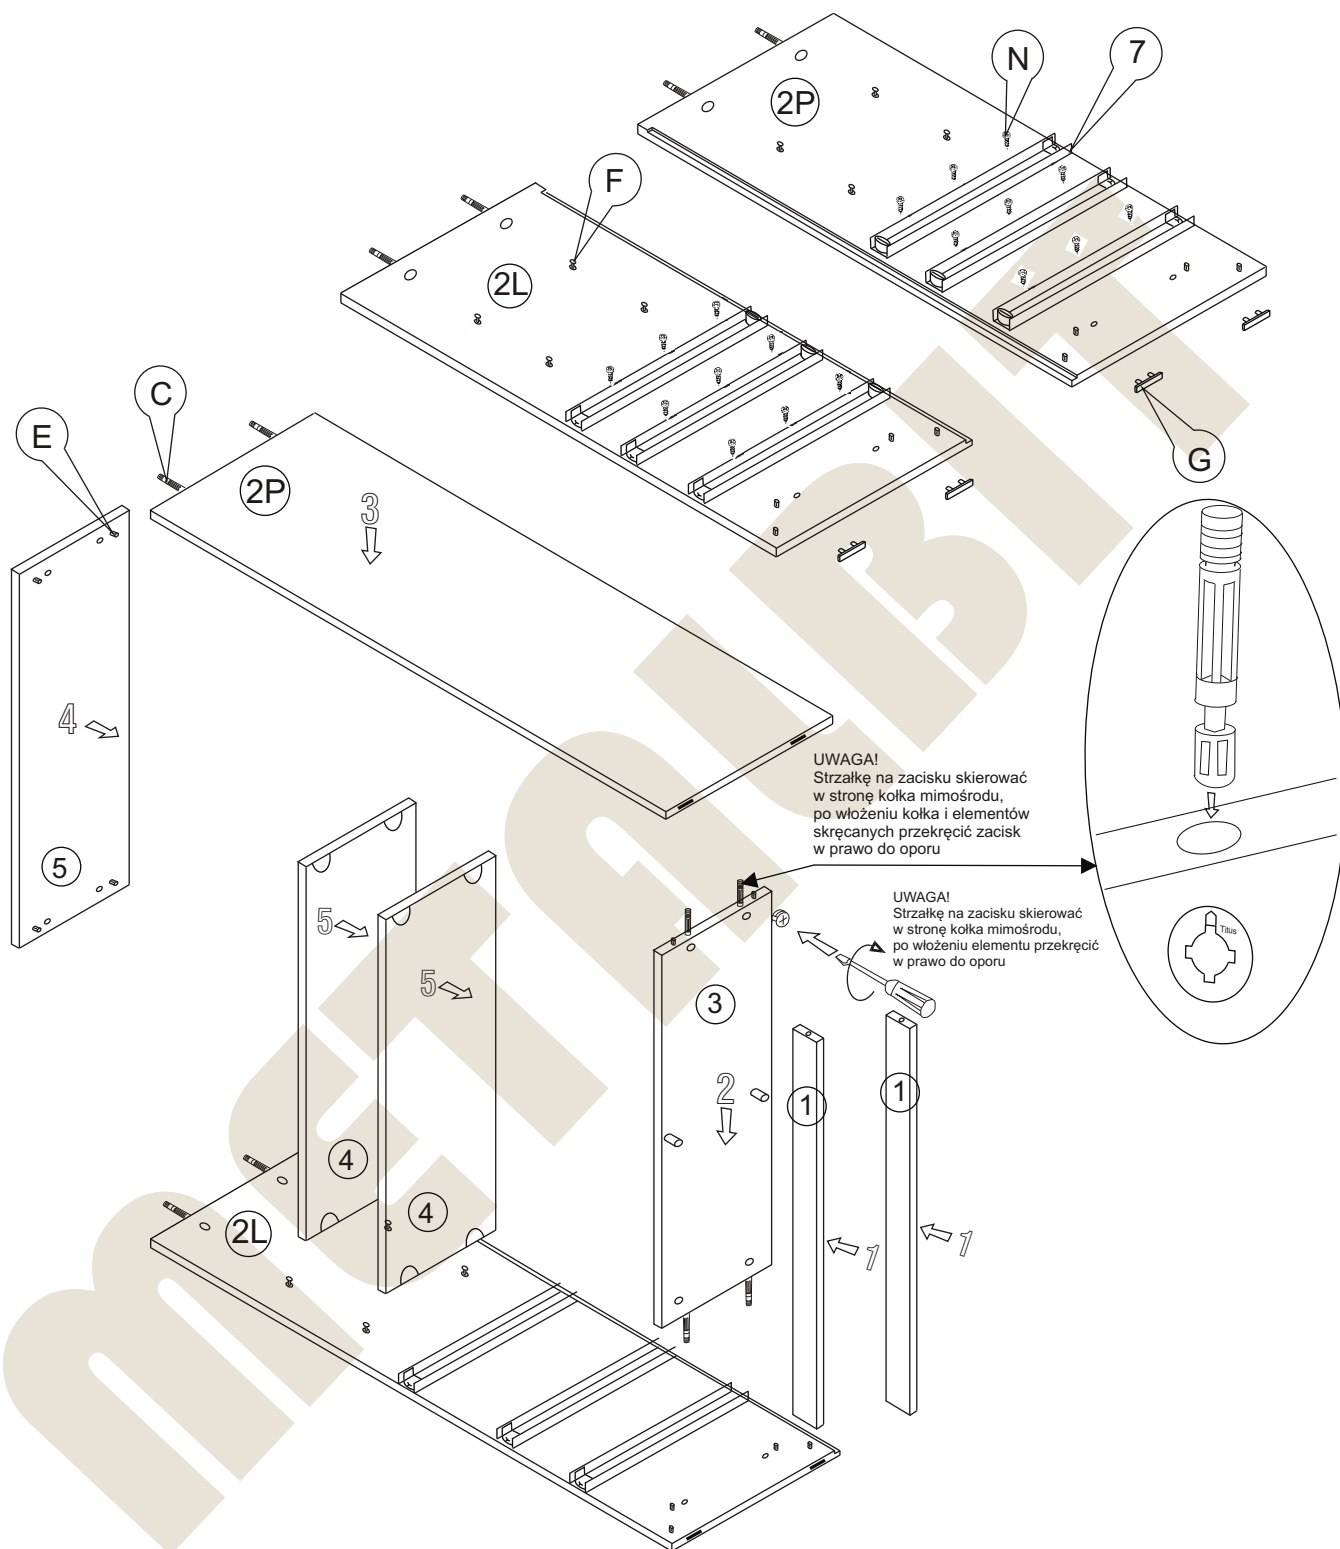

UWAGA!
Strzałkę na zacisku skierować w stronę kołka mimośrodowego, po włożeniu kołka i elementów skręcić przekręcić zacisk w prawo do oporu

UWAGA!
Strzałkę na zacisku skierować w stronę kołka mimośrodowego, po włożeniu elementu przekręcić w prawo do oporu

Instrukcja montażu PRIMO 191 1268x704x450

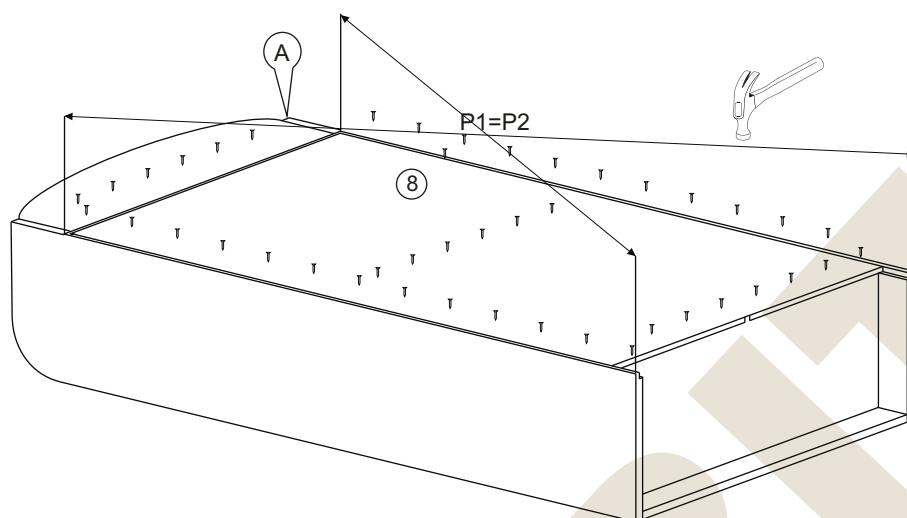

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95



Instrukcja montażu PRIMO 191 1268x704x450

Montaż szuflady

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1 - czoło szuflady | - 658 x 231,5 |
| 2L - bok lewy | - 401 x 170 |
| 2P - bok prawy | - 401 x 170 |
| 3 - tył szuflady | - 607 x 170 |
| 4 - dno szuflady gr 3mm | - 394 x 622 |
| 5 - listwa | - 382 x 120 |

3 kpl.

Nr		Il.szt
A	 Kołek dREW 8x35	36
B	 Zacisk mimośrodowy	36
C	 Kołek mimośrodowy	24
D	 Wkręt 6x9,5	18
E	 Wkręt M4 x 25	6
F	 Uchwyt	3
G	 Zasłepka mimośrodowa	36

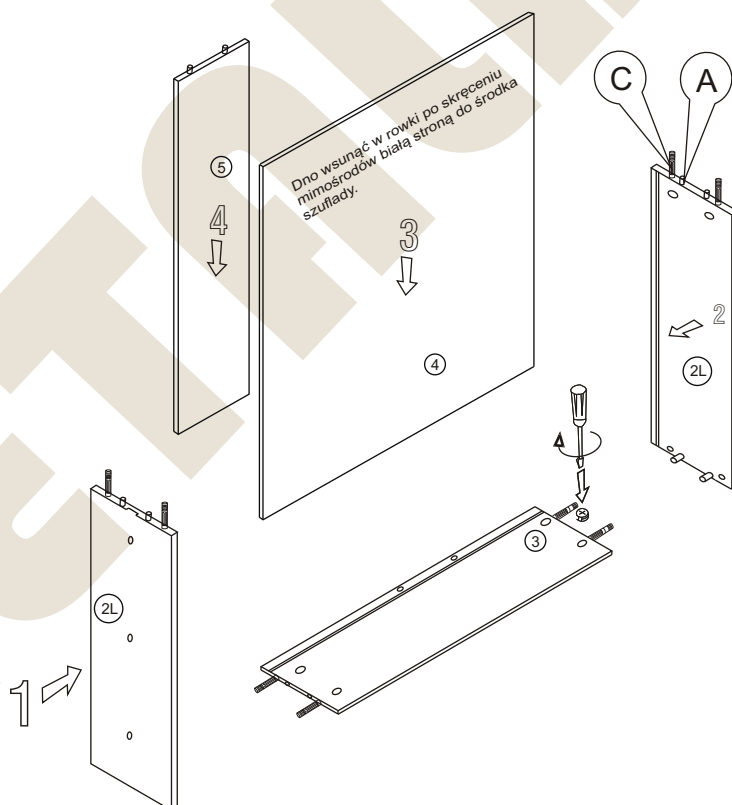
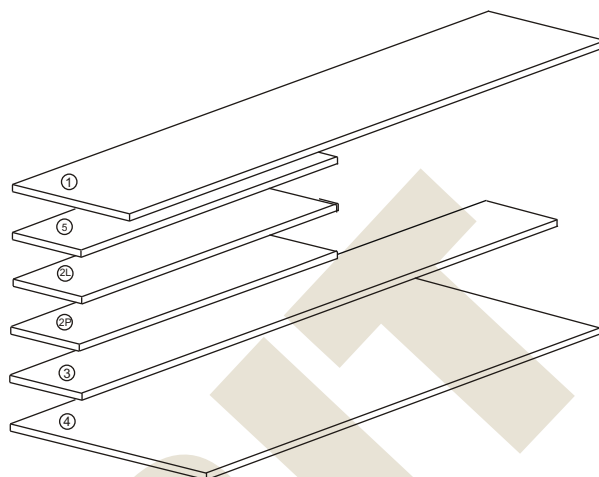


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 191 1268x704x450


Montaż szuflady

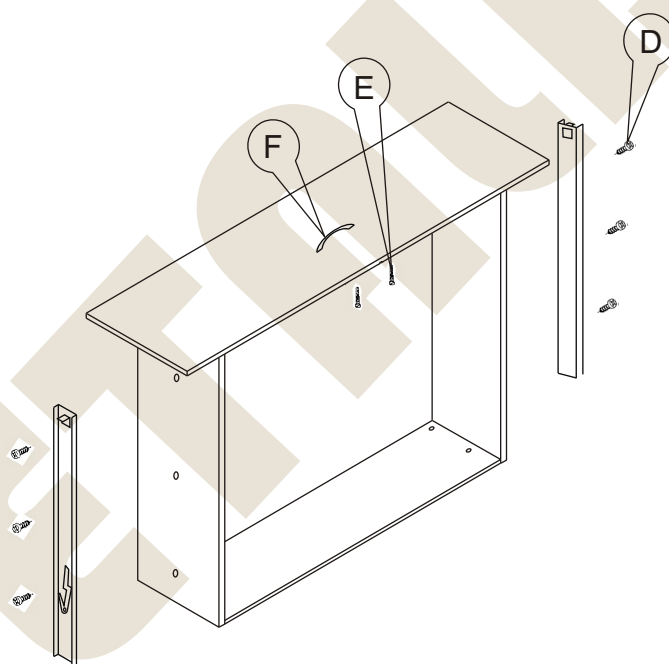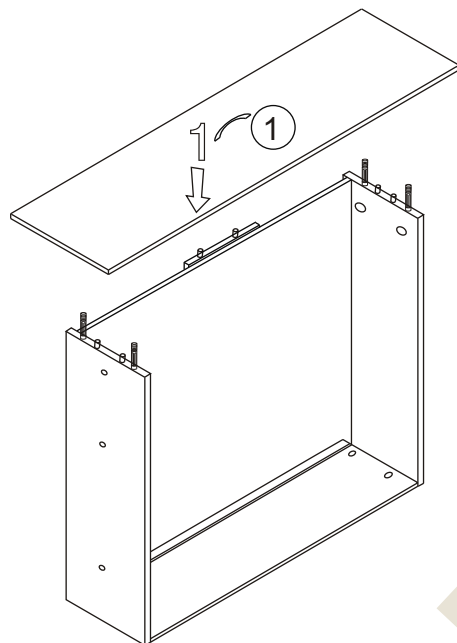


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 191 1268x704x450

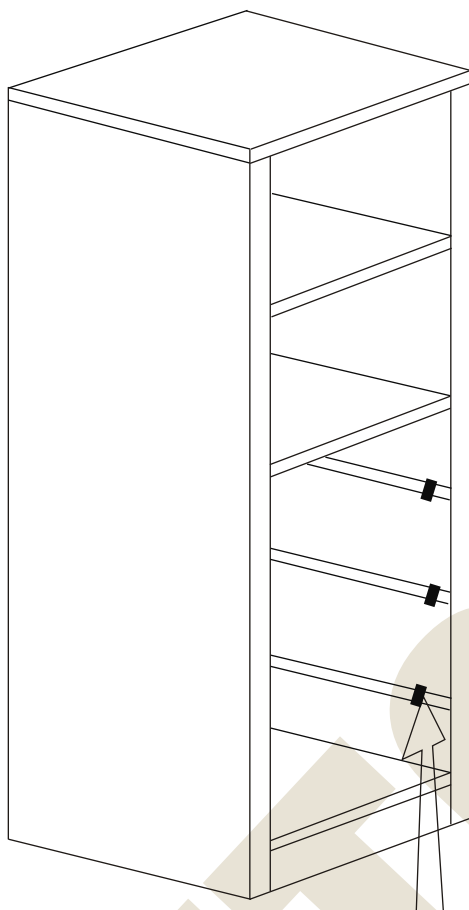

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie dopchnąć je do tyłu i luzować w celu dopasowania zderzaka

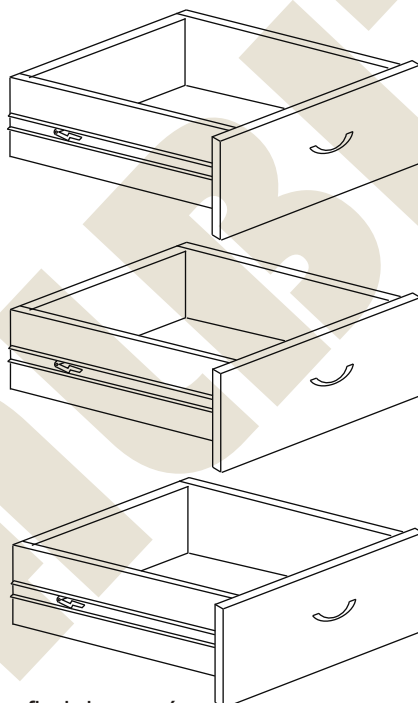

Przed włożeniem szuflad dosunąć łożyska prowadnic do przedniej krawędzi boku szafki.

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95