




METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 196 1268x704x450

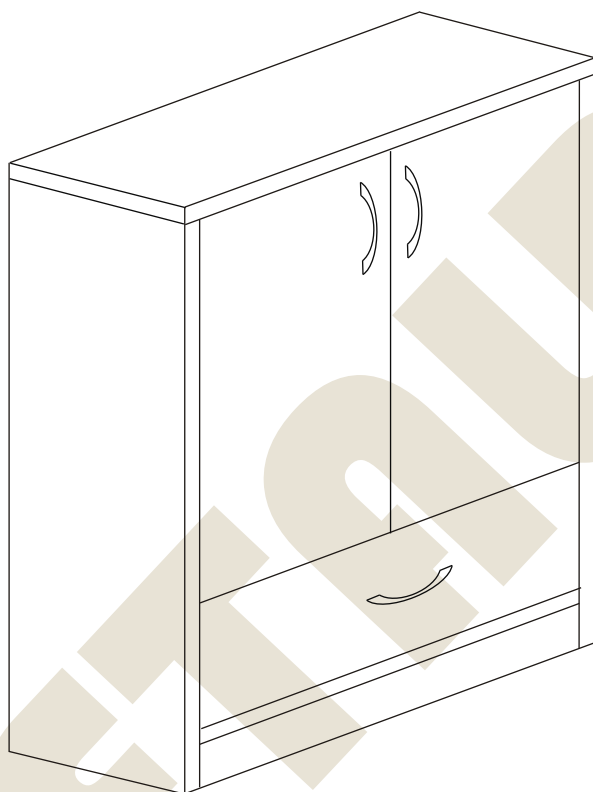

Instrukcja montażu PRIMO 196 1268x704x450

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 664 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1245 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1245 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 664 x 447 |
| 4 - półka | - 664 x 427 |
| 5 - wieniec górny | - 704 x 450 |
| 6 - drzwi | - 937 x 328 |
| 7 - plecy | - 1207 x 686 |
| 8 - prowadnica szuflady LP | |

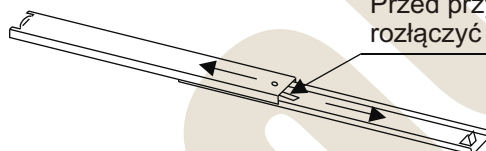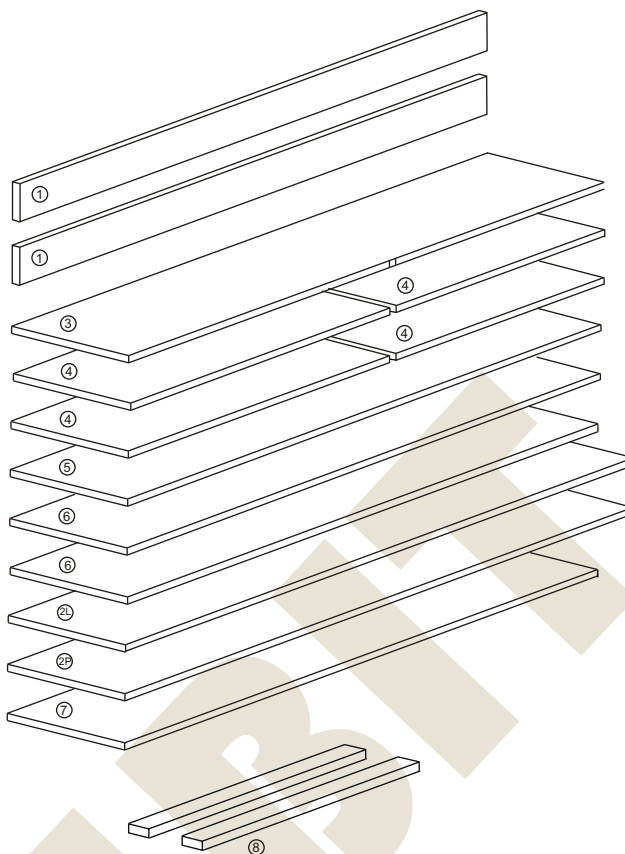


Przed przystąpieniem do montażu prowadnic rozłączyć części prowadnicy naciskając zatrzask



Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	8
C	Kołek mimośrodowy	8
D	Złącze snapfix	16
E	Kołek dREW 8x35	14
F	Wkręt złącza snapfix	16
G	Regulator	4

Nr		Il.szt
H	Wkręt 4x16	8
I	Wkręt M4 x 25	4
K	Uchwyt	2
L	Prowadnik zawiasu	4
M	Zawias wpuszczany	4
N	Wkręt prowadnika	8
O	Zaślepka mimośrodowa	8
P	Wkręt 6x9,5	6

Instrukcja montażu PRIMO 196 1268x704x450

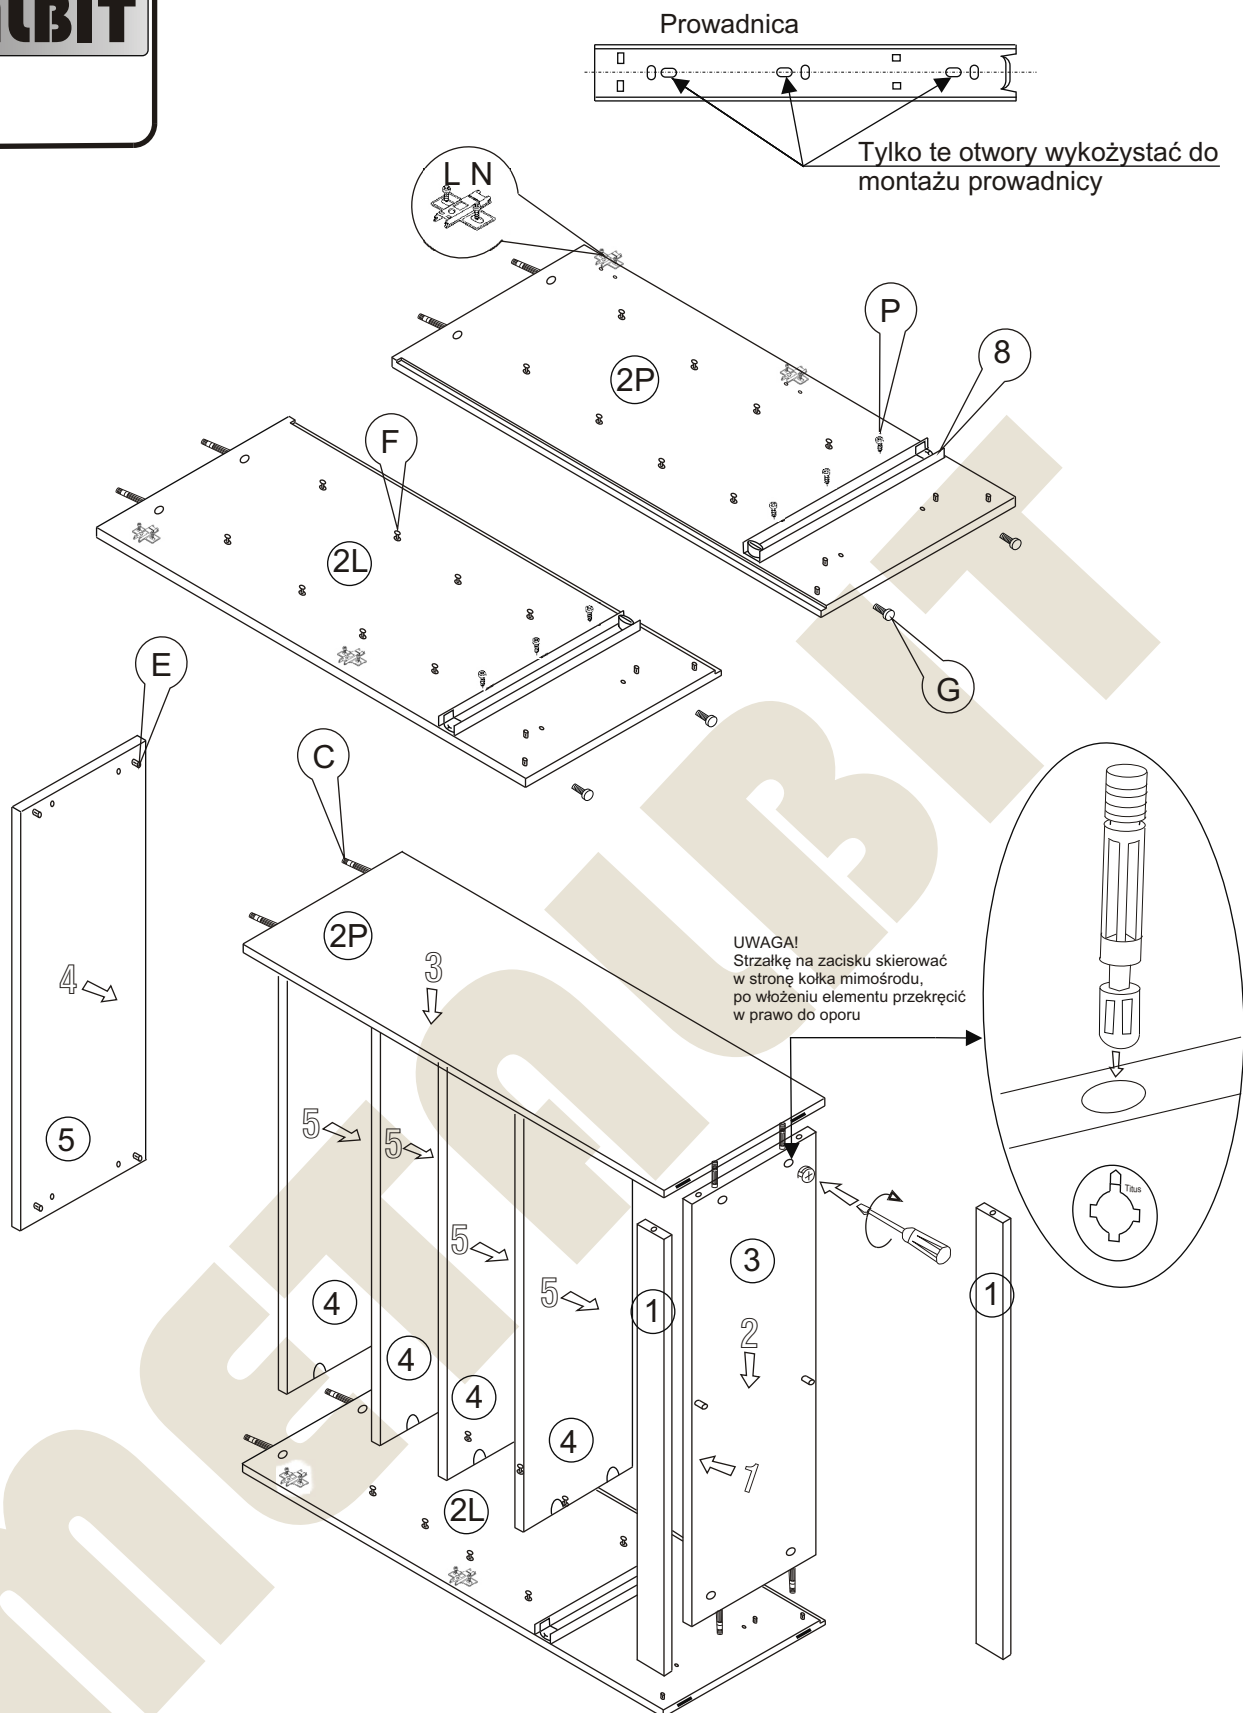

Instrukcja montażu PRIMO 196 1268x704x450

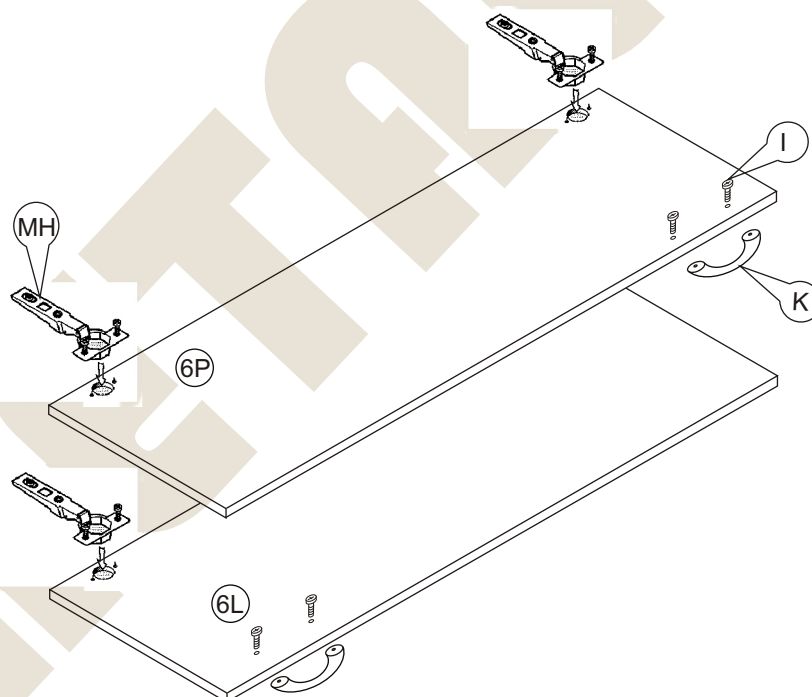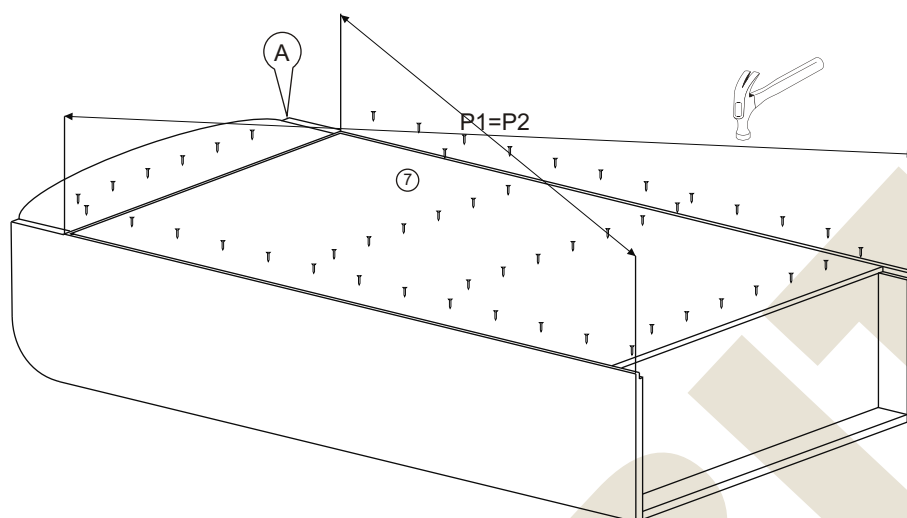


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
 78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95


Instrukcja montażu PRIMO 196 1268x704x450

Montaż szuflady

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1 - czoło szuflady | - 231x658 |
| 2L - bok lewy | - 401x170 |
| 2P - bok prawy | - 401x170 |
| 3 - tył szuflady | - 607x170 |
| 4 - dno szuflady | - 394x622 gr3 |
| 5 - listwa | - 382x120 |

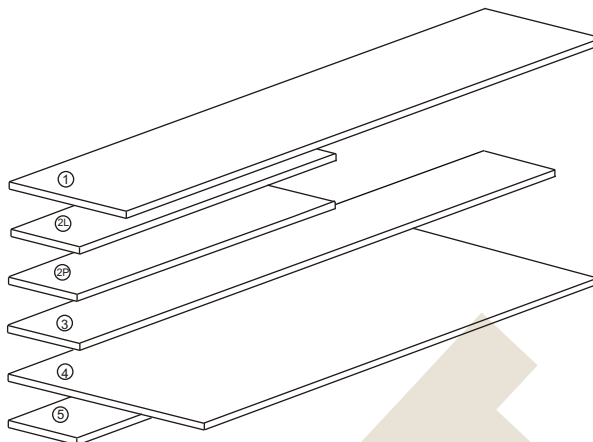

Nr		Il.szt
A	Kołek drewn 8x35	8
B	Zacisk mimośrodowy	12
C	Kołek mimośrodowy	12
D	Wkręt 6x9,5	6
E	Wkręt M4 x 25	2
F	Uchwyt	1
G	Zaślepka mimośrodowa	12


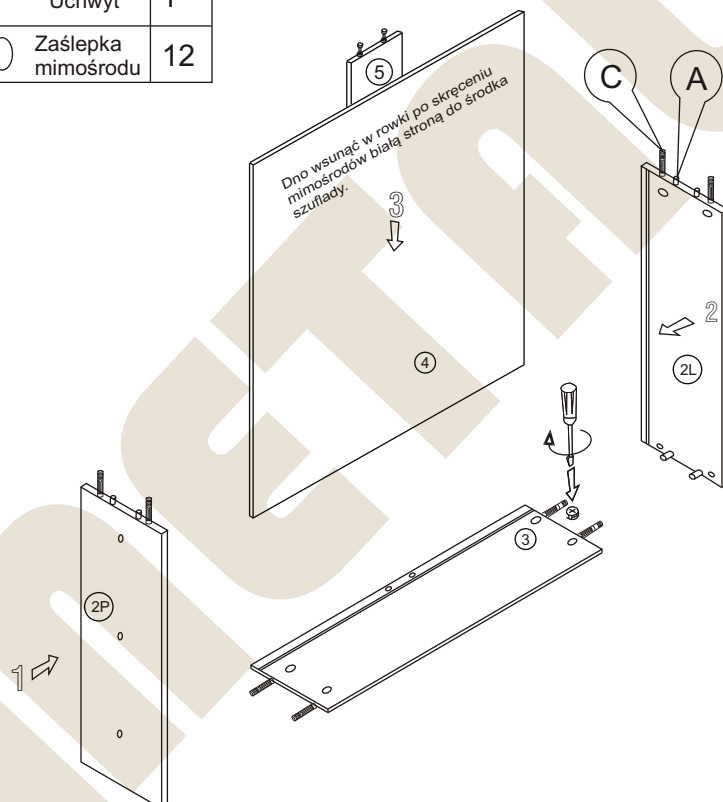


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
 78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 196 1268x704x450


Montaż szuflady

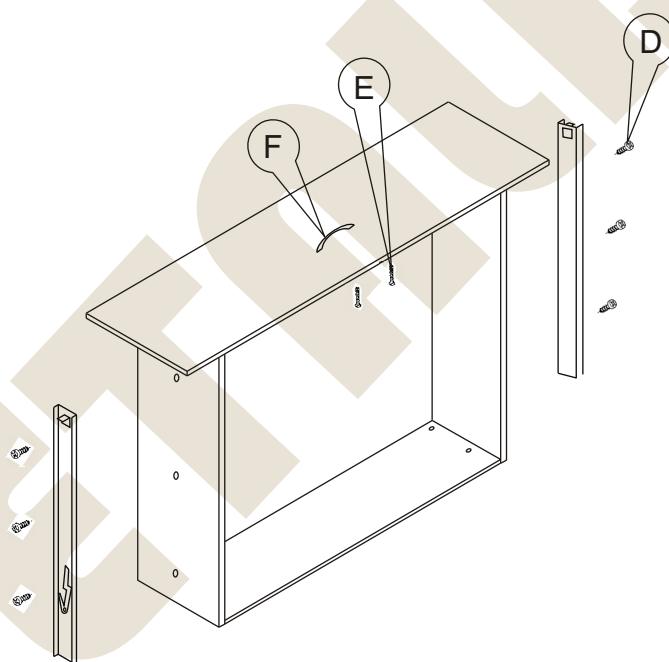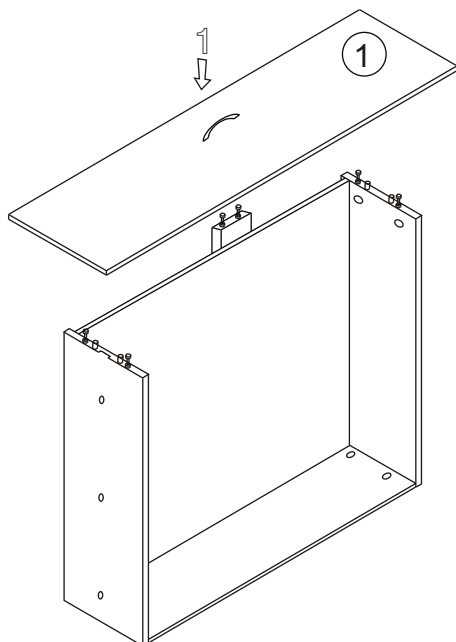


Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 196 1268x704x450


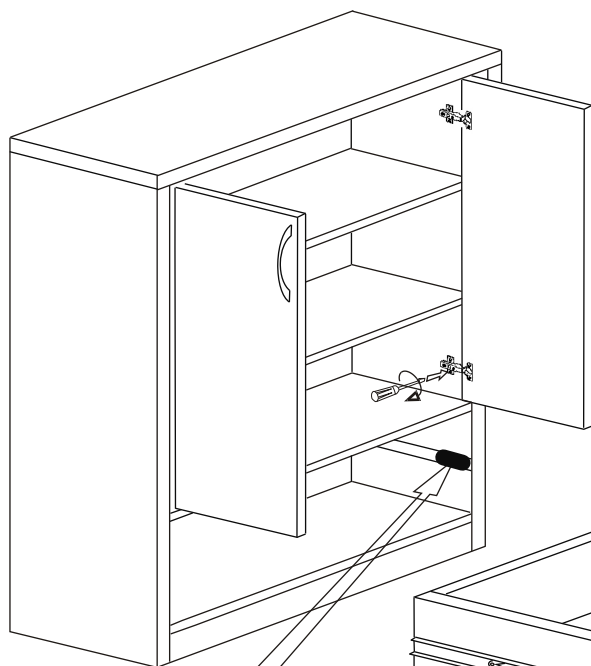


Przed włożeniem szuflady
łożyska prowadnic
przesunąć do przodu szafy.

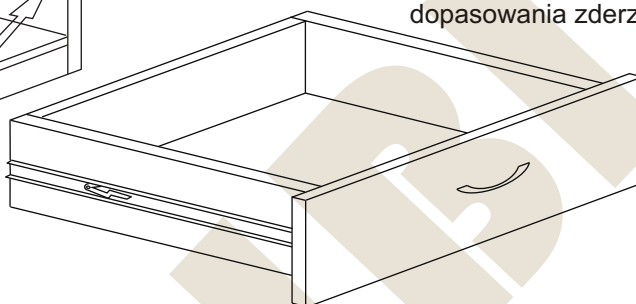

Po włożeniu szuflad należy kilkakrotnie
dopchnąć je do tyłu i luzować w celu
dopasowania zderzaka

USTAWIENIE I REGULACJA DRZWI

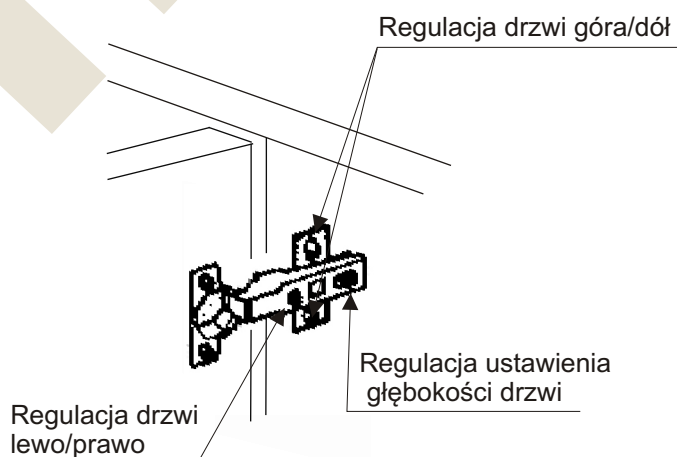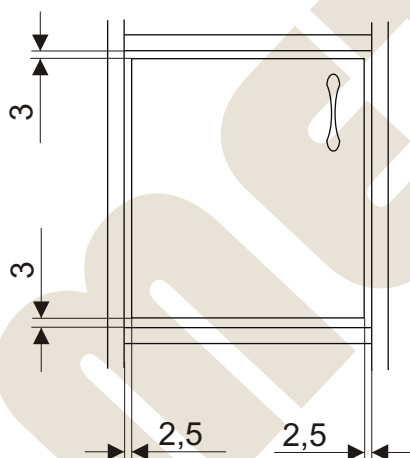

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95