



METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 205 1500 x 1045x450

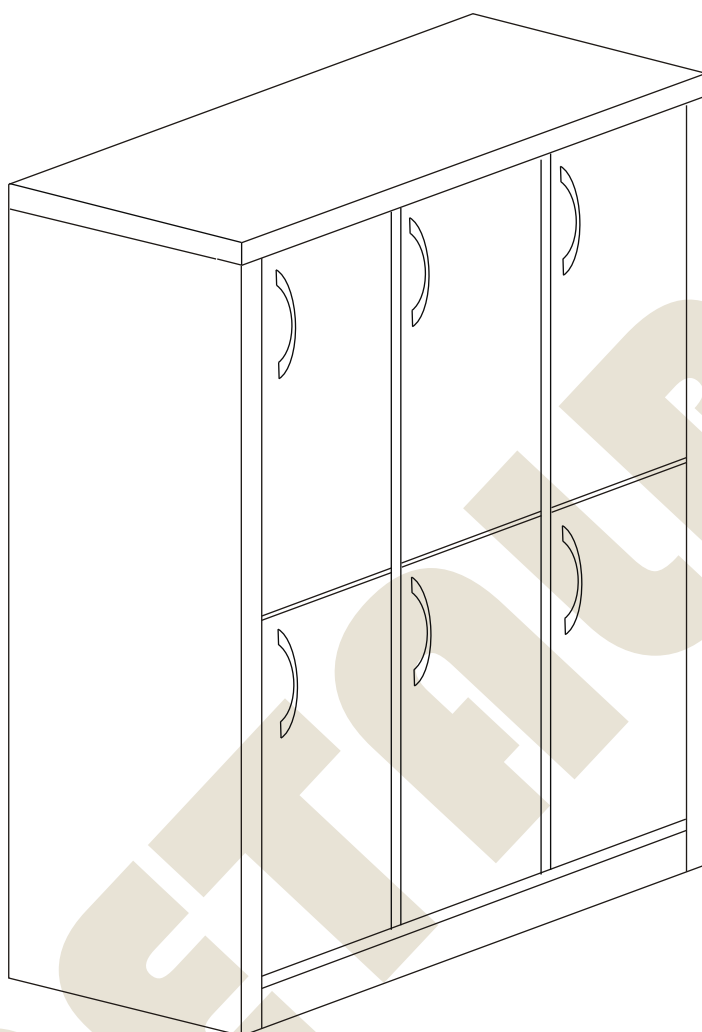

Instrukcja montażu PRIMO 205 1500 x 1045x450

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1 - cokół | - 1005 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1477 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1477 x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 1005 x 447 |
| 4 - przegroda | - 1409 x 447 |
| 5 - półka | - 323 x 427 |
| 5A - półka środkowa | - 323 x 447 |
| 6 - wieniec górny | - 1043 x 450 |
| 7 - drzwi | - 690 x 318 |
| 8 - plecy | - 1439 x 1027 |

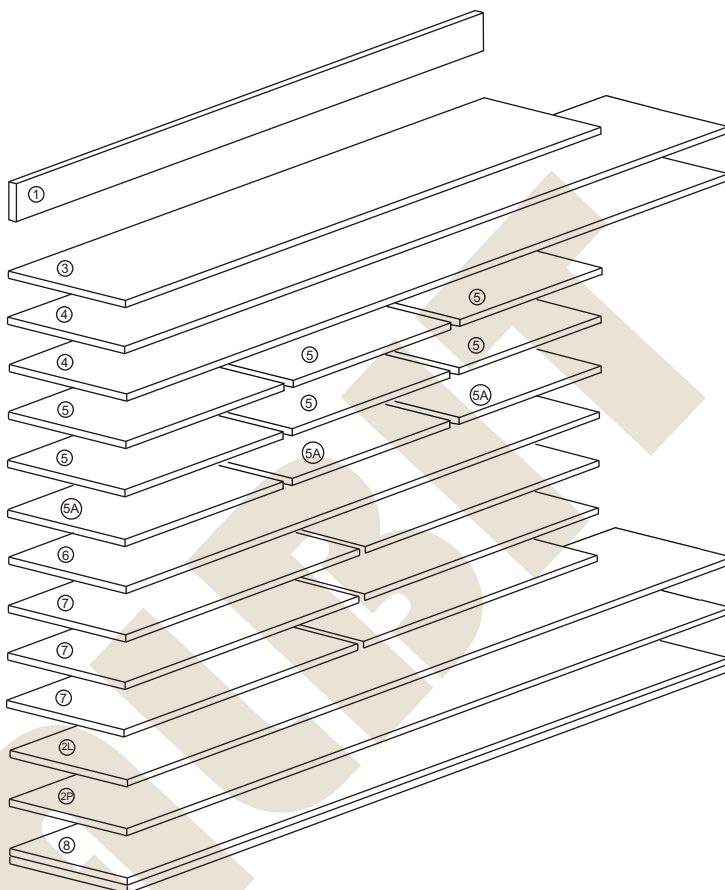


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	28
C	Kołek mimośrodowy	28
D	Złącze snapfix	24
E	Kołek dREW 8x35	32
F	Wkręt złącza snapfix	24
G	Ślizgacz	4


Nr		Il.szt
H	Wkręt 4x16	24
I	Wkręt M4 x 25	12
K	Uchwyt	6
L	Prowadnik zawiasu	12
M	Zawias wpuszczany	12
N	Wkręt prowadnika	24
O	Zaślepka mimośrodowa	12

Nr		Il.szt
P	Wkręt 4x20	12
R	Wieszak	6
		9
		18
		18
		36
		12

Instrukcja montażu PRIMO 205 1500 x 1045x450

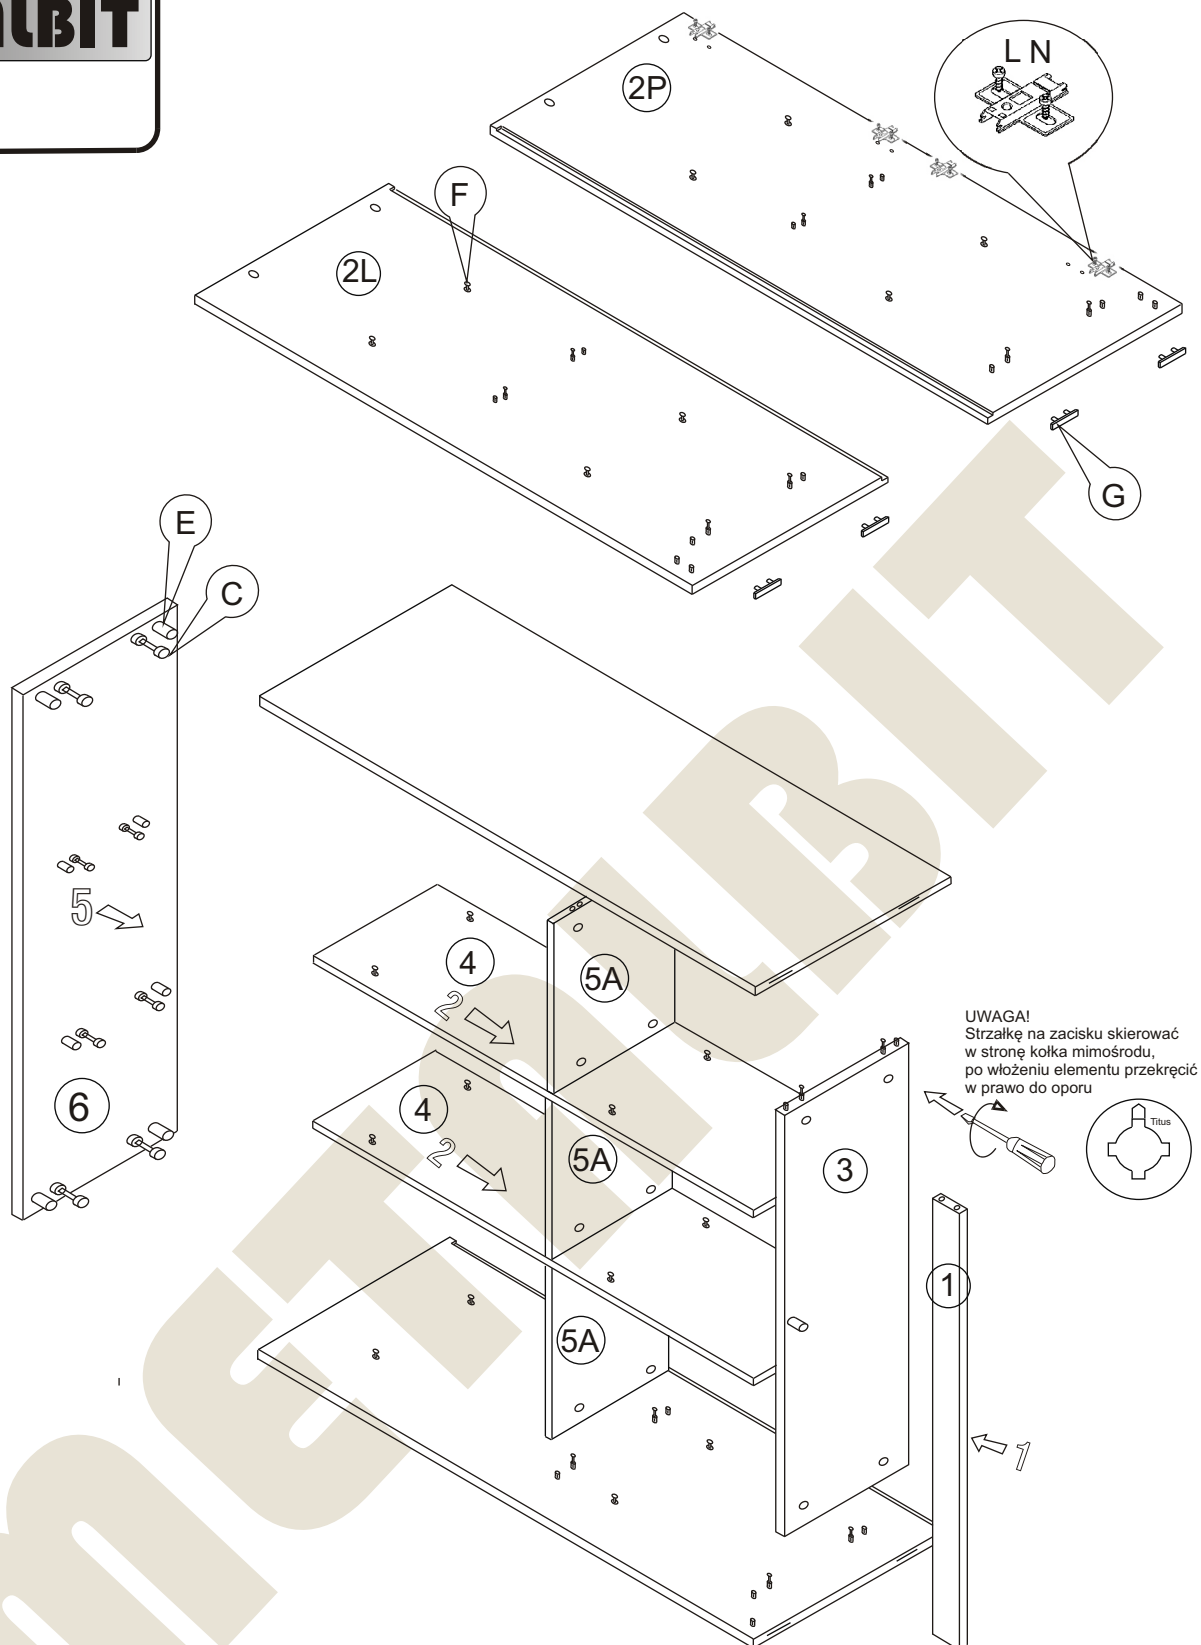

Instrukcja montażu PRIMO 205 1500 x 1045x450

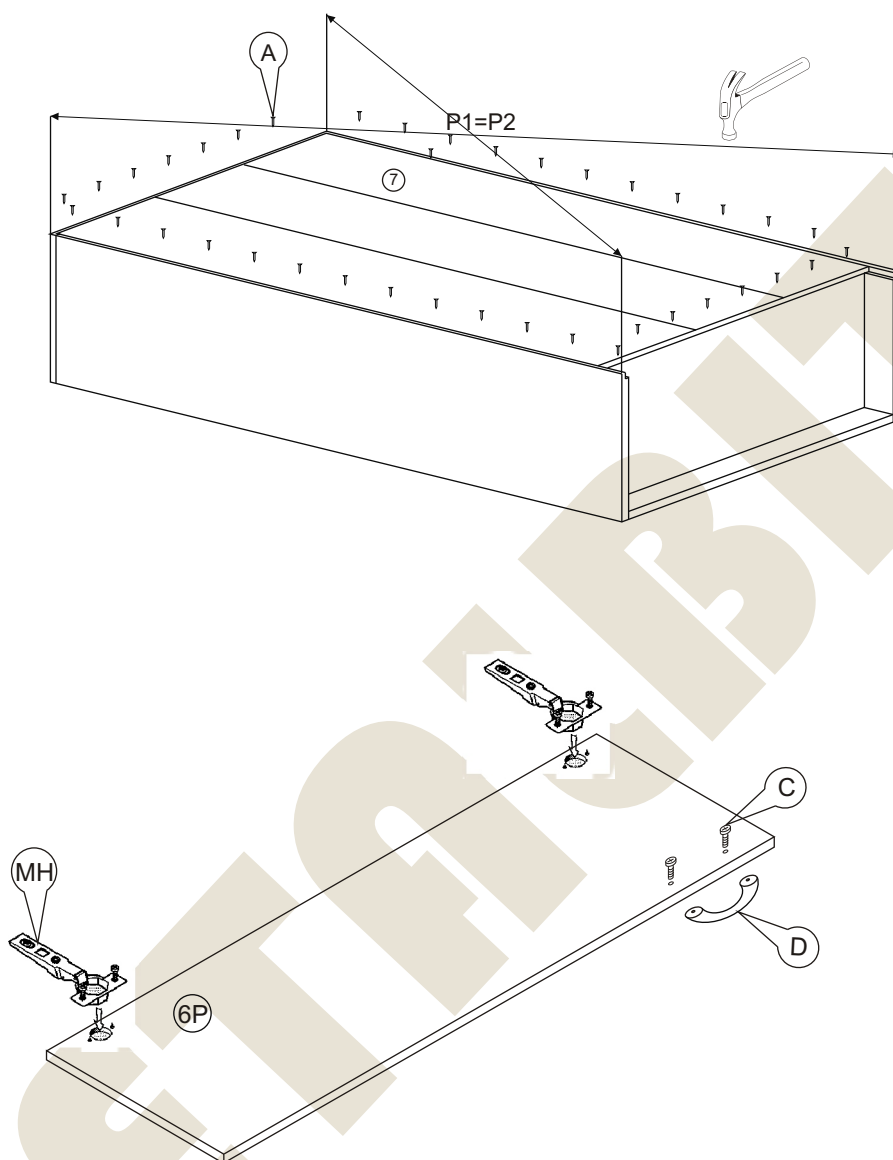

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu



Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
 78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 205 1500 x 1045x450



Wsunąć półki środkowe i naciskając w dół osadzić ją na wkrętach złącza snapfix

USTAWIENIE I REGULACJA DRZWI

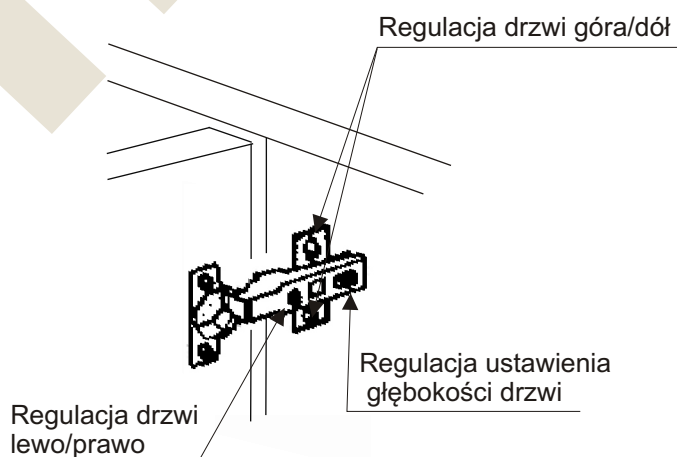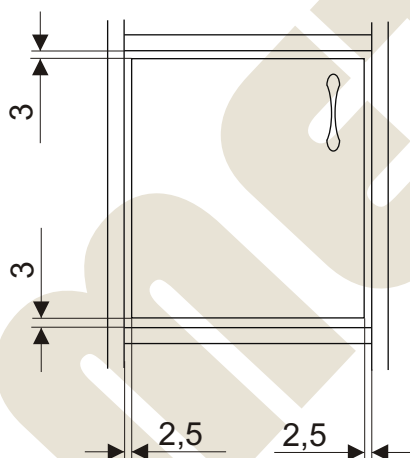

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95