
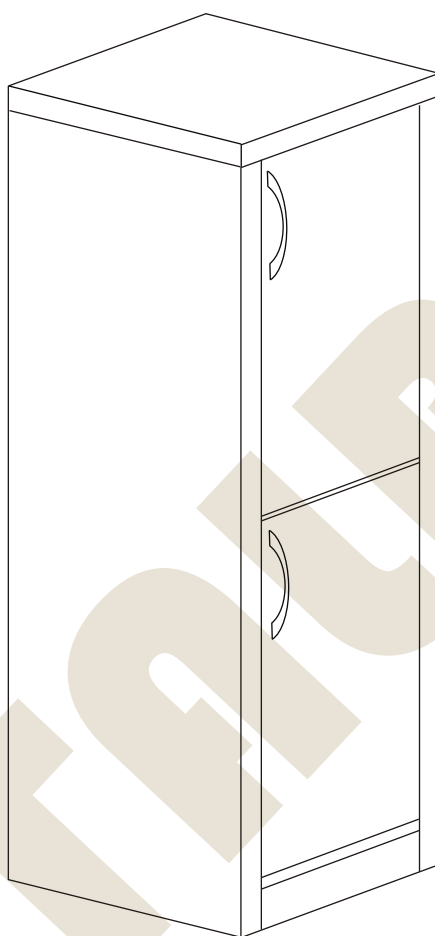




METALBIT

Instrukcja montażu PRIMO 207 1500x363x450

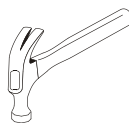

Instrukcja montażu PRIMO 207 1500x363x450

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1 - cokół | - 323 x 50 |
| 2L - bok lewy | - 1477 x 450 |
| 2P - bok prawy | - 1477x 450 |
| 3 - wieniec dolny | - 323 x 447 |
| 4 - półka | - 323 x 427 |
| 4A - półka środkowa | - 323 x 447 |
| 5 - wieniec górny | - 361 x 450 |
| 6 - drzwi | - 690 x 318 |
| 7 - plecy | - 1439 x 345 |

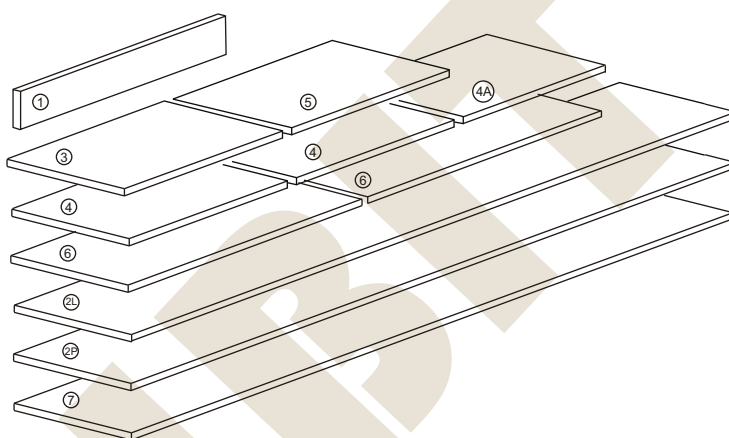


Nr		Il.szt
A	Wkręt 2,5x20	30
B	Zacisk mimośrodowy	12
C	Kołek mimośrodowy	12
D	Złącze snapfix	8
E	Kołek drewn 8x35	11
F	Wkręt złącza snapfix	8
G	Ślizgacz	4


Nr		Il.szt
H	Wkręt 4x16	8
I	Wkręt M4 x 25	4
K	Uchwyt	2
L	Prowadnik zawiasu	4
M	Zawias wpuszczany	4
N	Wkręt prowadnika	8
O	Zaślepka mimośrodowy	6

Nr		Il.szt
P	Wkręt 4x20	8
R	Wieszak	4
		9
		18
		18
		36
		12

Instrukcja montażu PRIMO 207 1500x363x450

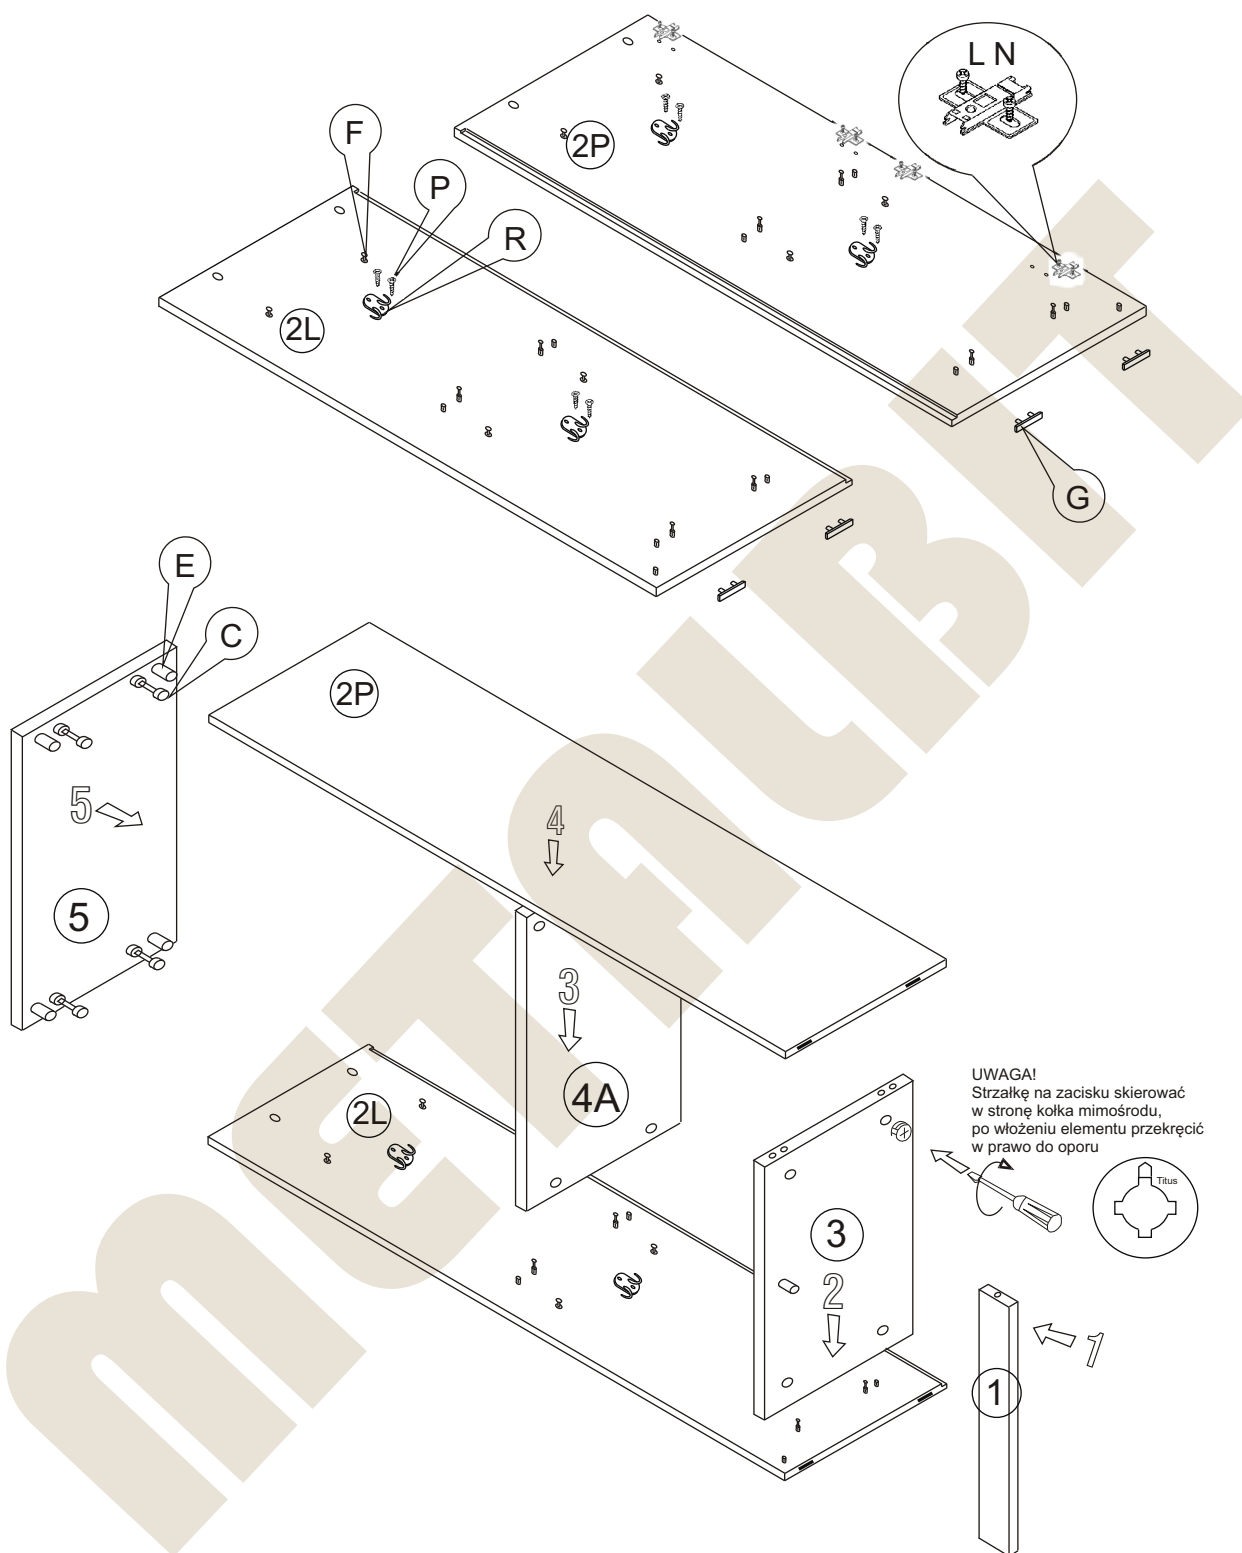


Instrukcja montażu PRIMO 207 1500x363x450

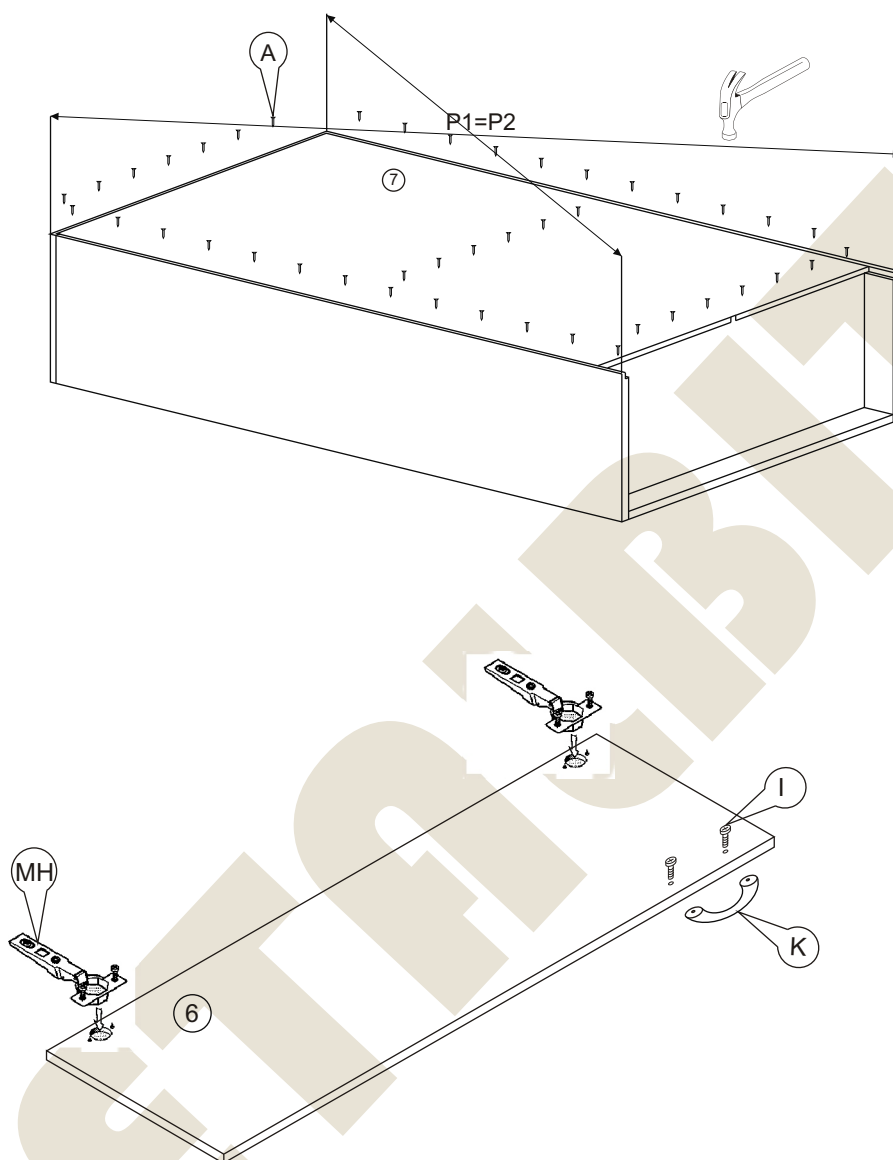

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu



Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
 78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95

Instrukcja montażu PRIMO 207 1500x363x450

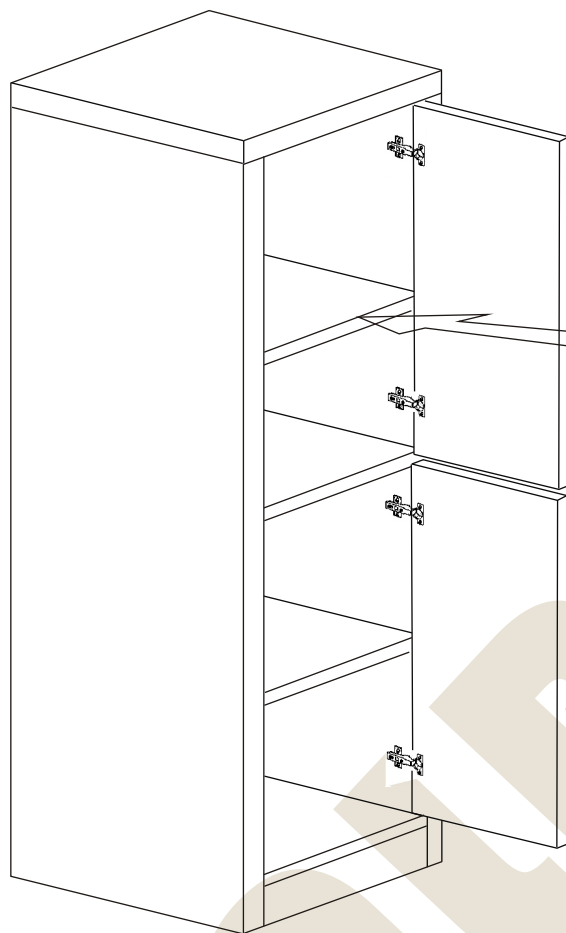

Wsunąć półki środkowe i naciskając w dół osadzić ją na wkrętach złącza snapfix

USTAWIENIE I REGULACJA DRZWI

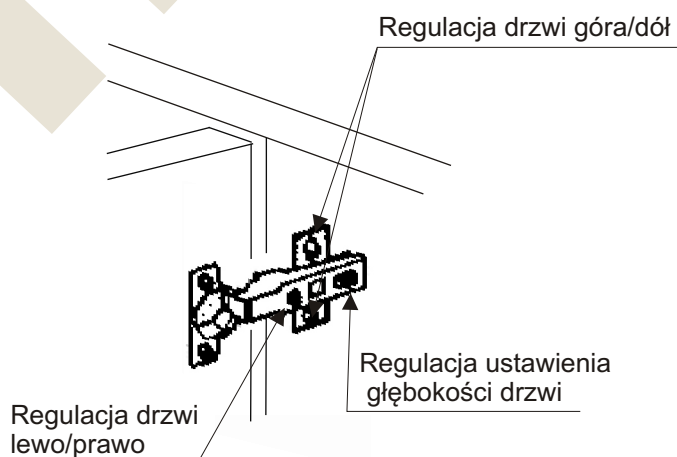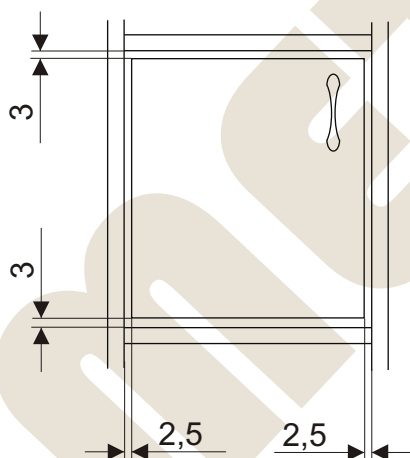

Więcej instrukcji i filmy montażowe dostępne na stronie
www.metalbit.com.pl/instrukcje_montazu

Metalbit Producent - meble szkolne, przedszkolne i biurowe www.metalbit.com.pl www.szkolniak.pl
78-460 Barwice ul. Zwycięzców 26 tel. (94) 373 23 95 tel. (94) 372 24 10 fax (94) 373 23 95